

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 695119 拆卸和安装安全气囊传感器


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
侧安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		

信息

安全气囊传感器的安装位置

两个前传感器位于翼子板上的大灯之下，两个侧传感器位于内侧梁上。

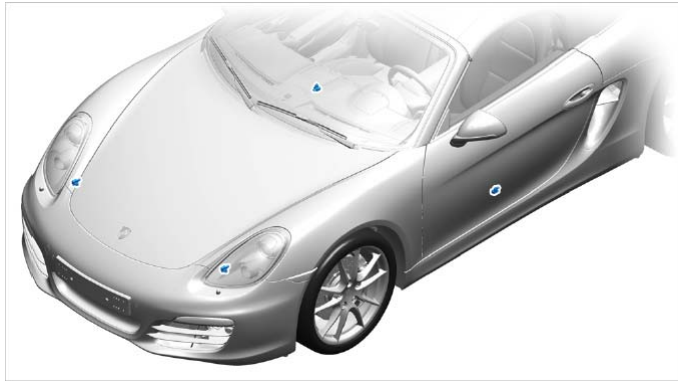

安全气囊传感器的安装位置

准备工作

前置安全气囊传感器的预备工作

1. 关闭点火开关，并将遥控器从点火锁上拔下。
2. 断开蓄电池接地线 → 978519 拆卸和安装蓄电池接地线。
3. 拆下前裙板 → 631519 拆卸和安装前裙板。

侧梁上侧安全气囊传感器的准备工作

1. 关闭点火开关，并将遥控器从点火锁上拔下。
2. 断开蓄电池接地线 → 978519 拆卸和安装蓄电池接地线。
3. 拆卸前排座椅 → 720119 拆卸和安装前排座椅。
4. 拆卸内门槛饰板 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板。

拆卸安全气囊传感器

拆卸前置安全气囊传感器



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
 - 系统故障可能会发生
-
- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
 - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
 - 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
 - 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
 - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
 - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
 - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。

注意

电压峰值


- 有损坏电气负载或控制单元的危险



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 松开紧固螺母 **-2-** 并拆下安全气囊传感器 **-1-**。

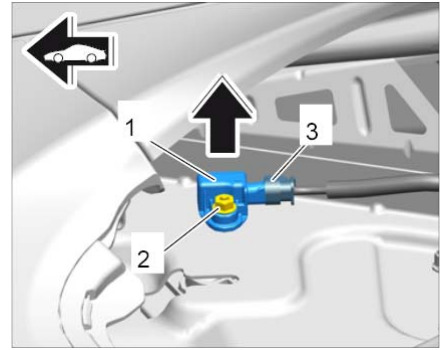

拆卸前置安全气囊传感器

2. 松开电气插头 **-2-**（通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-**）并将其断开。

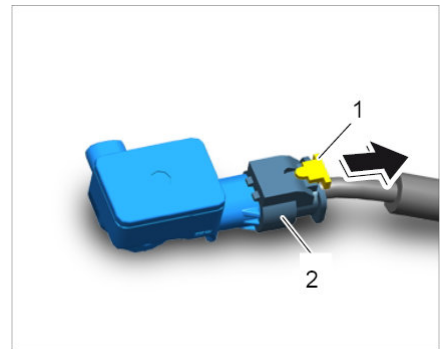

松开安全气囊传感器上的接头

拆卸侧梁上的侧安全气囊传感器



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。

- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险


**信息**

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
 - 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
 - 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。
1. 将地毯从侧梁上分离，并将其向侧面折叠到需要位置，以使您能够到安全气囊传感器。
 2. 松开紧固螺母 **-2-** 并拆下安全气囊传感器 **-1-**。

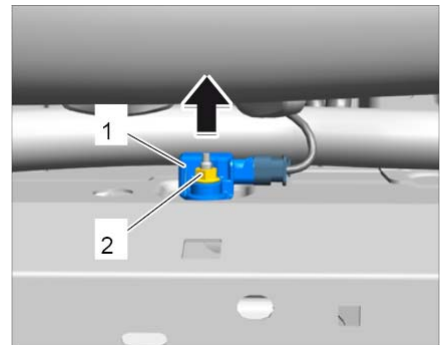

侧安全气囊传感器支座

3. 松开电气插头 **-2-**（通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-**）并将其断开。

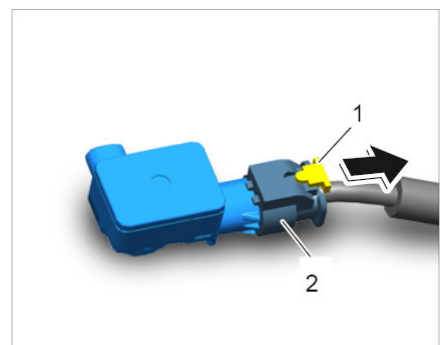

松开安全气囊传感器上的接头

安装安全气囊传感器

安装前置安全气囊传感器



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



信息

经过客户服务和返修后，请务必更换紧固螺钉和螺母。切勿对微型自锁螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。

1. 插入电气插头 **-2-**，然后通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-** 将其锁止。

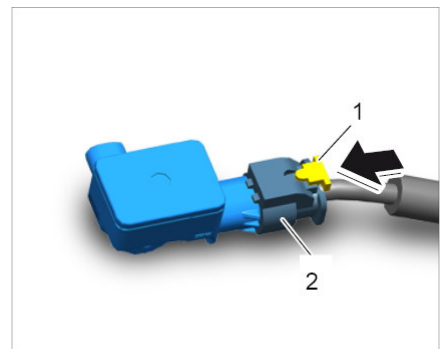


锁定安全气囊传感器上的接头



信息

- 请确保安全气囊传感器放置的位置正确无误。

2. 正确放置传感器。
3. 将紧固螺钉 **-2-**（位于前置安全气囊传感器 **-1-** 上）拧紧至指定的紧固扭矩 [紧固扭矩 9 Nm \(6.5 ftlb.\)](#)。

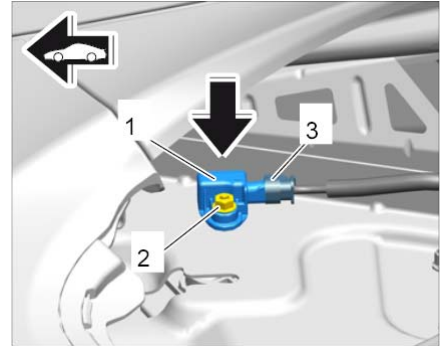

安装安全气囊传感器

安装侧梁上的侧安全气囊传感器



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



信息

经过客户服务和返修后，请务必更换紧固螺钉和螺母。切勿对微型自锁螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。

1. 插入电气插头 **-2-**，然后通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-** 将其锁止。

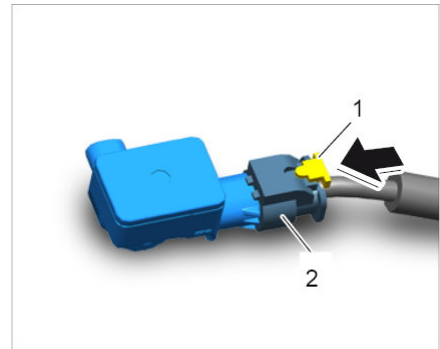

锁定安全气囊传感器上的接头




信息

- 请确保安全气囊传感器放置的位置正确无误。


2. 正确放置安全气囊传感器。

2.1. 安全气囊传感器上的导槽凸耳 -1- 必须安装在车身上的开口 -2- 中。

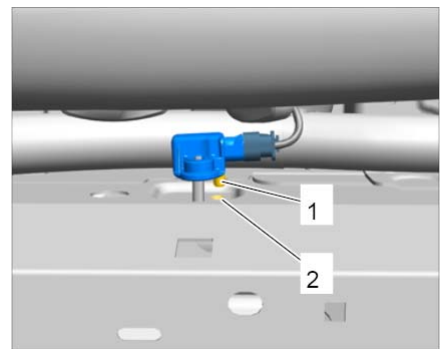

放置安全气囊传感器

3. 将紧固螺钉 -2-（位于安全气囊传感器 -1- 上）拧紧至指定的紧固扭矩 [紧固扭矩 9 Nm \(6.5 ftlb.\)](#)。

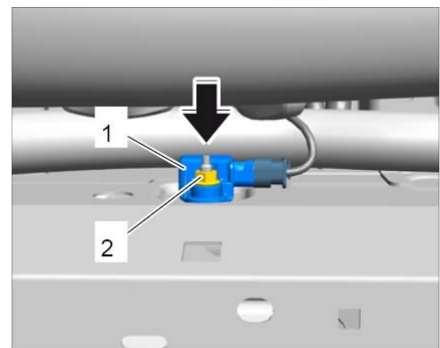

安装侧安全气囊传感器

4. 将地毯固定到侧梁上。

后续工作

前置安全气囊传感器的后续工作



信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 安装前裙板 → **631519 拆卸和安装前裙板。**
2. 连接蓄电池接地线，然后按照连接蓄电池后的操作说明执行操作 → **270619 拆卸和安装蓄电池。**
3. 如果更换了安全气囊传感器，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

侧梁上侧安全气囊传感器的后续工作



信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 安装内门槛饰板 → **680519 拆卸和安装内门槛饰板。**
2. 安装前排座椅 → **720119 拆卸和安装前排座椅。**
3. 连接蓄电池接地线，然后按照连接蓄电池后的操作说明执行操作 → **270619 拆卸和安装蓄电池。**
4. 如果更换了安全气囊传感器，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99