

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 695319 拆卸和安装安全气囊的触发单元


### 技术价值

| 位置      | 描述   | 类型   | 基本值               | 公差 1 | 公差 2 |
|---------|------|------|-------------------|------|------|
| 触发单元到车身 | 紧固螺母 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) |      |      |

### 信息

#### 安全气囊触发单元的安装位置

安全气囊触发单元位于中控台下方。

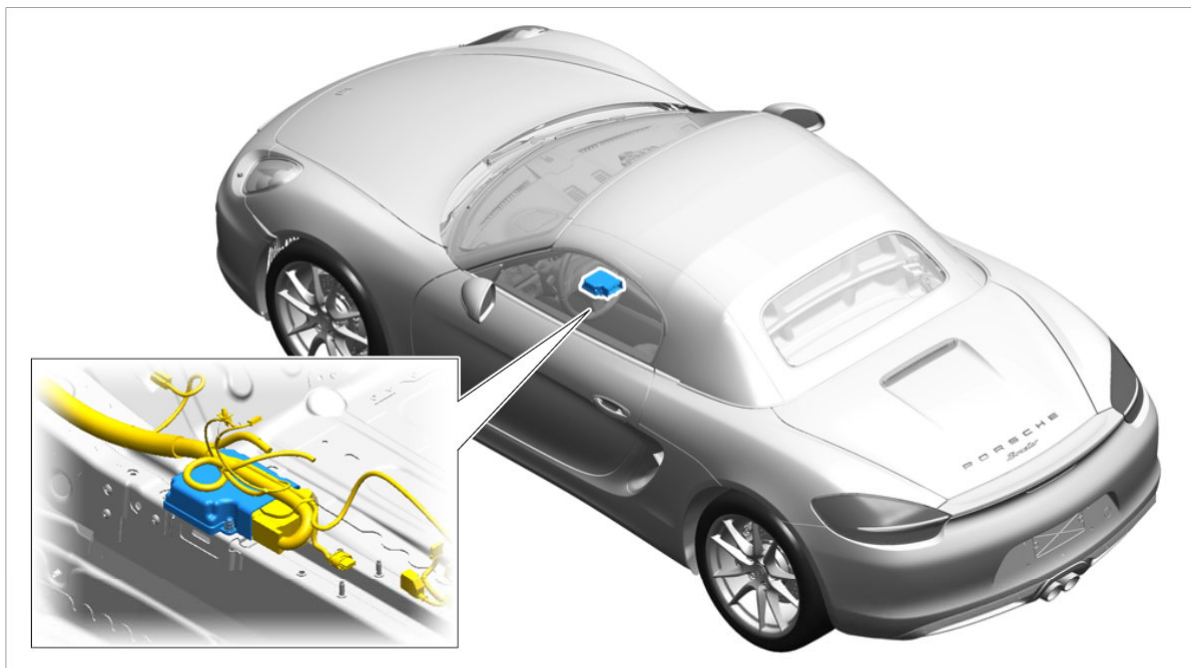

安全气囊触发单元的安装位置

### 准备工作

#### 安全气囊触发单元的准备工作

1. 如果必须更换安全气囊触发单元，则在拆卸→ **695355 更换安全气囊触发单元**前必须将车辆订单中的值与车辆的实际值进行比较。

2. 未配备免钥匙进入系统的车辆： 关闭点火开关，并将遥控器从点火锁上拔下。
3. 配备免钥匙进入系统的车辆： 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。
4. 断开蓄电池接地线 → 978519 拆卸和安装蓄电池接地线。
5. 拆下中控台 → 681719 拆卸和安装中控台。

## 拆卸安全气囊触发单元

### 拆卸安全气囊触发单元




#### 警告

#### 对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生


- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
  - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
  - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
  - 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
  - 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
  - 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
  - 拆卸时更换已损坏的零件。
  - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
  - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
  - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
  - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
  - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
  - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
  - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
  - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。
1. 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
  2. 断开电气插头。
    - 2.1. 松开电气插头 -A- 。
    - 2.2. 松开锁夹 -B- 。

### 2.3. 打开锁夹并拆下插头 -C- 。

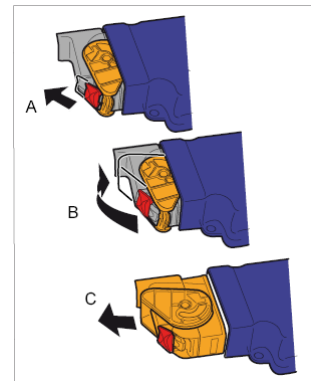

断开插头

### 3. 将三个紧固螺母 -1- 从安全气囊触发单元 -2- 上拧下，然后拆下安全气囊触发单元。

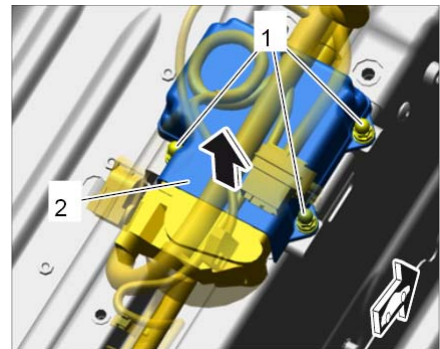

拆卸安全气囊触发单元

## 安装安全气囊触发单元

### 安装安全气囊触发单元



警告


#### 对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。


- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。

1. 将安全气囊触发单元 **-2-** 放置在中央管道上并用三颗紧固螺母 **-1-** ([紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)) 加以固定。

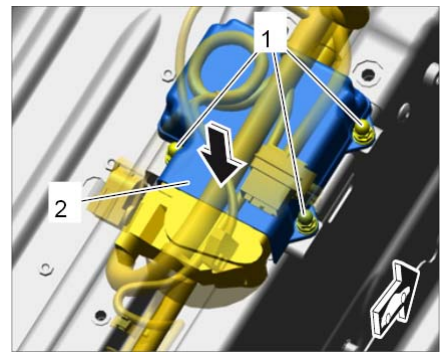

安装安全气囊触发单元

2. 连接电气插头。
- 2.1. 连接电气接头 **-A-**。
- 2.2. 完全锁止接头上的锁夹 **-B-**。
- 2.3. 闭合接头上的锁紧装置 **-C-**。

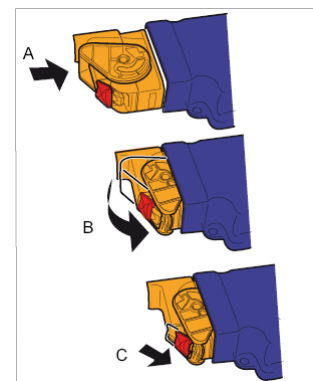

插入电气接头

## 后续工作

### 安全气囊触发单元的后续工作



#### 信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 安装中控台 → **681719 拆卸和安装中控台。**
2. 连接蓄电池接地线，然后按照连接蓄电池后的操作说明执行操作 → **270619 拆卸和安装蓄电池。**
3. 如果安全气囊触发单元已更换，则必须在安装后对其进行编程。 → **695355 更换安全气囊触发单元**
4. 更换安全气囊触发单元后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99