

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 695919 拆卸和安装乘客侧安全气囊单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

信息

乘客侧安全气囊单元的安装位置

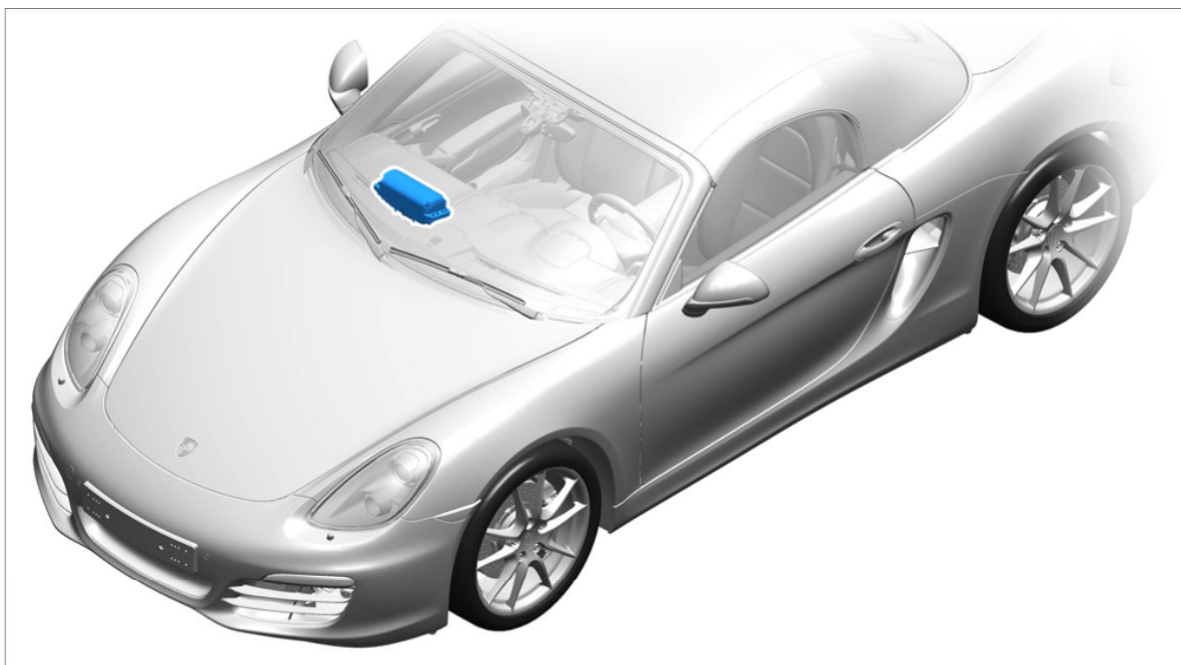

乘客侧安全气囊单元的安装位置

准备工作

乘客气囊单元的准备工作

1. 未配备免钥匙进入系统的车辆： 关闭点火开关，从点火锁上取下遥控器（手持式发射器）。
2. 配备免钥匙进入系统的车辆： 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。
3. 断开蓄电池接地线 → 978519 拆卸和安装蓄电池接地线。

4. 拆下手套箱 → 681519 拆卸和安装手套箱 - “拆卸”部分。

拆卸乘客侧安全气囊单元

拆卸乘客气囊单元



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。




警告

对安全螺栓的处理不正确


- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
 - 遵循规定的紧固扭矩。
 - 目视检查所有重复使用的零件。
1. 松开电气插头 **-2-**（通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-**）并将其断开。拔出电气插头（接地连接）**-3-**。

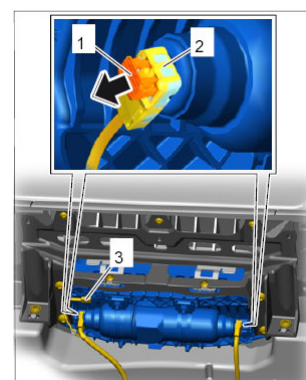


乘客侧安全气囊单元的插头

2. 拧下紧固螺钉 **-1, 2, 3-**，然后拆下固定托架 **-4-**。

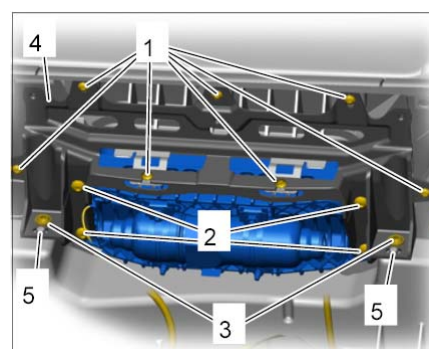

乘客侧安全气囊单元的固定托架

3. 在防弹通道 **-1-** 处松开乘客侧安全气囊单元，然后将其拆下。

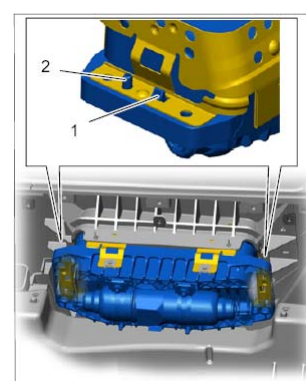

拆卸和安装乘客侧安全气囊单元

安装乘客侧安全气囊单元

安装乘客气囊单元



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。


 警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足


- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

1. 在防弹通道 **-1-** 处从下面卡入乘客侧安全气囊单元。乘客侧安全气囊单元的位置由定心装置 **-2-** 预先设置。

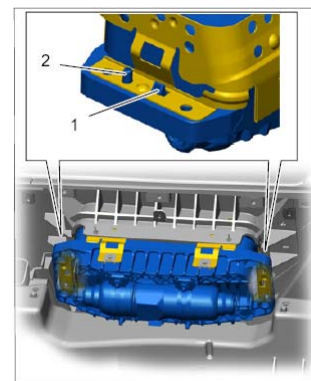


拆卸和安装乘客侧安全气囊单元

2. 从下面将固定托架 **-4-** 压到固定框架上，然后使用定心芯轴 **-5-** 将其固定。遵照紧固螺钉的指定安装顺序：
 - 2.1. 拧紧左右两侧的紧固螺钉 **-3-** ()。
 - 2.2. 拧紧乘客侧安全气囊单元上的 4 个紧固螺钉 **-2-** ()。
 - 2.3. 拧紧固定托架外侧的 4 个紧固螺钉 **-1-** ()。
 - 2.4. 拧紧用于将固定托架固定到乘客侧安全气囊单元的两个紧固螺钉 **-1-** ()。

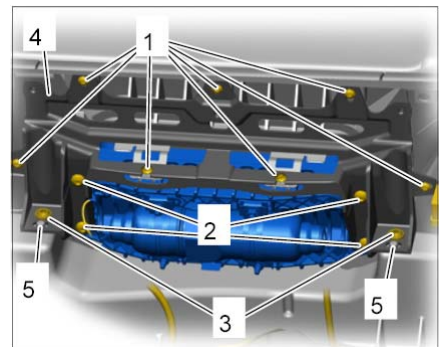

乘客侧安全气囊单元的固定托架

3. 插入电气插头。
 - 3.1. 插入电气插头（接地连接） **-3-**。
 - 3.2. 插入电气插头 **-2-**，然后通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-** 将其锁止。

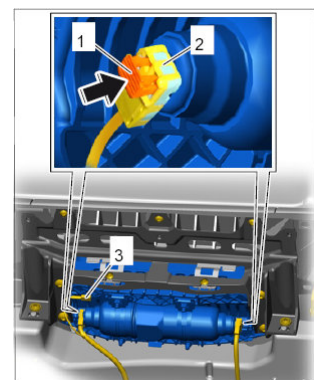

连接乘客侧安全气囊单元的插头

后续工作

乘客侧安全气囊单元的后续工作



信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 安装手套箱 → **681519 拆卸和安装手套箱** - “安装”部分。
 2. 连接蓄电池接地线，然后按照连接蓄电池后的操作说明执行操作 → **270619 拆卸和安装蓄电池**。
 3. 如果更换了安全气囊单元，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99