

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696619 拆卸和安装头部气囊单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
头部安全气囊到车门	M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

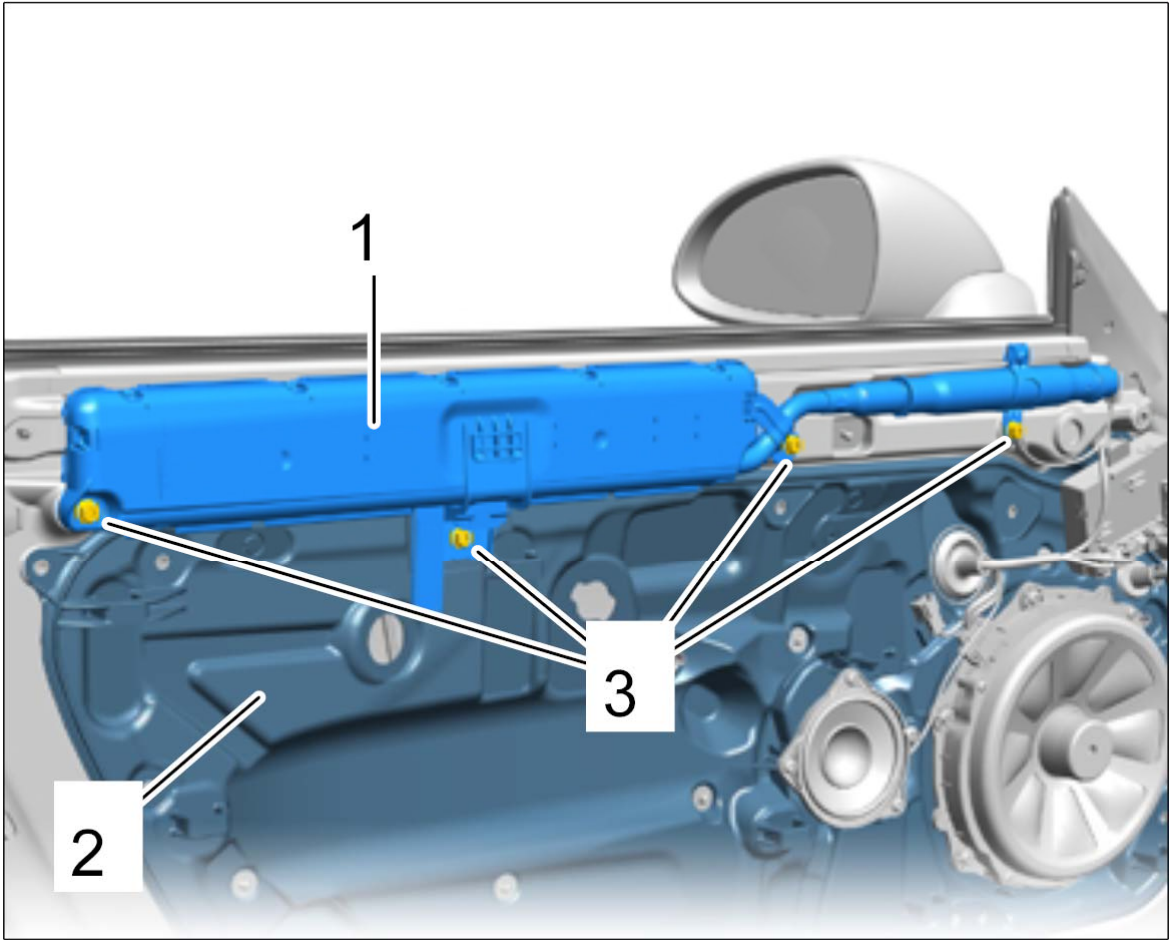


Diagram illustrating the head airbag assembly. Callout 1 points to the airbag unit, callout 2 points to the mounting bracket, and callout 3 points to the mounting bolts.

头部安全气囊支座

准备工作

准备工作

1. 不带 KESSY 的车辆： 关闭点火开关，然后从点火锁上取下遥控器（手持式发射器）。
2. 不带 KESSY 的车辆： 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。
3. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
4. 拆下门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “拆卸”部分

拆卸头部安全气囊单元

拆卸头部安全气囊单元



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
 - 系统故障可能会发生
-
- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
 - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
 - 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
 - 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
 - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
 - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
 - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。




警告

对安全螺栓的处理不正确


- 伤害危险
 - 扭矩不足
-
- 如果紧固螺钉和螺母的螺钉头或螺纹未受损，则可以反复使用。
 - 遵循规定的紧固扭矩。
 - 目视检查所有重复使用的零件。

头部安全气囊位于驾驶员侧车门和乘客侧车门的门板后方。

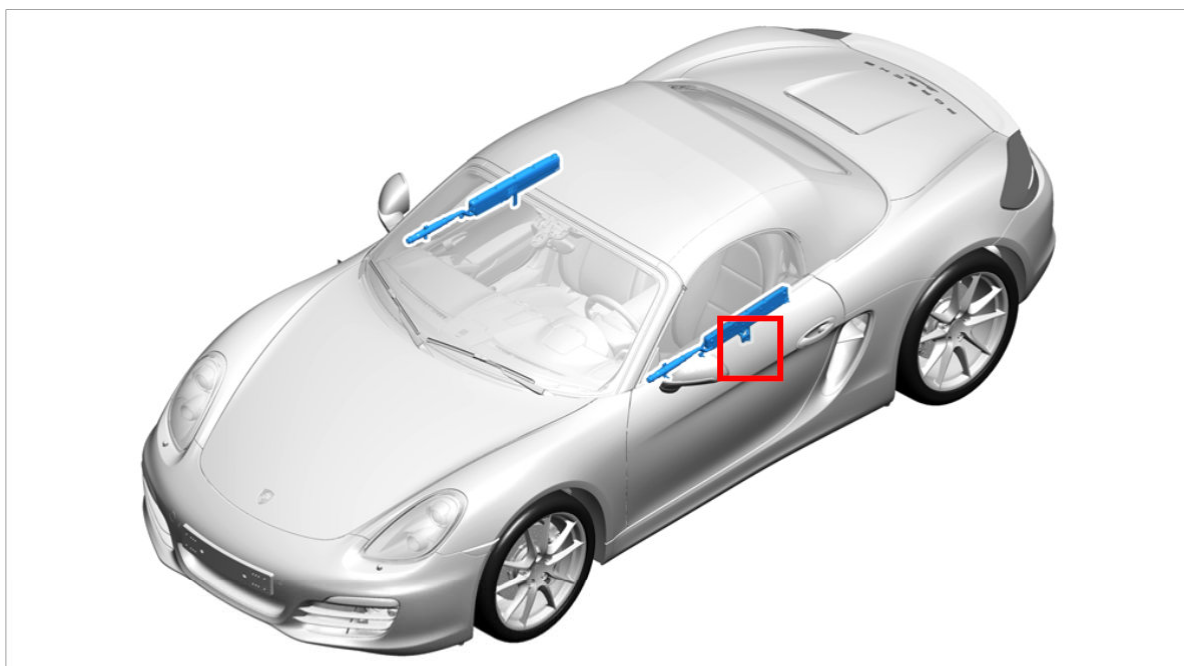


头部安全气囊的安装位置

1. 松开电气插头 **-2-**（通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-**）并将其断开。

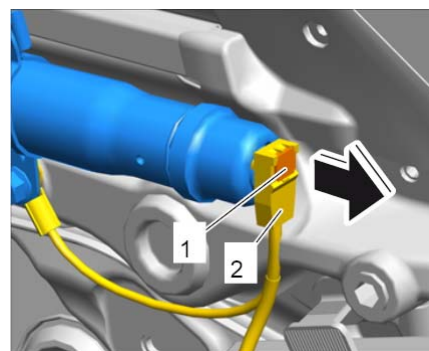

松开头部安全气囊上的接头

2. 拧下紧固螺钉 **-3-**，然后将头部安全气囊 **-1-** 从车门上拆下。

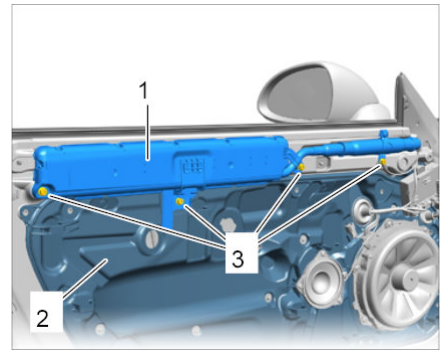

头部安全气囊支座

安装头部安全气囊单元

安装头部安全气囊单元



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。



警告


对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险

- 扭矩不足


- 如果紧固螺钉和螺母的螺钉头或螺纹未受损，则可以反复使用。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

1. 将紧固螺钉 **-3-**（位于头部安全气囊 **-1-** 上）拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

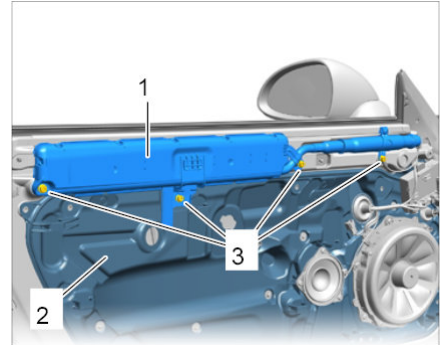

头部安全气囊支座

2. 插入电气插头 **-2-**，然后通过沿箭头方向移动锁止机构 **-1-** 将其锁止。

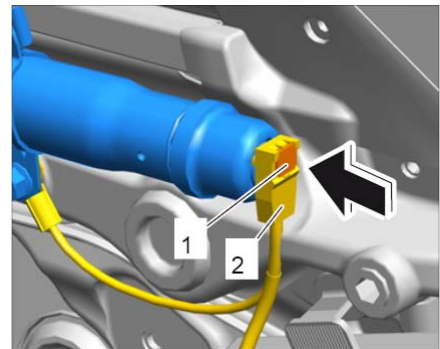

头部安全气囊的锁止接头

后续工作

后续工作



信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 安装门板。 → **705919 拆卸和安装门板 - “安装” 部分**
2. 连接蓄电池接地线。 → **2X001N 断开蓄电池后的操作说明**
3. 更换头部安全气囊后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99