

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元

信息

信息




信息

如果必须更换（搭配美国/加拿大/墨西哥国家/地区装备安装）座椅占用检测系统部件，请务必将包括衬垫、座椅占用检测系统控制单元和压力传感器垫的维修包作为一个完整单元进行更换。

零配件集成在维修包（包括衬垫 -1-、座椅占用检测系统控制单元 -2- 和压力传感器垫 -3-）中，请务必将其作为一个完整单元进行更换。

- 1 - 衬垫
- 2 - 座椅占用检测系统控制单元
- 3 - 压力传感器垫

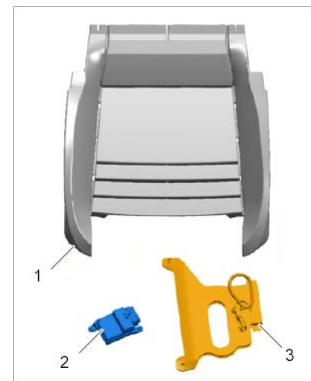

座椅占用检测系统维修包中的零配件

不允许进行混装，例如将“旧”压力传感器垫与“新”控制单元混装。

衬垫、压力传感器垫和座椅占用检测系统控制单元由制造商一起进行校准，因此只能作为一个完整单元进行更换。

座椅占用检测系统控制单元不得进行编码。


准备工作

准备工作

- 1. 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
- 2. 拆下右前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分
- 3. 拆下记忆座椅调节控制单元。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “拆卸”部分。


拆卸座椅占用检测系统控制单元

拆卸座椅占用检测系统控制单元

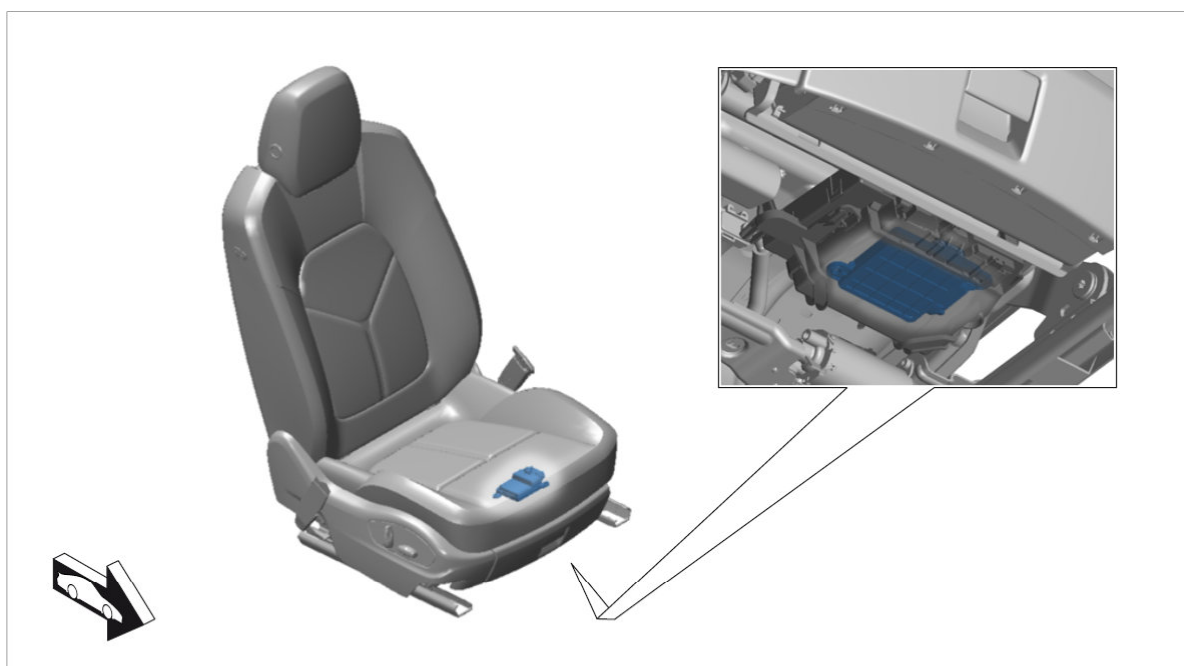


座椅占用检测系统控制单元的安装位置

1. 拧下两个紧固螺钉 **-2-** 和座椅占用检测系统控制单元 **-1-** 并从侧面拆下。

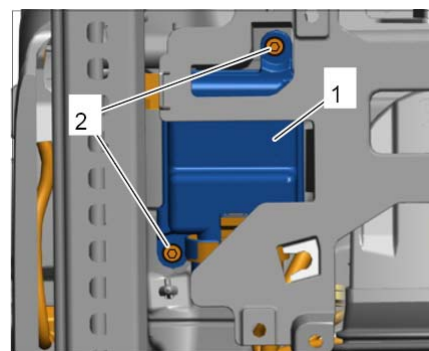

拆卸座椅占用检测系统控制单元

2. 松开并拔下占用检测系统控制单元 **-1-** 上的电气插头 **-2-**。

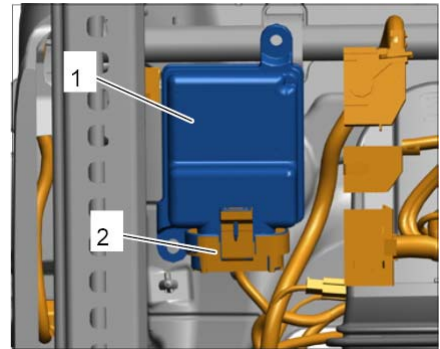

松开并拔下插头

3. 拆下座椅占用检测系统控制单元 -1- 。

安装座椅占用检测系统控制单元

安装座椅占用检测系统控制单元




信息

如果必须更换座椅占用检测系统控制单元（搭配美国/加拿大/墨西哥国家/地区装备安装），请**务必**将包括衬垫、座椅占用检测系统控制单元和压力传感器垫的维修包**作为一个完整单元进行更换**。

零配件集成在维修包（包括衬垫 -1-、座椅占用检测系统控制单元 -2- 和压力传感器垫 -3-）中，请务必将其作为一个完整单元进行更换。

- 1 - 衬垫
- 2 - 座椅占用检测系统控制单元
- 3 - 压力传感器垫

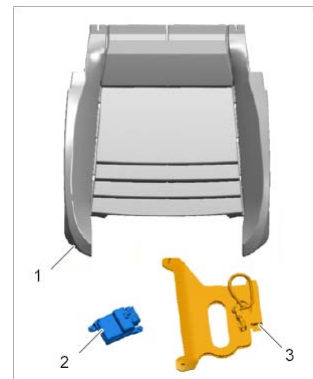

座椅占用检测系统维修包中的零配件

不允许进行**混装**，例如将“旧”压力传感器垫与“新”控制单元混装。

衬垫、压力传感器垫和座椅占用检测系统控制单元由制造商一起进行校准，因此只能作为一个完整单元进行更换。

座椅占用检测系统控制单元**不得**进行编码。




信息

必须将座椅占用检测系统控制单元的接头径直插入，否则将损坏密封件。


1. 在插入接头外壳的密封件之前，先检查其安装位置是否正确。

2. 将电气插头 **-2-** 推入占用检测系统控制单元 **-1-**，直到其牢固接合。

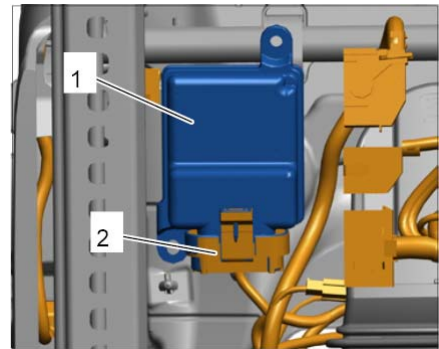

连接插头

3. 将占用检测系统控制单元 **-1-** 放在保持架上，并拧紧紧固螺钉 **-2-**。

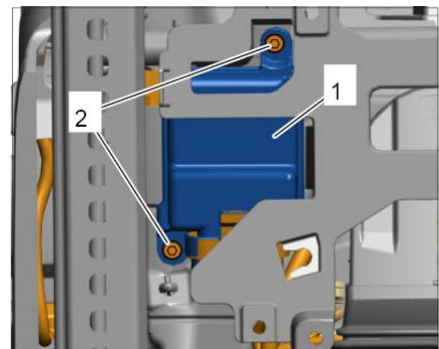

安装座椅占用检测系统控制单元

后续工作

后续工作

1. 安装记忆座椅调节控制单元。 → **729319** 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “安装”部分
2. 安装右前排座椅。 → **720119** 拆卸和安装前排座椅 - “安装”部分
3. 连接蓄电池，然后按照断开蓄电池后的操作说明执行操作。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明 - “连接”部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99