


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 697219 拆卸和安装翻滚防护杆


### 技术价值

| 位置         | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|------------|----|------|------------------|------|------|
| 安全带导槽的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 46 Nm (34 ftlb.) |      |      |

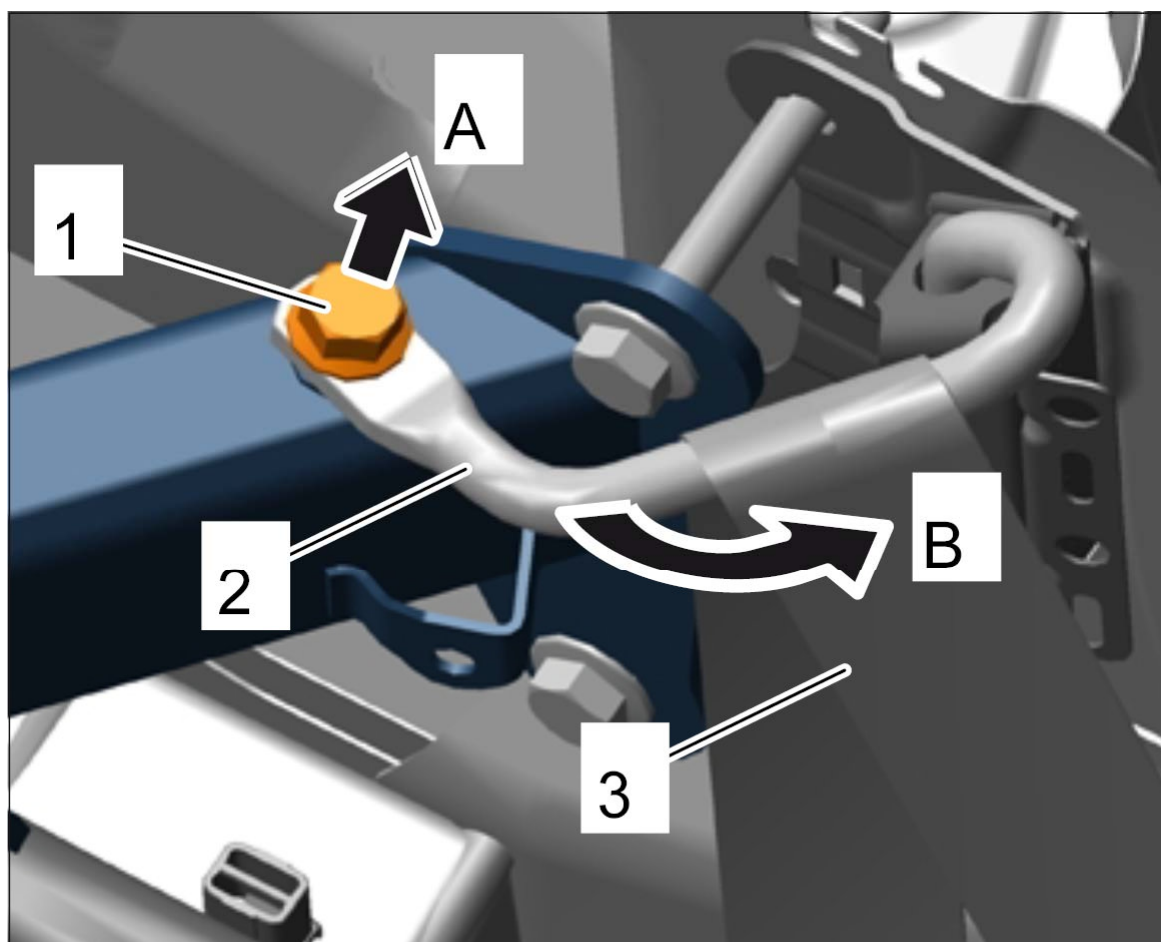


松开侧面的紧固螺钉

|               |  |      |                  |  |  |
|---------------|--|------|------------------|--|--|
| 翻滚防护杆的紧固螺钉，侧面 |  | 紧固扭矩 | 46 Nm (34 ftlb.) |  |  |
|---------------|--|------|------------------|--|--|

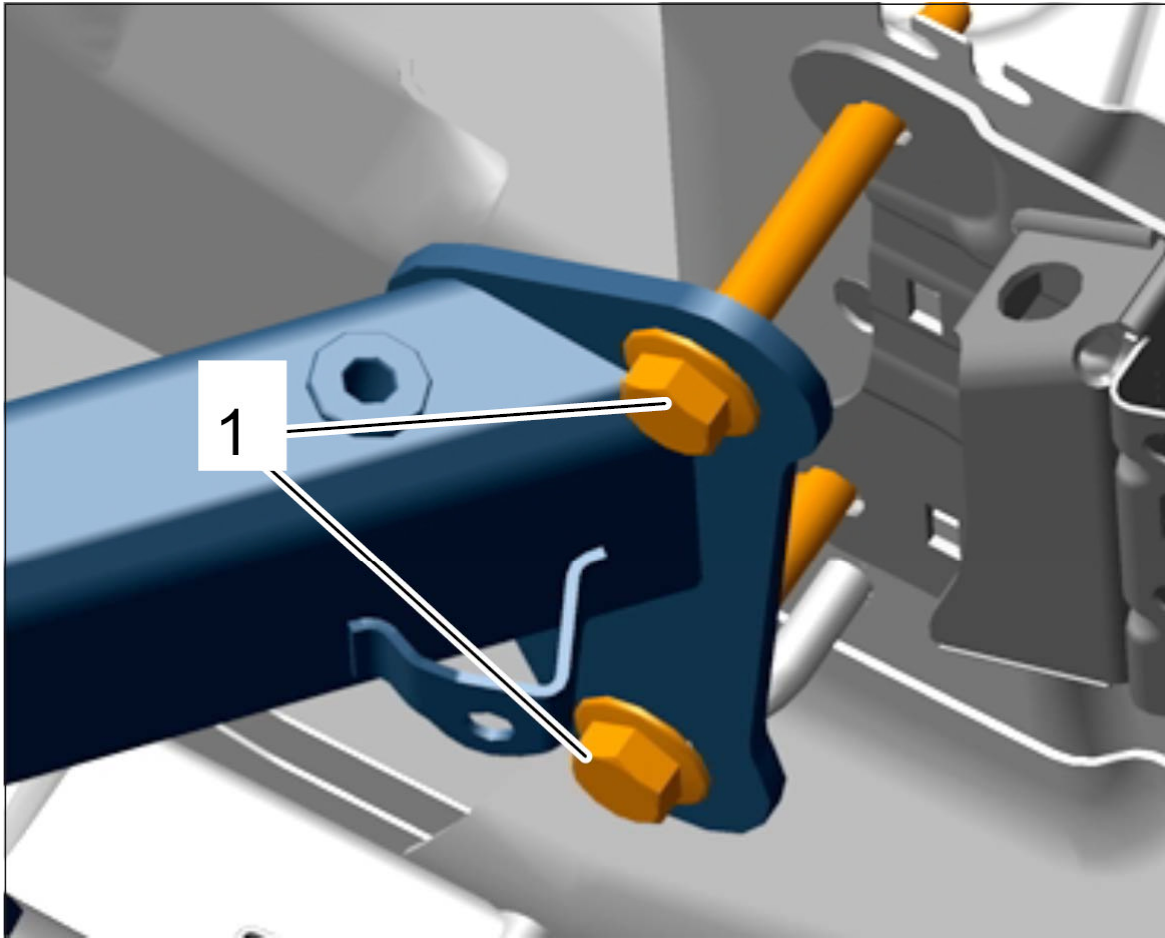


松开侧面的紧固螺钉

|               |  |      |                  |  |  |
|---------------|--|------|------------------|--|--|
| 翻滚防护杆的紧固螺钉，前部 |  | 紧固扭矩 | 46 Nm (34 ftlb.) |  |  |
|---------------|--|------|------------------|--|--|

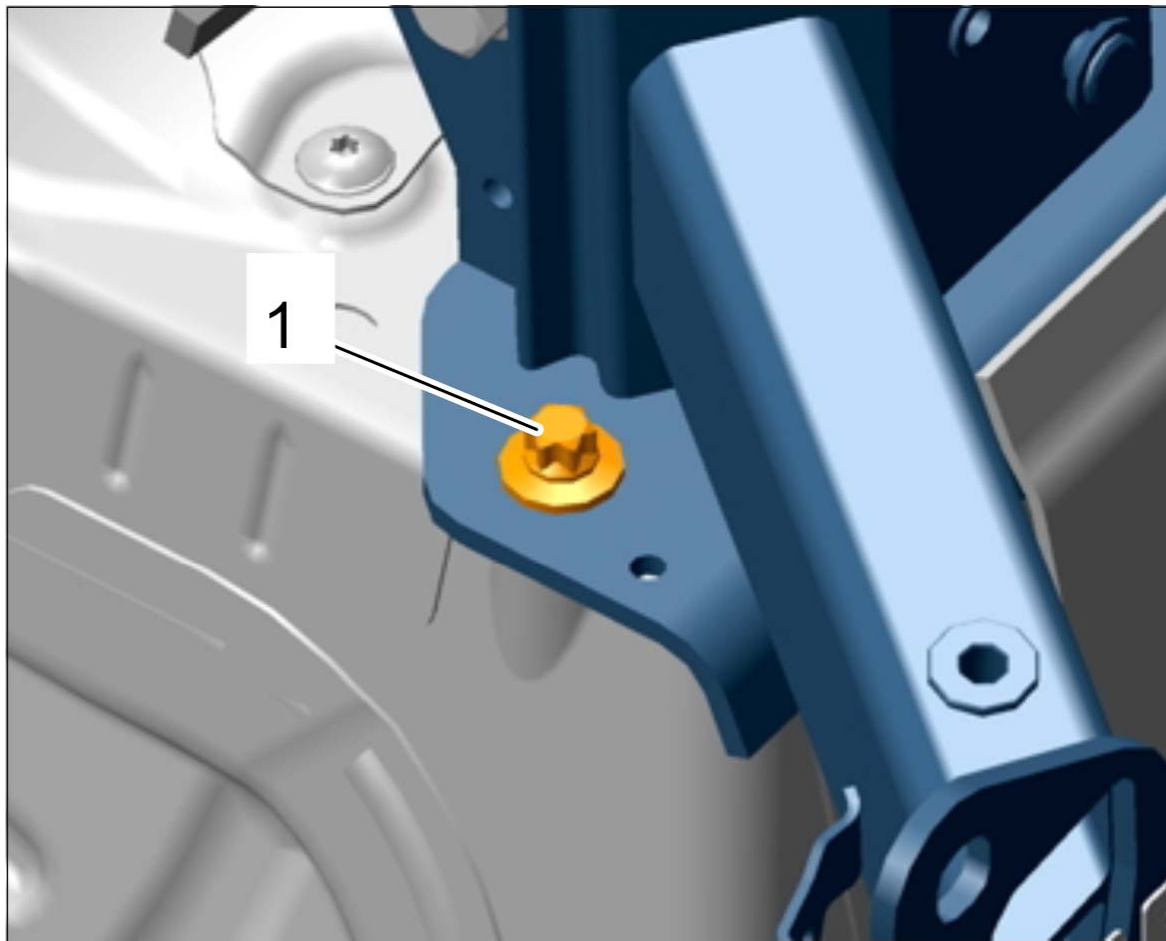

松开前部紧固螺钉

|               |  |      |                  |  |  |
|---------------|--|------|------------------|--|--|
| 翻滚防护杆的紧固螺钉，后部 |  | 紧固扭矩 | 46 Nm (34 ftlb.) |  |  |
|---------------|--|------|------------------|--|--|

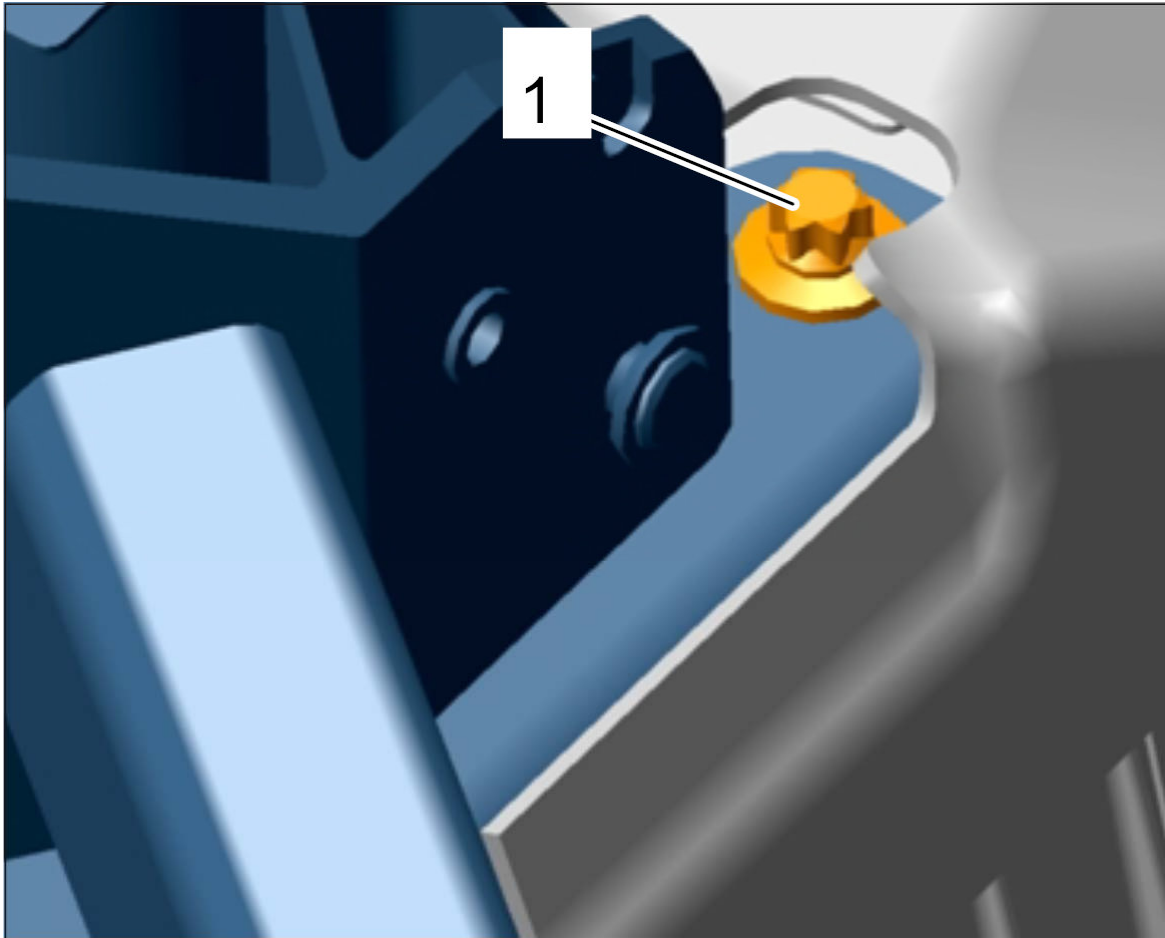

松开后部紧固螺钉

## 准备工作

### 准备工作




#### 信息

尽量将两个座椅移远以便于维护。

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → **6101IN** 活动顶篷维修位置
2. 拆下安全带导槽罩。
3. 松开后侧饰板的上半部分。 → **707519** 拆卸和安装侧装饰板 - “拆卸” 章节
4. 拆下后壁饰板。 → **703119** 拆卸和安装后壁饰板 - “拆卸” 部分
5. 拆卸活动顶篷厢饰板。 → **700819** 拆卸和安装活动顶篷厢饰板/发动机盖 - “拆卸” 部分


## 拆卸翻滚防护杆

### 拆卸翻滚翻杆

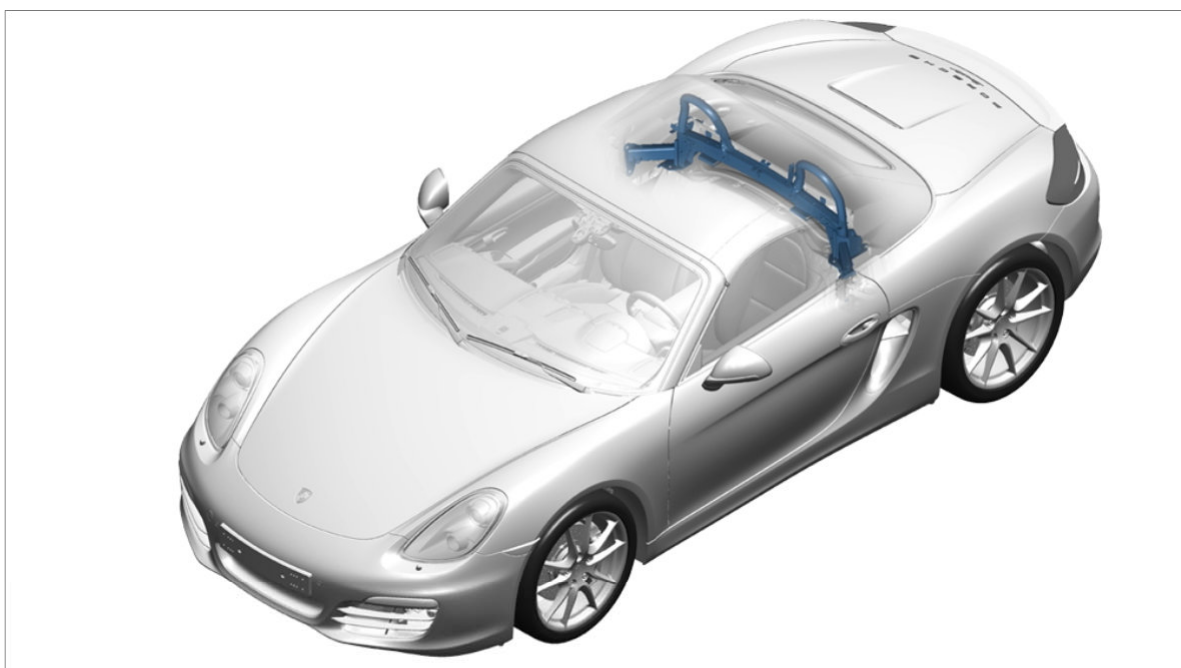


翻滚防护杆的安装位置

1. 断开左右两侧音箱 **-2-** **-箭头-** 的电气插头 **-1-** 。

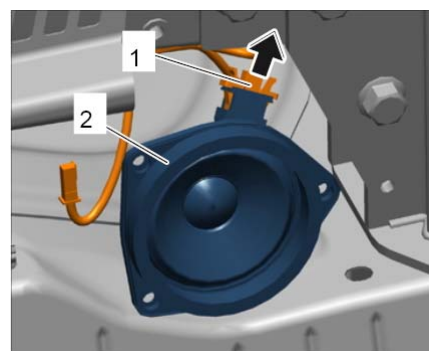

断开音箱的电气插头


2. 松开安全带导槽 **-2-** 左右两侧的紧固螺钉 **-1-** 。

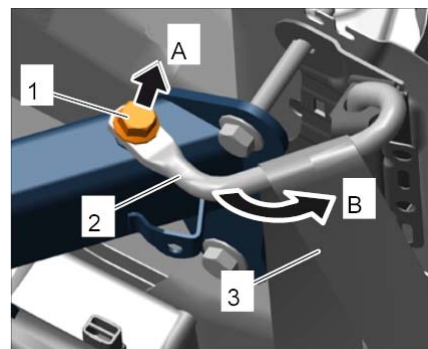

松开安全带导槽的紧固螺钉。


2.1. 将安全带 **-2-** 向前旋转 **-箭头-** 并拉出 **-3-**。

3. 松开翻滚防护杆两侧的侧面紧固螺钉 **-1-**。

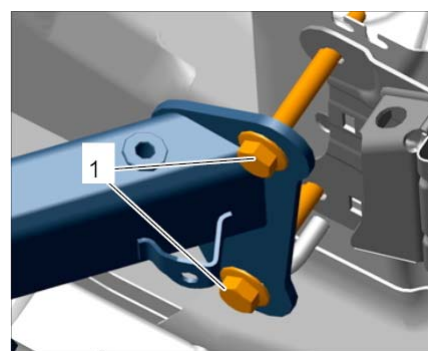


松开侧面紧固螺钉

4. 松开翻滚防护杆两侧的前部紧固螺钉 **-1-**。

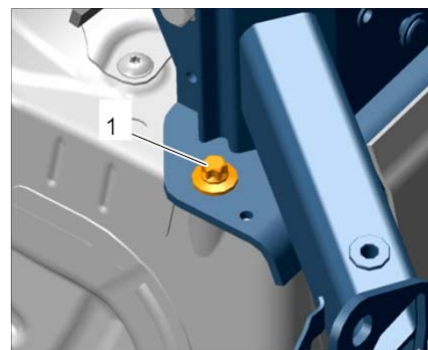

松开前部的紧固螺钉


5. 松开活顶收藏箱中翻滚防护杆两侧的后部紧固螺钉 **-1-**。

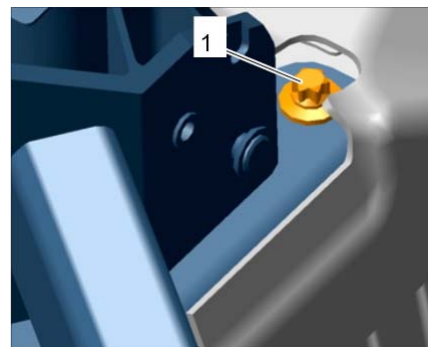

松开后部紧固螺钉


6. 拆卸后侧部活门。

6.1. 从后侧部活门 **-2-** 上松开后侧部活门盖 **-1-** 。

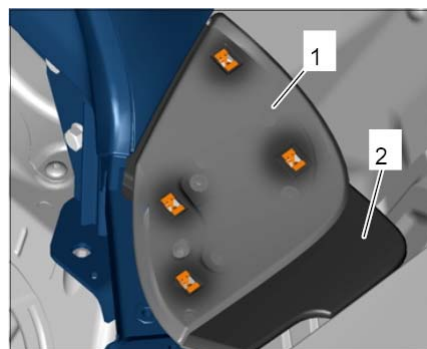

后侧部活门盖


6.2. 抬起后侧部活门并使用合适的工具将鲍顿拉索 **-1-** 提出支架 **-2-** 。

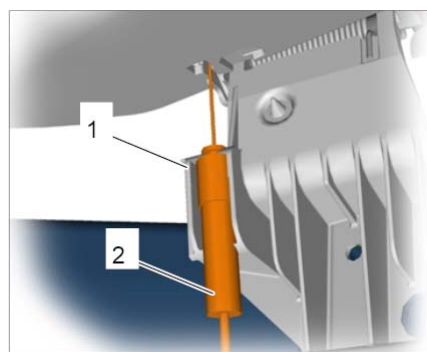

拆卸后侧部活门


7. 打开活顶。

8. 将音箱线束从翻滚防护杆上的卡子上松开。

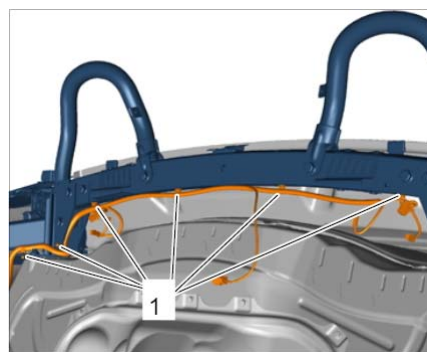

松开线束卡子

9. 按 **-箭头richtung-** 方向拆卸翻滚防护杆。

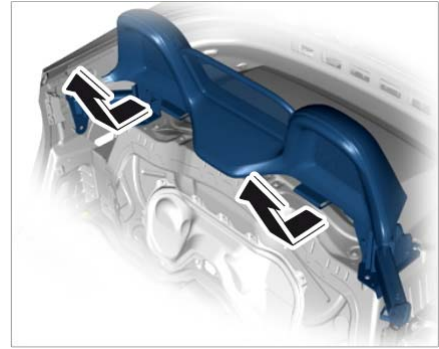

拆卸翻滚防护杆

## 安装翻滚防护杆

### 安装防滚翻杆

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

## 后续工作

### 后续工作

1. 拆下软篷厢装饰板。 → **700819** 拆卸和安装活动顶篷厢饰板/发动机盖 - “安装” 部分
2. 拆卸后壁饰板 → **703119** 拆卸和安装后壁饰板 - “安装” 部分
3. 固定后侧饰板的上半部分。 → **707519** 拆卸和安装侧装饰板 - “安装” 章节
4. 安装安全带导槽罩。
5. 结束活动顶篷维修位置。 → **6101IN** 活动顶篷维修位置

981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99