



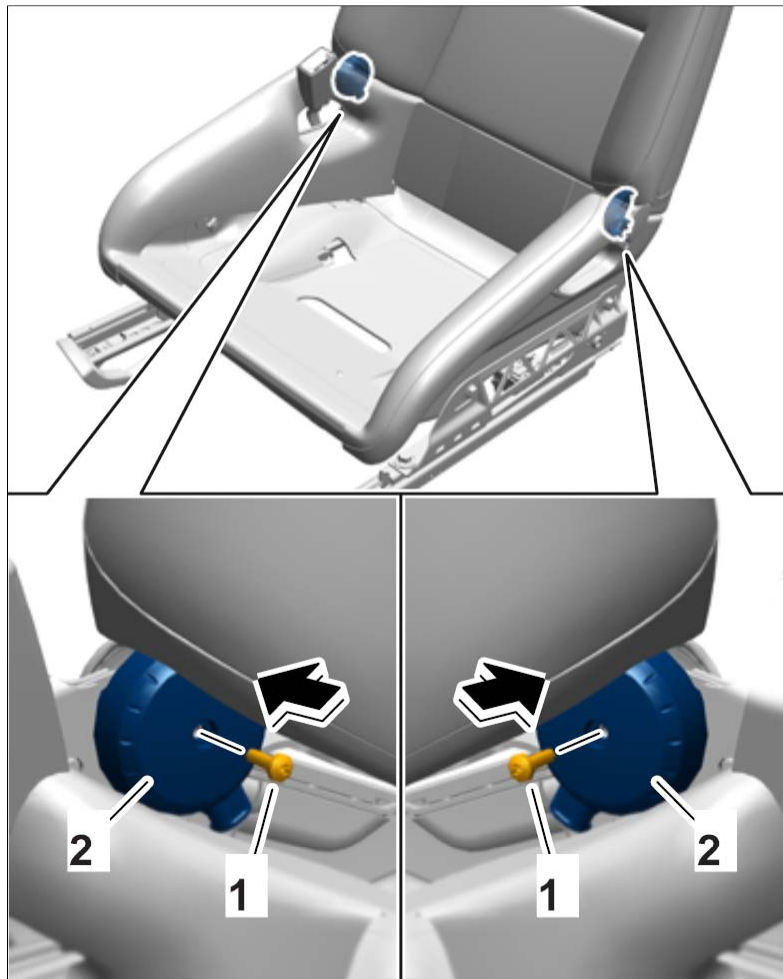


安装内侧铰链的饰件

用于将轴环固定到靠背板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	3 Nm (2 ftlb.)		
------------------	---------	----------	----------------	--	--

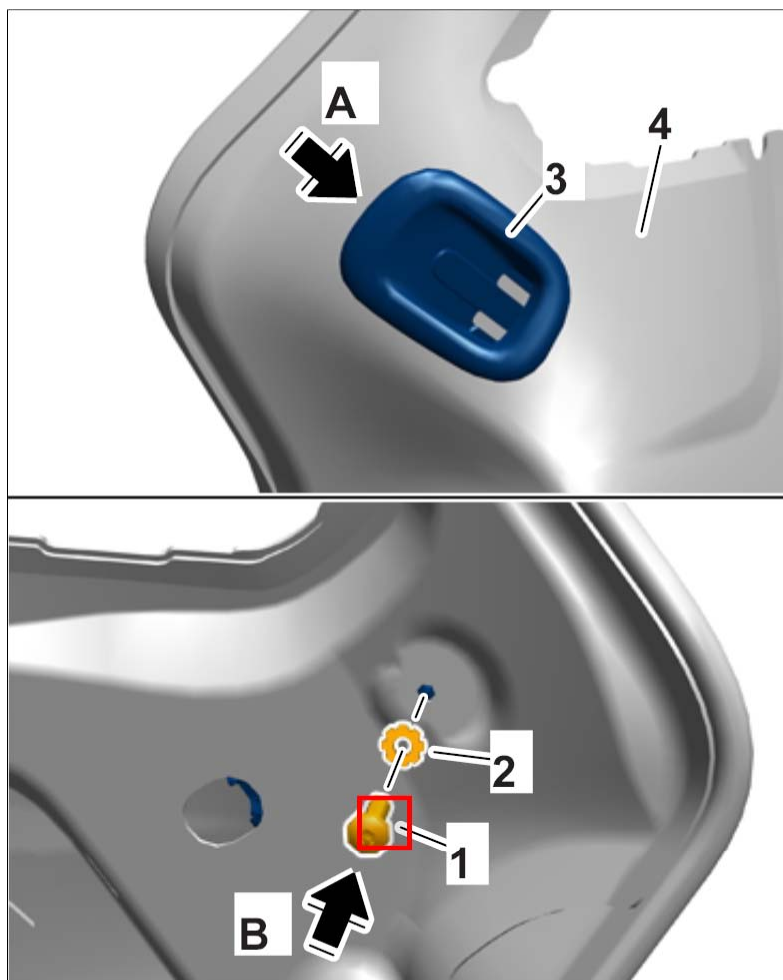

安装轴环

座椅外壳和靠背板之间的间隙		间隙尺寸	3 mm	-2 mm	
---------------	--	------	------	-------	--

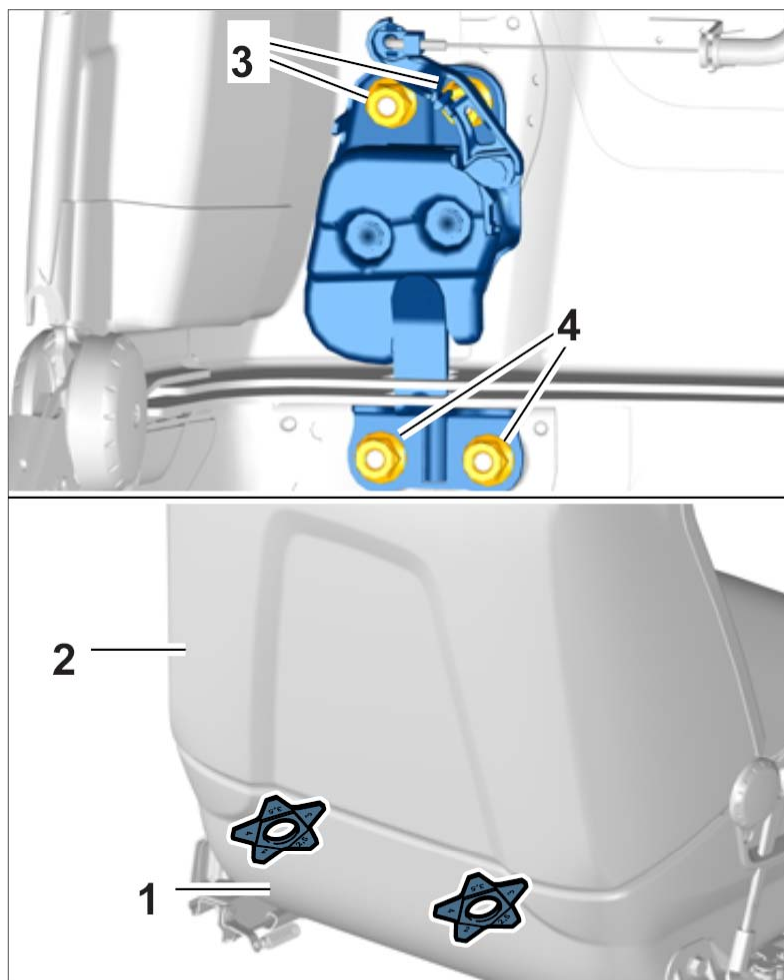

调节靠背调节装置的锁


用于将锁的上部固定到靠背板的紧固螺母

项目
3

紧固扭
矩

22 Nm
(16 ftlb.)

+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)

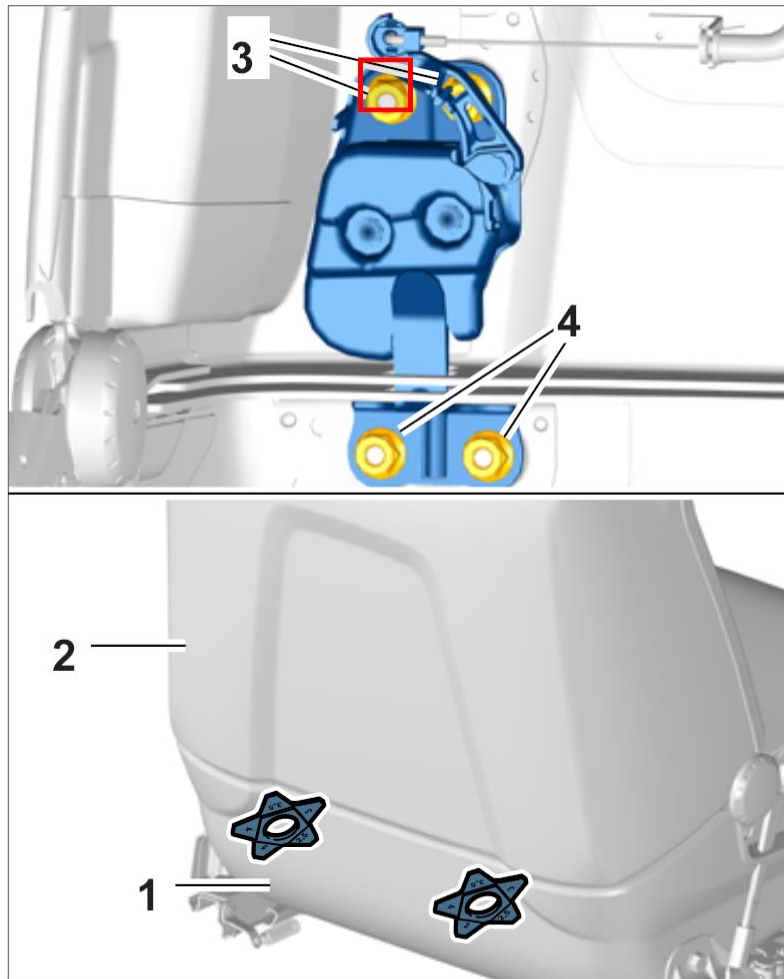

调节靠背调节装置的锁


用于将锁的下部固定到座椅外壳的紧固螺母

项目
4

紧固扭
矩

22 Nm
(16 ftlb.)

+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)

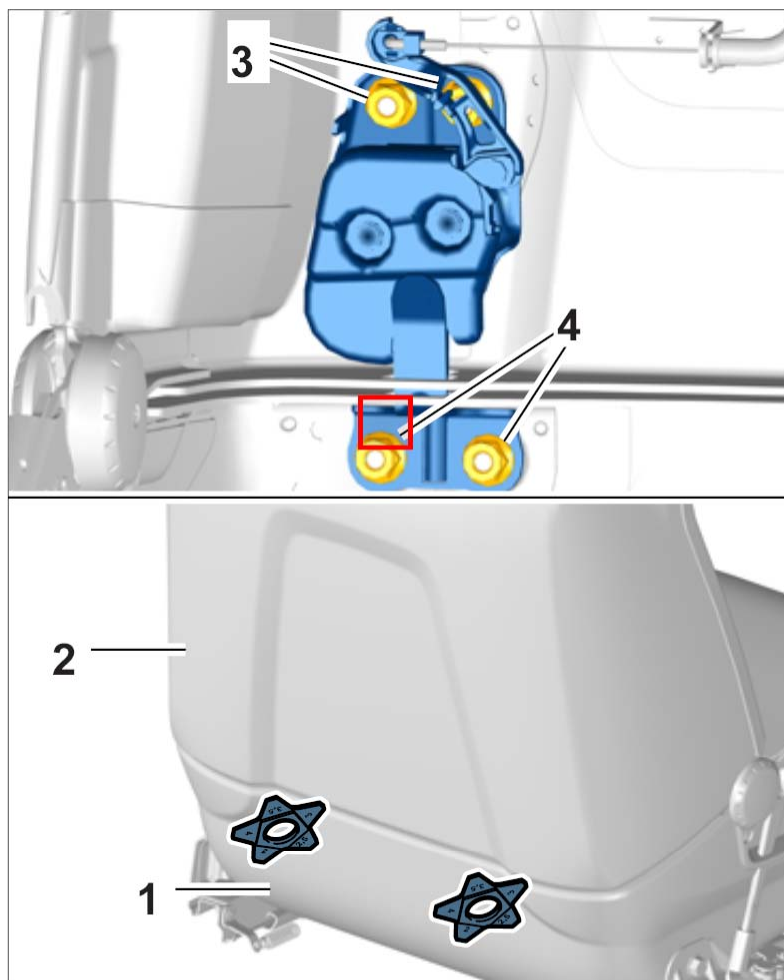


调节靠背调节装置的锁

74xx - 折叠式桶型座椅

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
热风温度		温度	50°C		


门板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
门板的紧固螺钉		紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

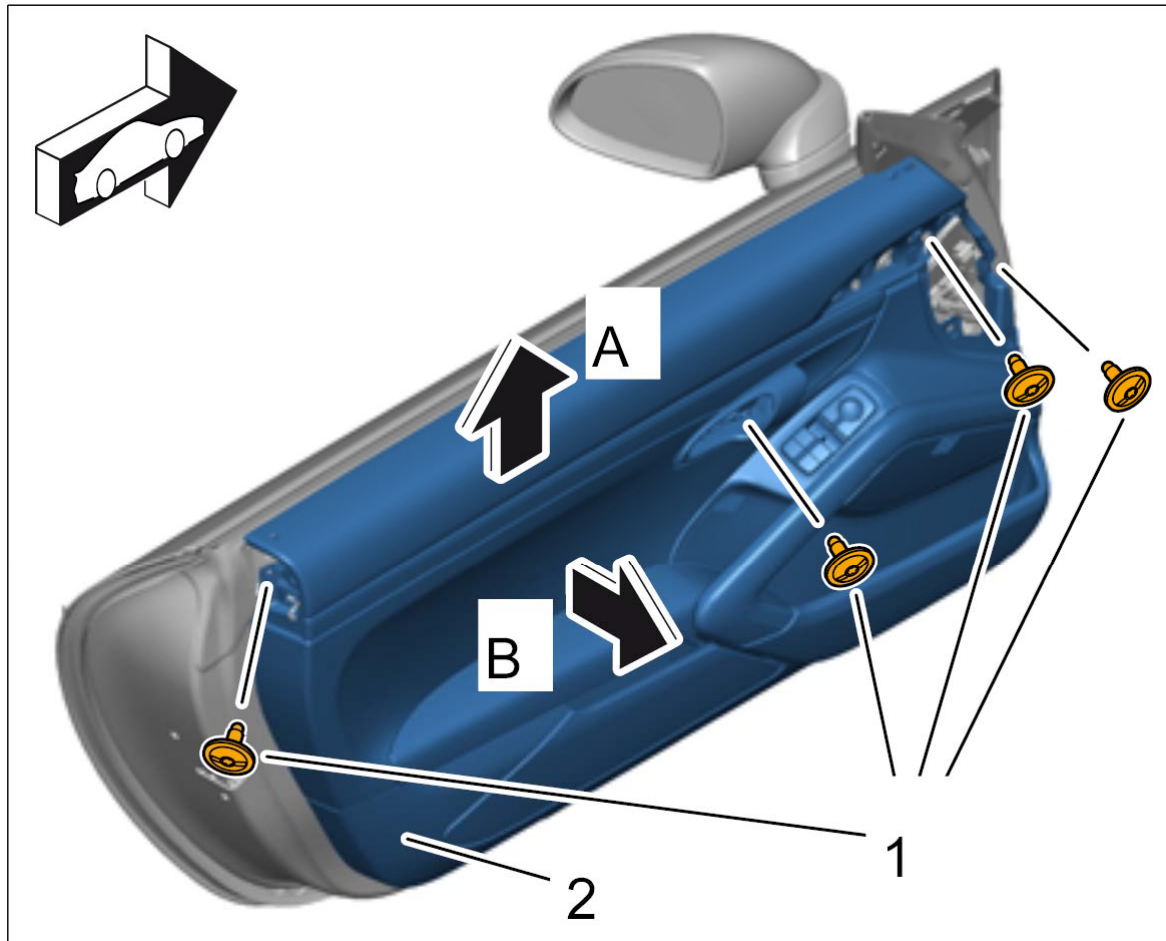

门板支座


把手的紧固螺钉		紧固扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
---------	--	------	--------------------	--------------------------	--

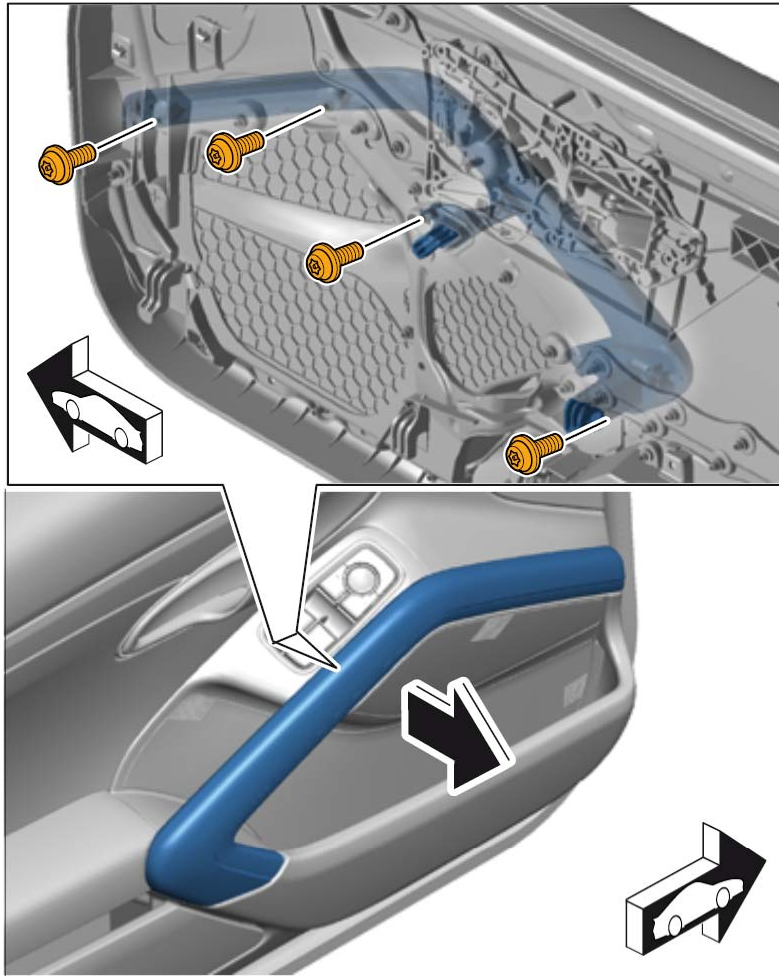

拆卸把手

车顶衬里


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
拆卸侧面的前车顶饰板		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

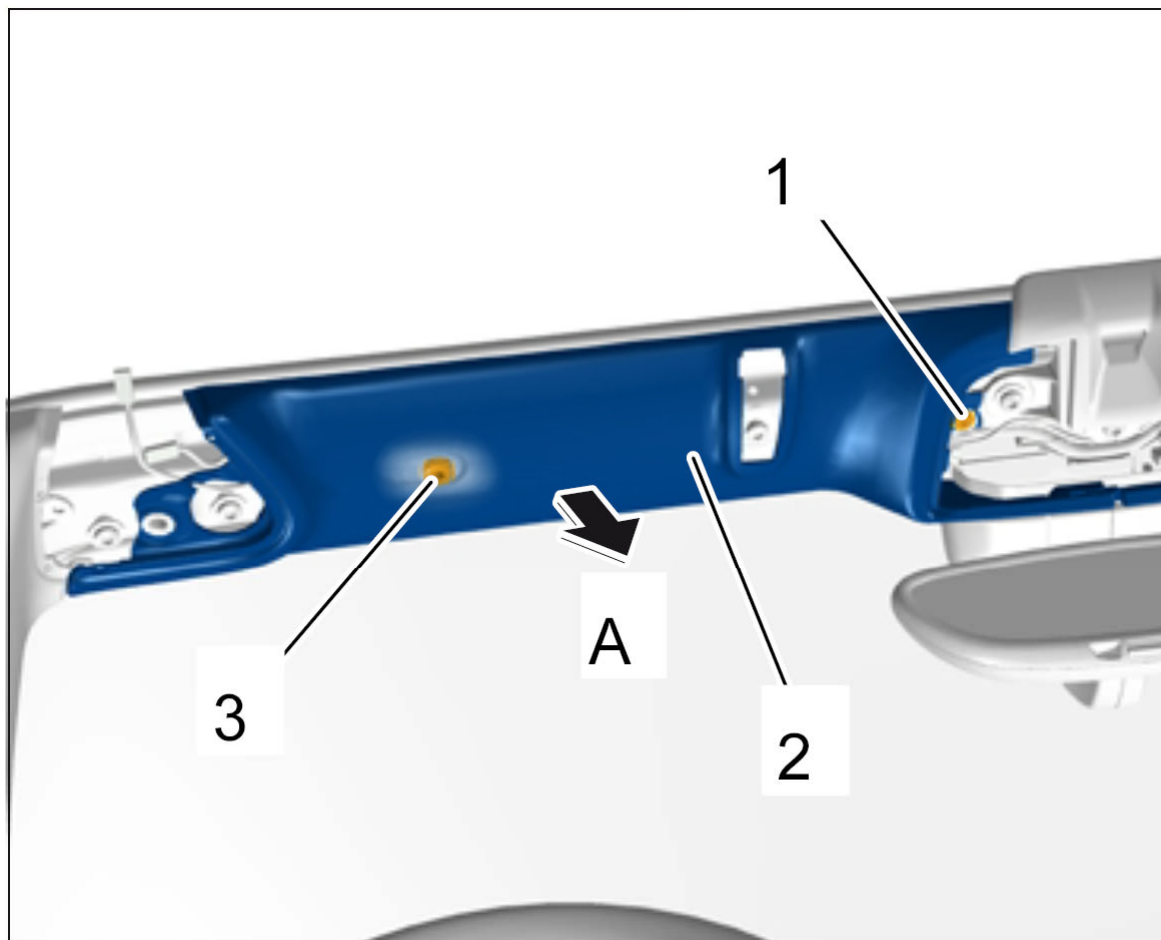

拆卸侧面的前车顶饰板

活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
翻滚保护系统盖的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

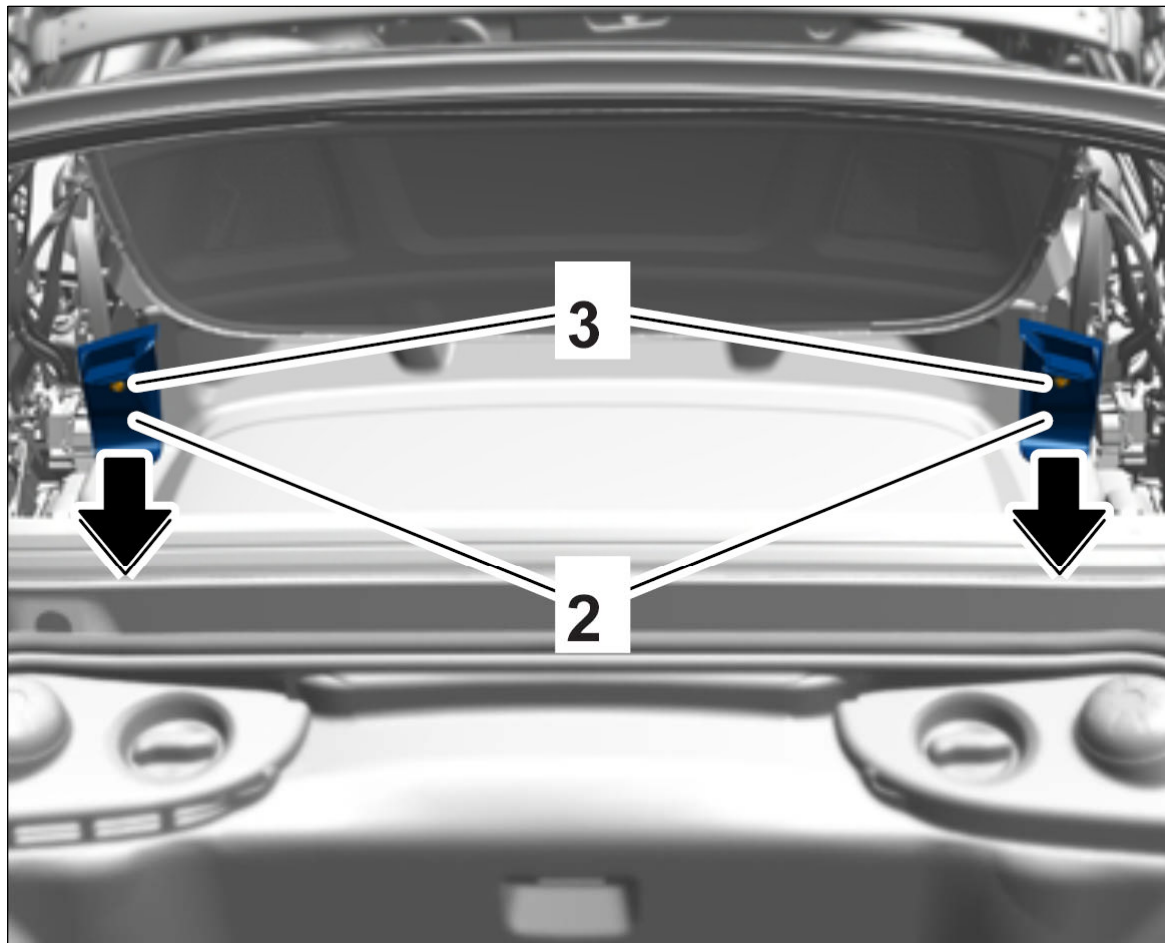

拆卸盖

翻滚防护杆的饰板


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
翻滚防护杆饰板的紧固螺钉		紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		

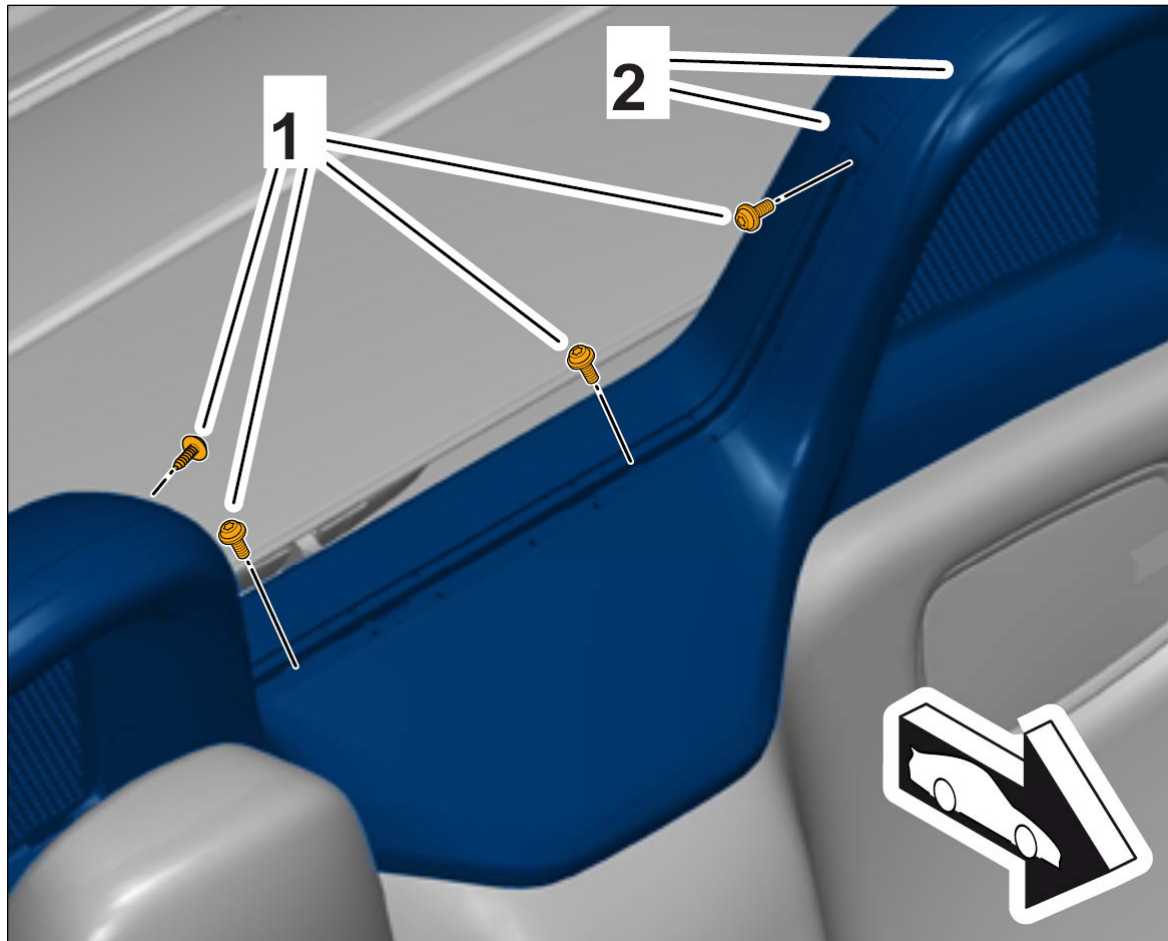

翻滚防护杆饰板的紧固螺钉


仪表板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
仪表板下饰板的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		

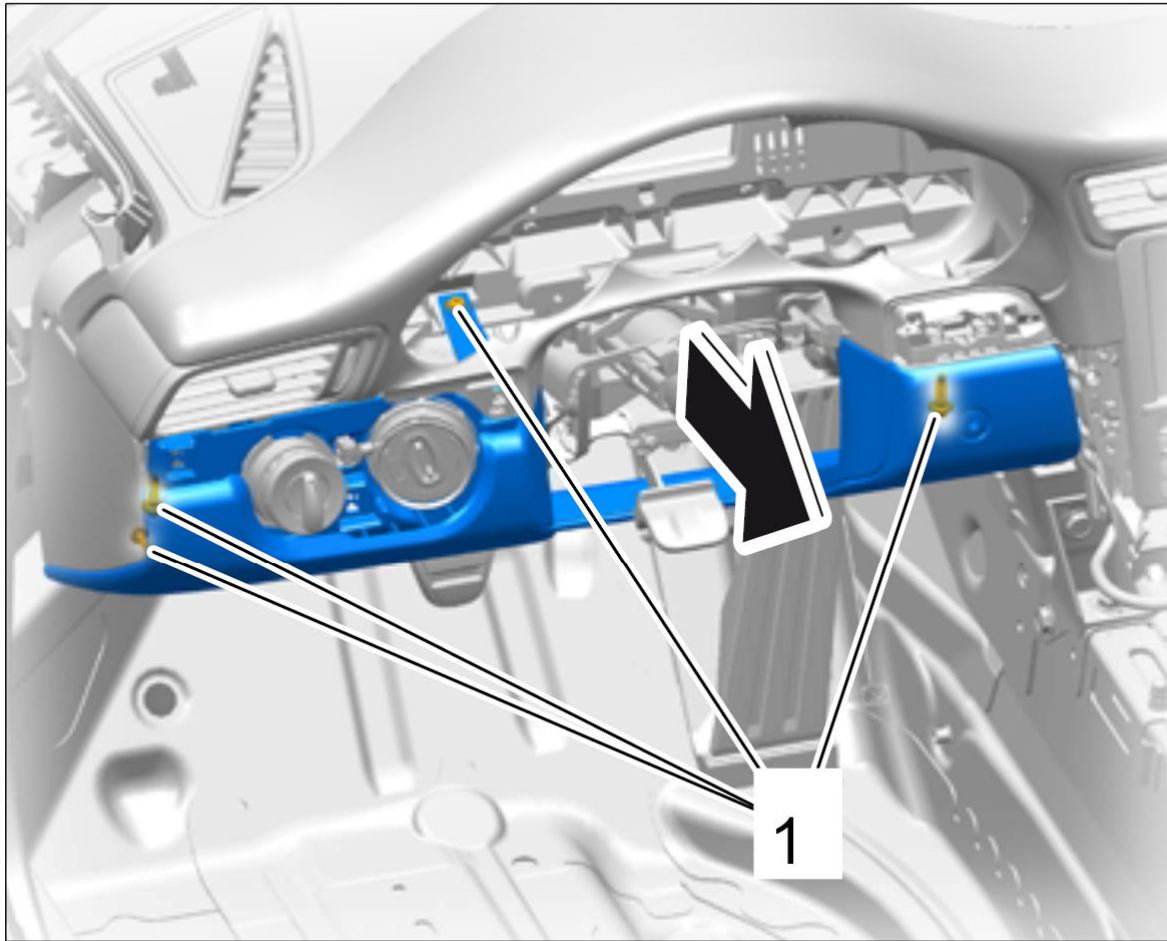


松开饰板

用于在侧面固定仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	--	------	------------------	--	--

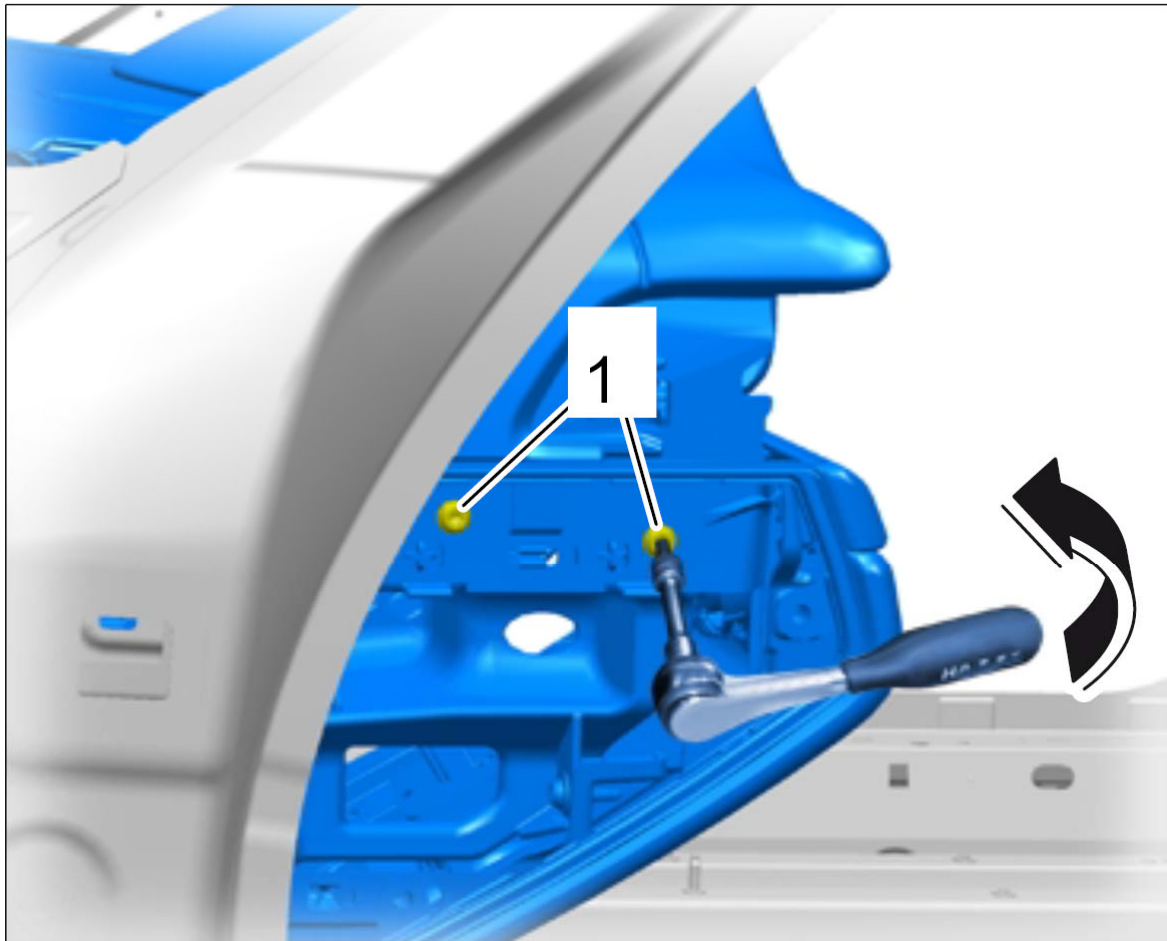

侧支座


仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
----------	--	------	-------------------	--	--

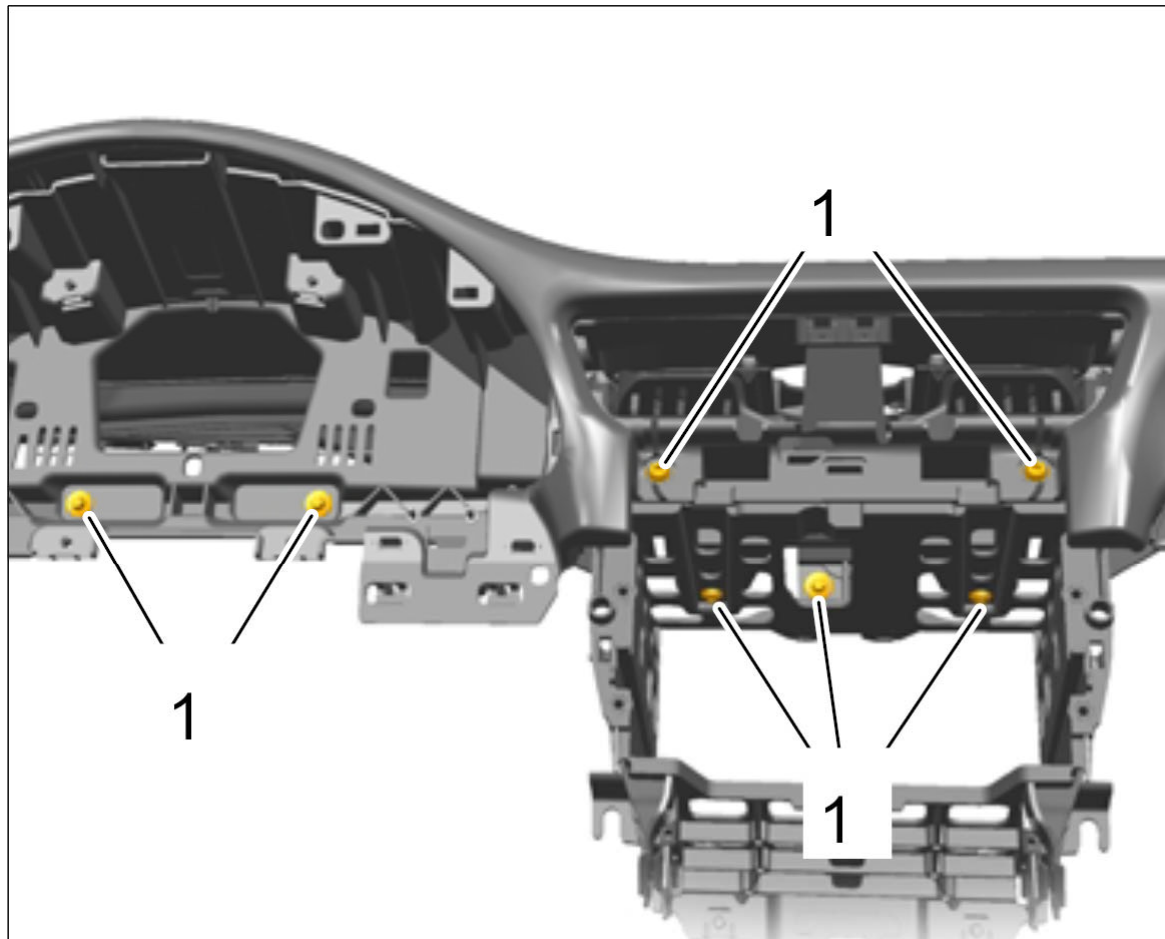

仪表板的紧固螺钉


腰部支撑

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
拆卸时腰部支撑电机空气连接管路的切除长度	从腰部支撑电机处测量	长度	30 mm		

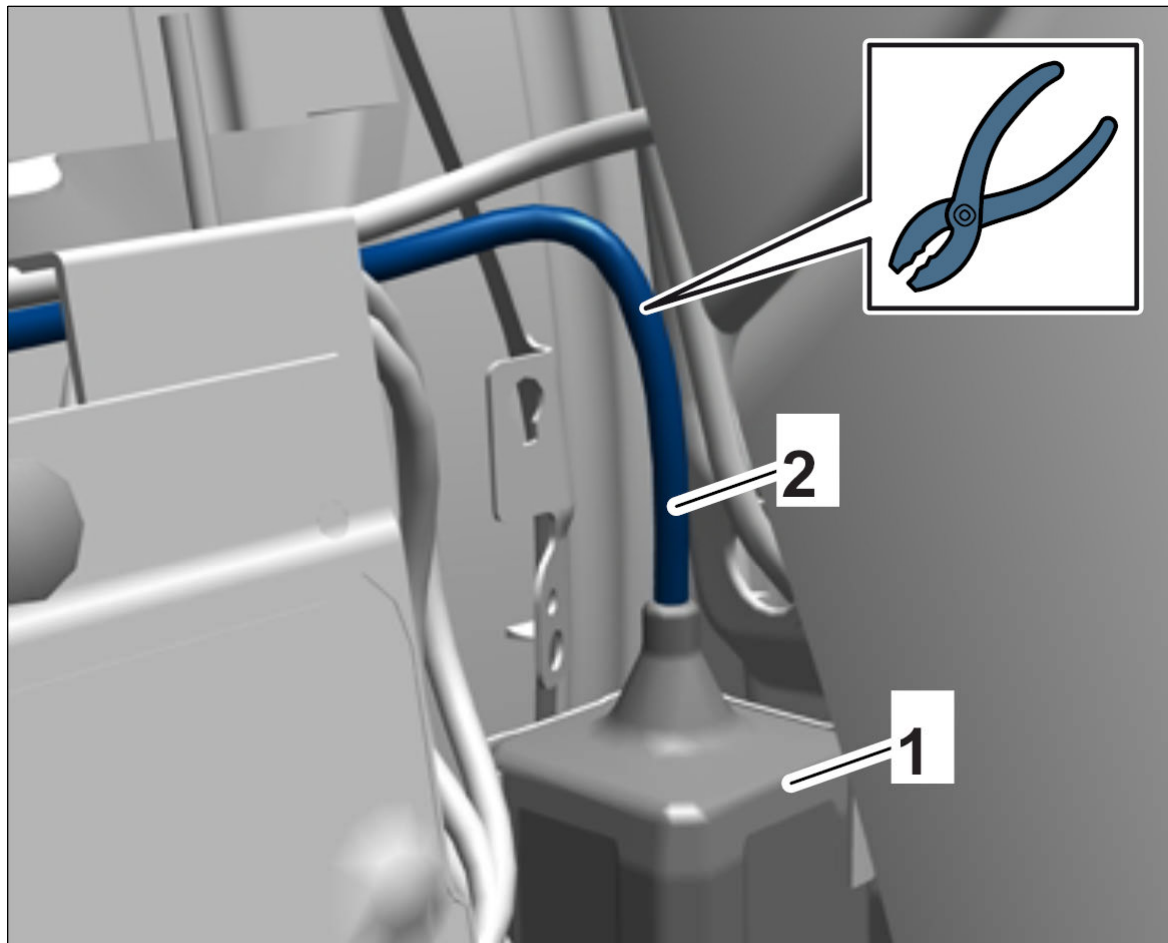


切断空气连接管路

拆卸时腰部支撑至电机的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	50 mm		
------------------------	----------	----	-------	--	--

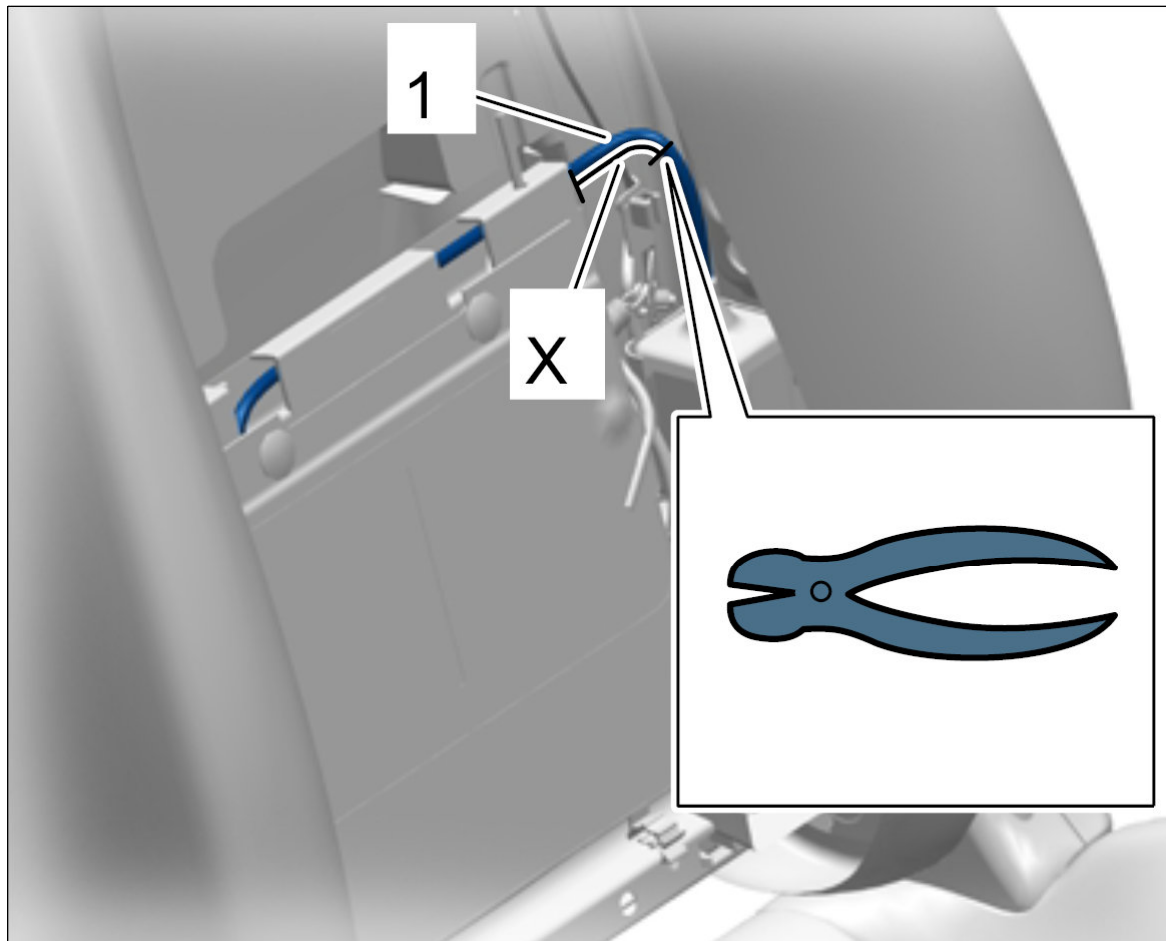


切断空气连接管路

腰部支撑（新部件）至电机的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	60 mm		
--------------------------	----------	----	-------	--	--

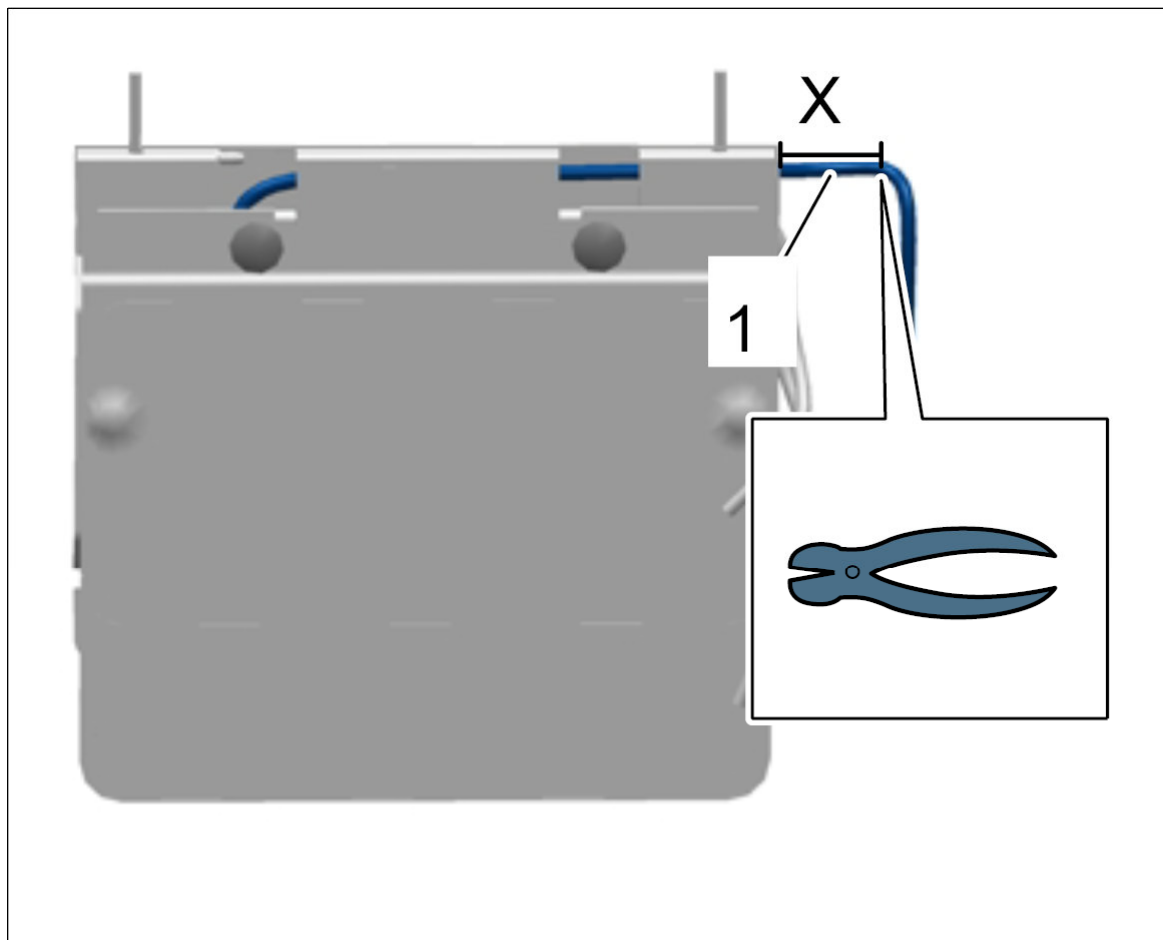


安装腰部支撑

拆卸时腰部支撑至气垫的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	30 mm		
------------------------	----------	----	-------	--	--

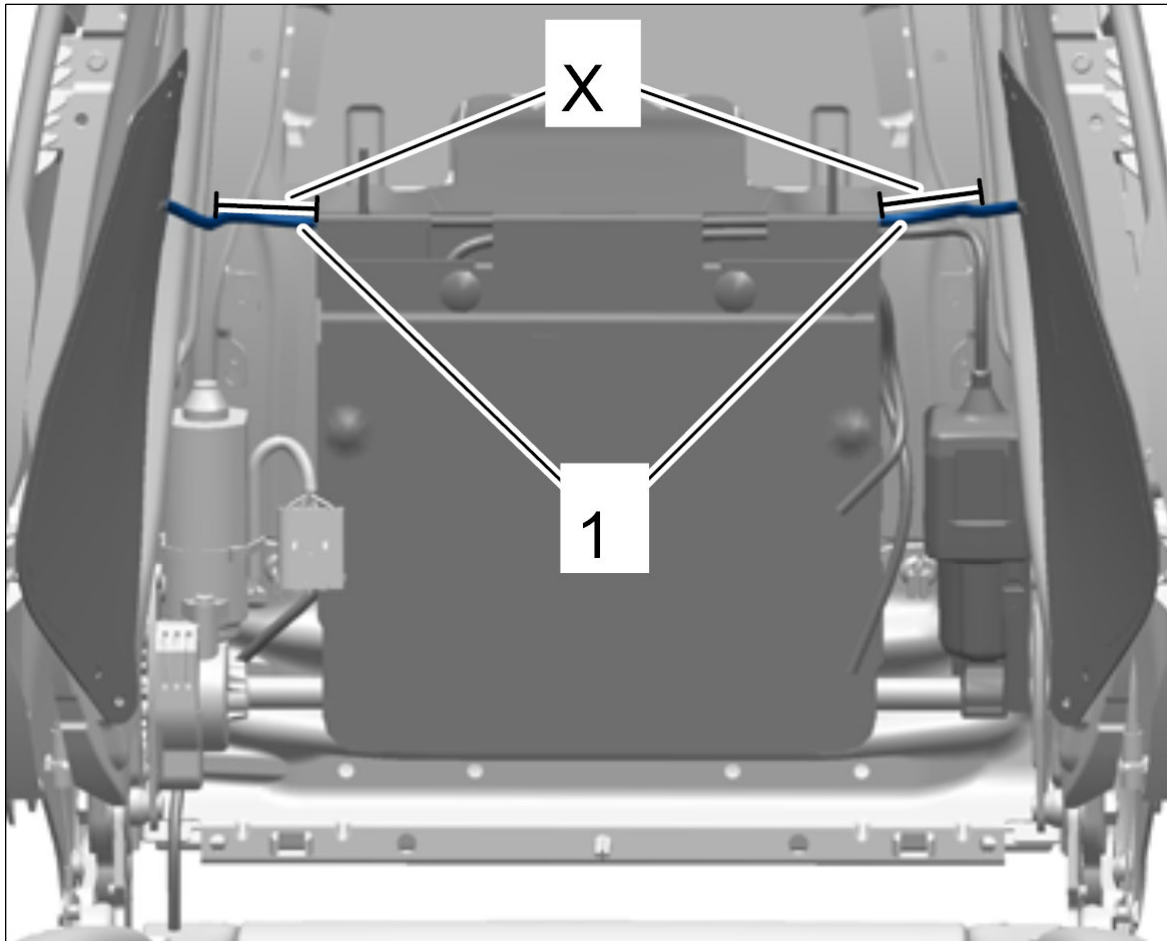


断开气垫的空气连接管路

腰部支撑（新部件）至气垫的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	50 mm		
--------------------------	----------	----	-------	--	--

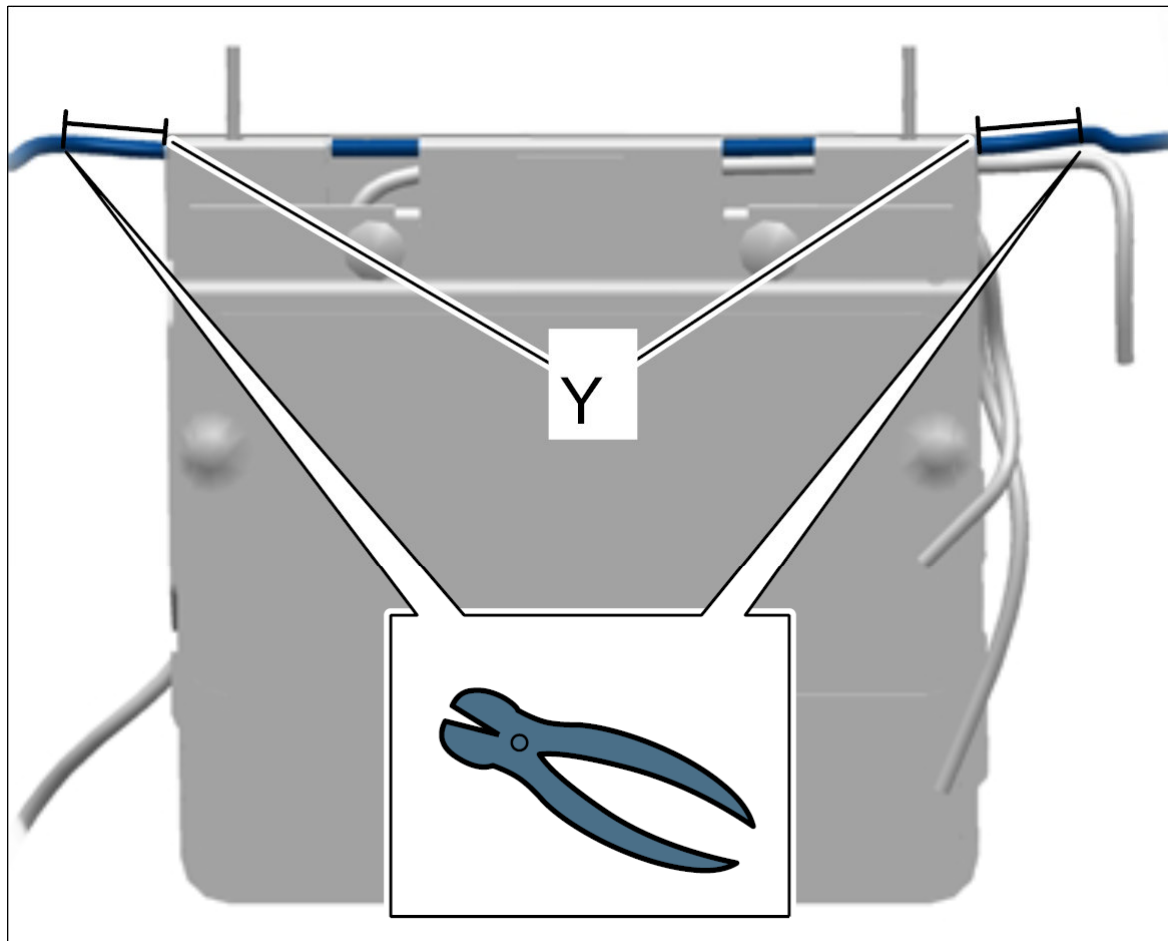


气垫空气连接管路

拆卸时气垫空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	30 mm		
------------------	--------	----	-------	--	--

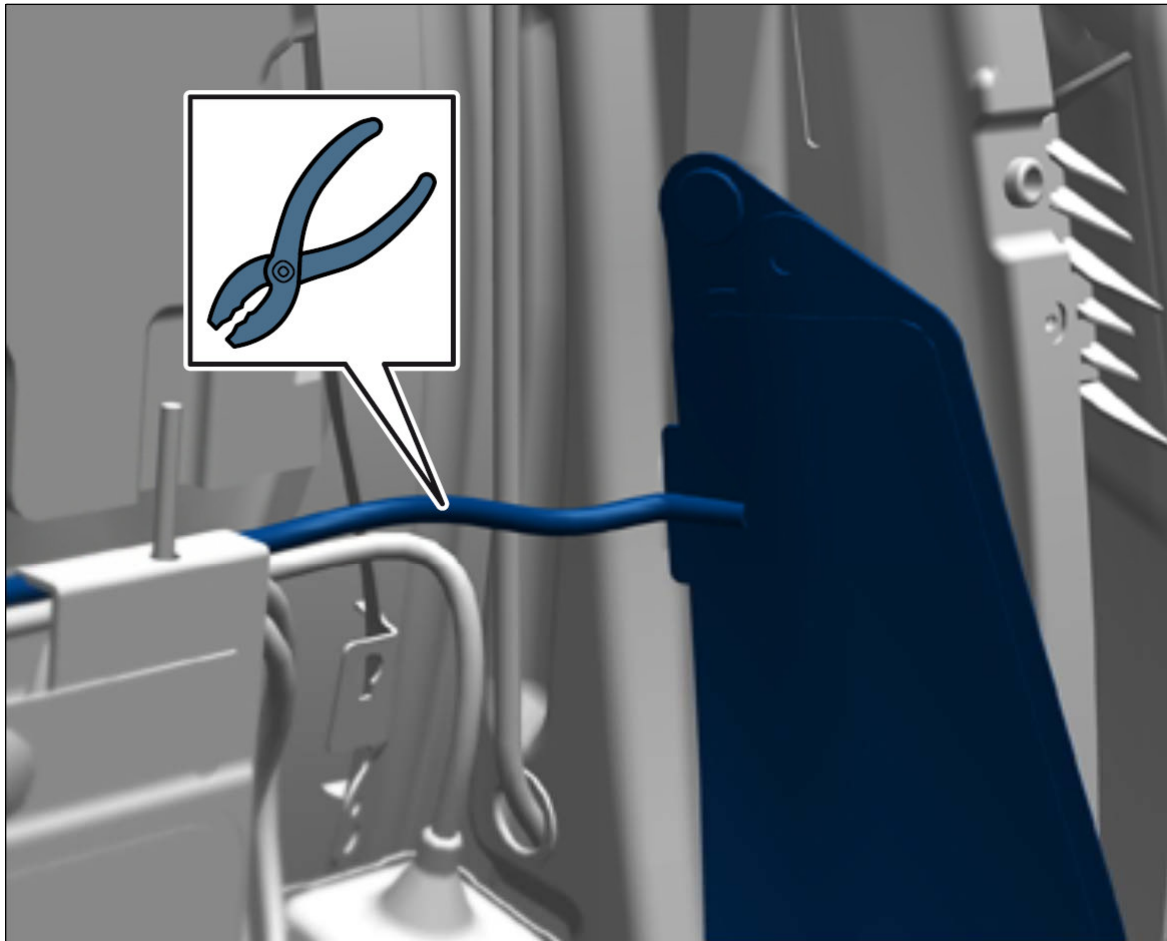

断开空气连接管路

气垫（新部件）空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	50 mm		
--------------------	--------	----	-------	--	--

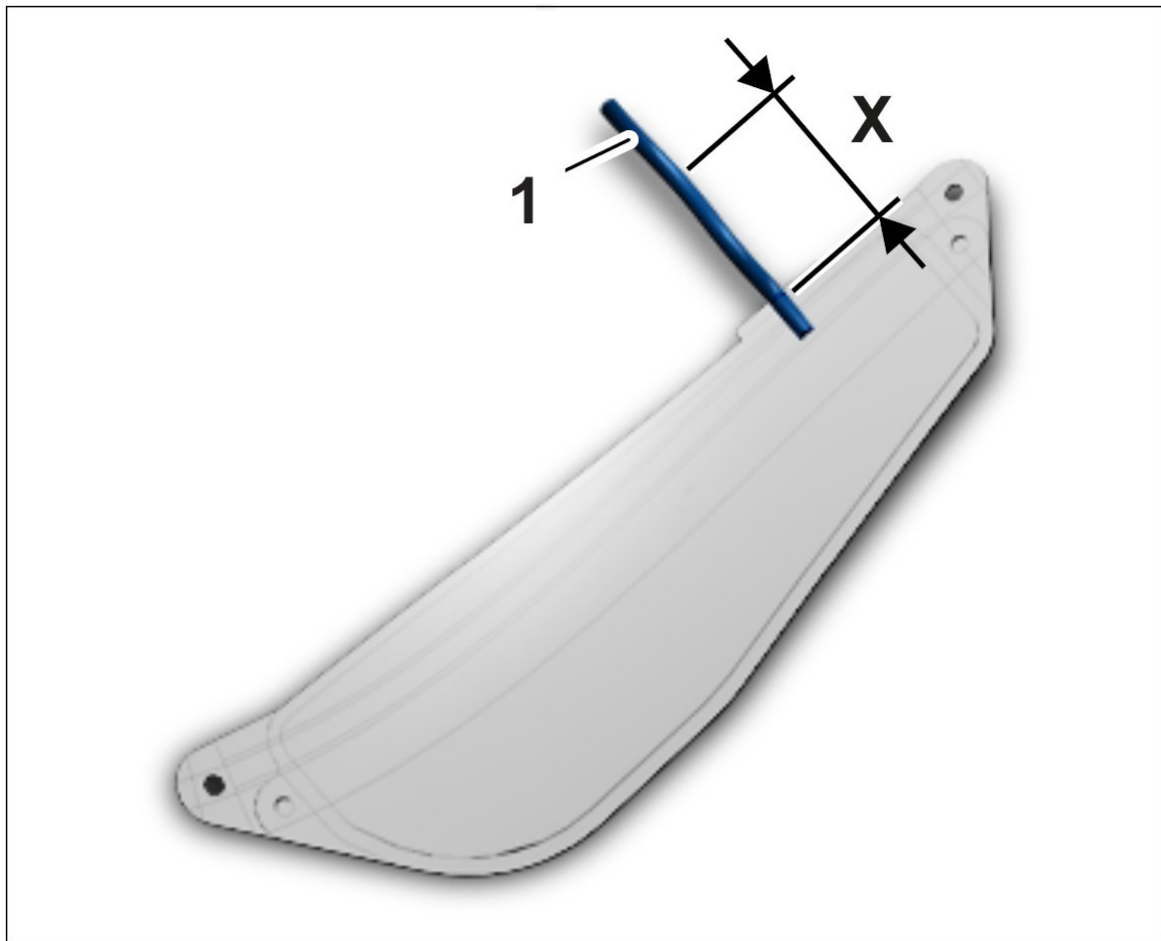

断开空气连接管路

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99