


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 700819 拆卸和安装活顶支架装饰板/发动机盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
翻滚保护系统盖的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

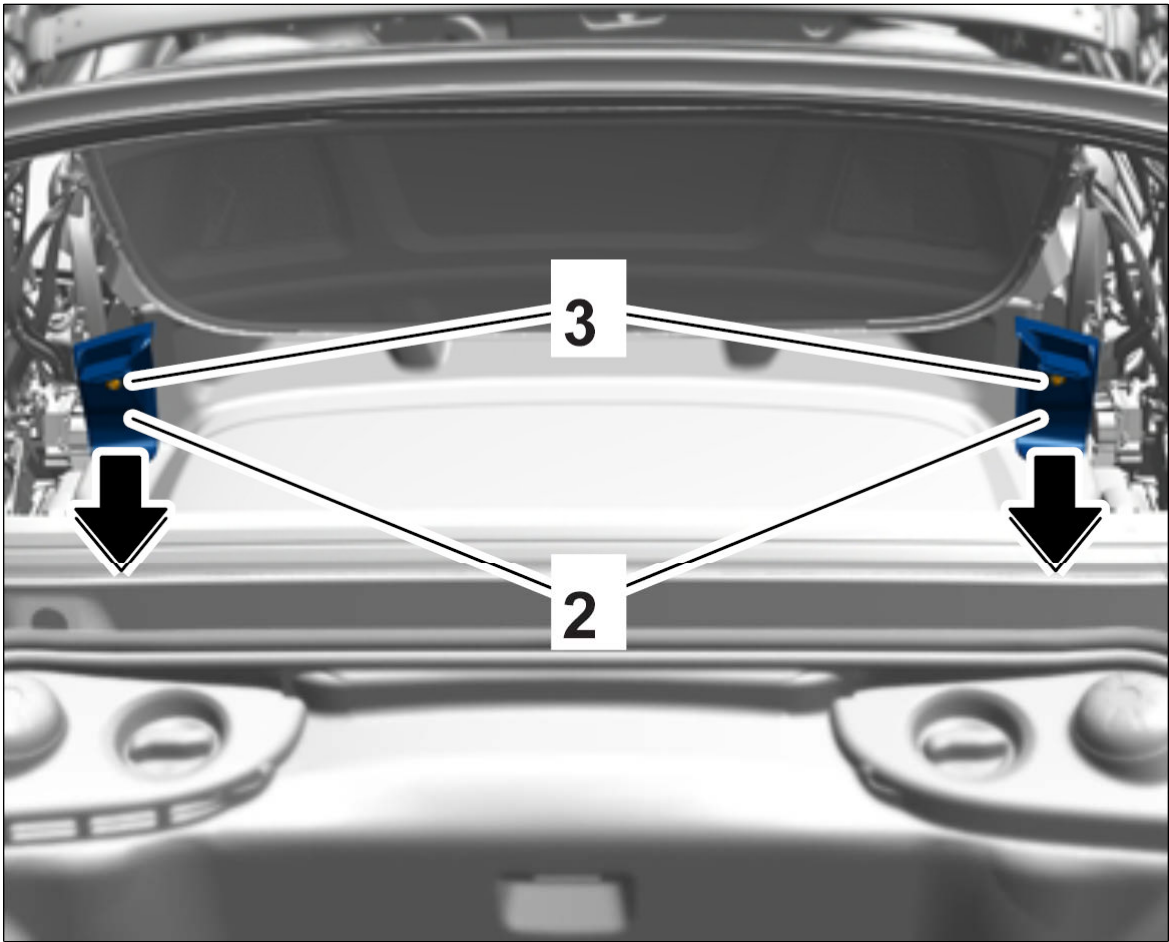

拆卸盖

准备工作


准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 活动顶篷维修位置 - “准备工作” 部分

拆卸活顶支架装饰板/发动机盖


拆卸活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板

1. 从盖 -2- 上拧下紧固螺钉 -3- 并拆下 -箭头- 。

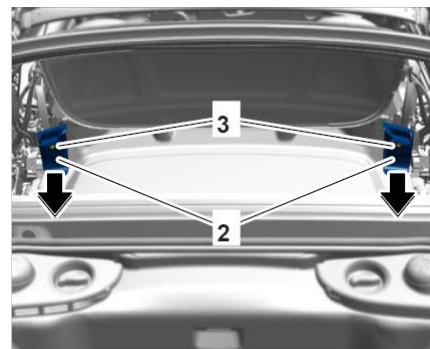

拆卸盖帽

2. 向前推并抬离活动顶篷箱的饰板/发动机盖 **-1-**，区域如箭头所示 **-A-**。

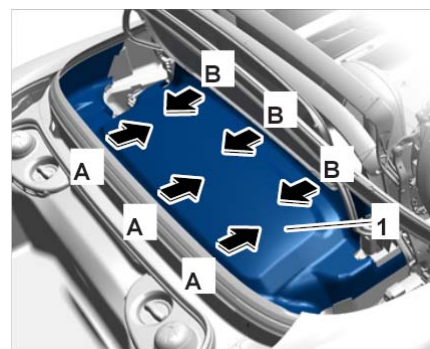


拆卸活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板

3. 取下活动顶篷箱的饰板/发动机盖，区域如箭头所示 **-B-**。稍稍折叠饰板，然后通过向上拉将其拆下。

安装活动顶篷厢/发动机舱盖


安装活动顶篷厢/发动机舱盖

1. 放置和对齐活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板 **-1-**。

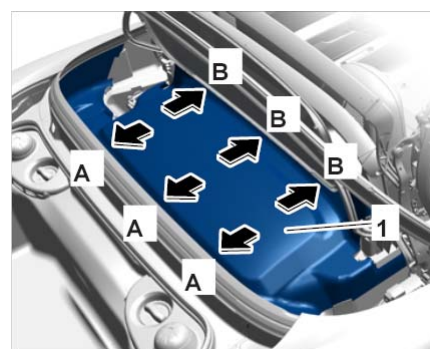

安装活动顶篷厢/发动机舱盖

2. 插入活动顶篷箱的饰板/发动机盖，区域如箭头所示 **-B-**。检查饰板是否正确入位。
3. 插入活动顶篷箱的饰板/发动机盖，区域如箭头所示 **-A-**。检查饰板是否正确入位。
4. 安装盖并拧入紧固螺钉。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

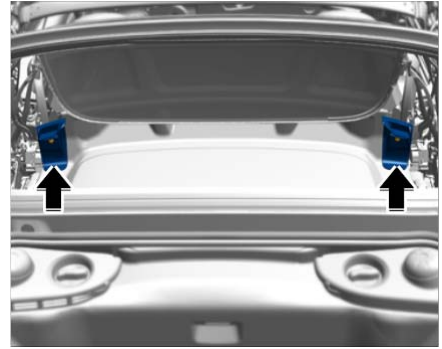

安装螺帽

后续工作

后续工作

1. 结束活动顶篷维修位置。 → **6101IN 活动顶篷维修位置** - “后续工作” 部分

981321, 981331, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99