
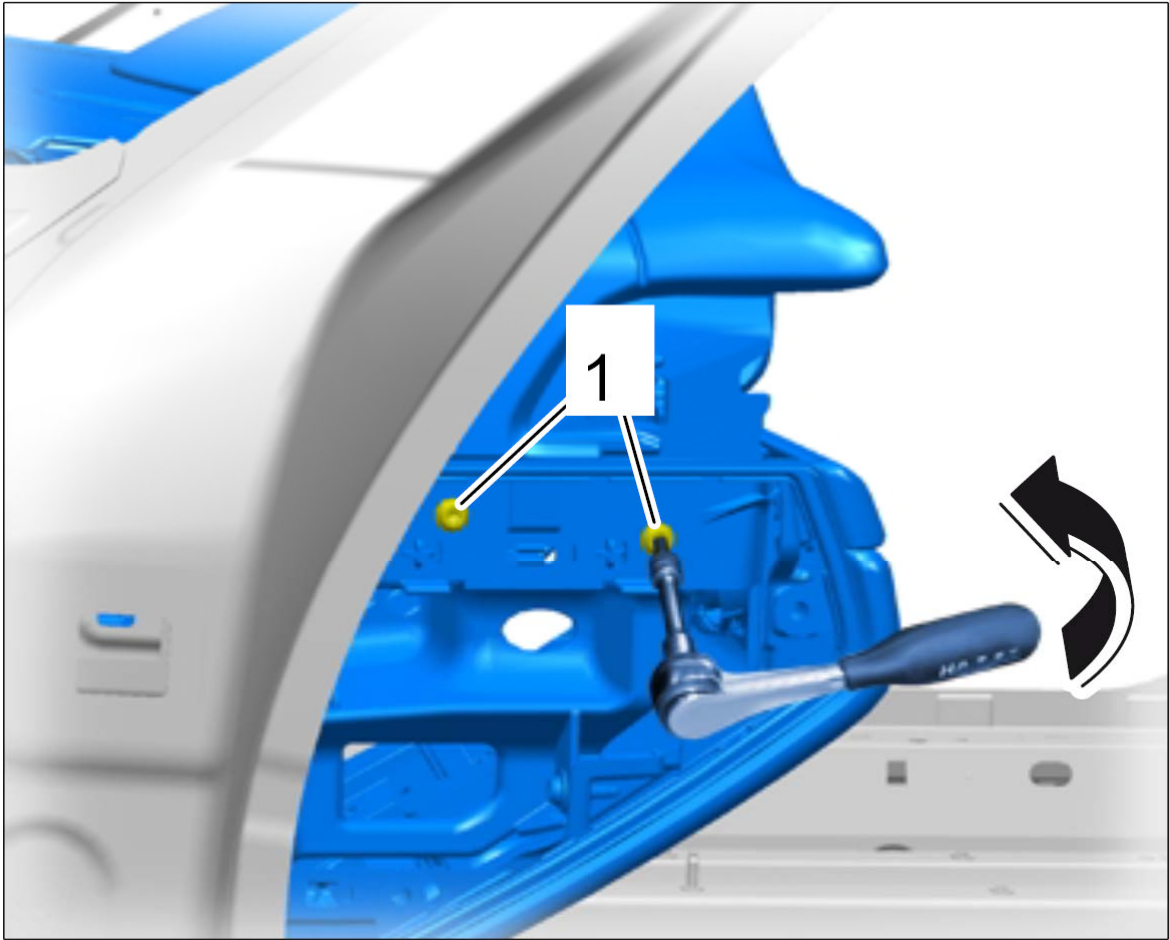


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 701819 拆卸和安装仪表板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于在侧面固定仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
 侧支座					
仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

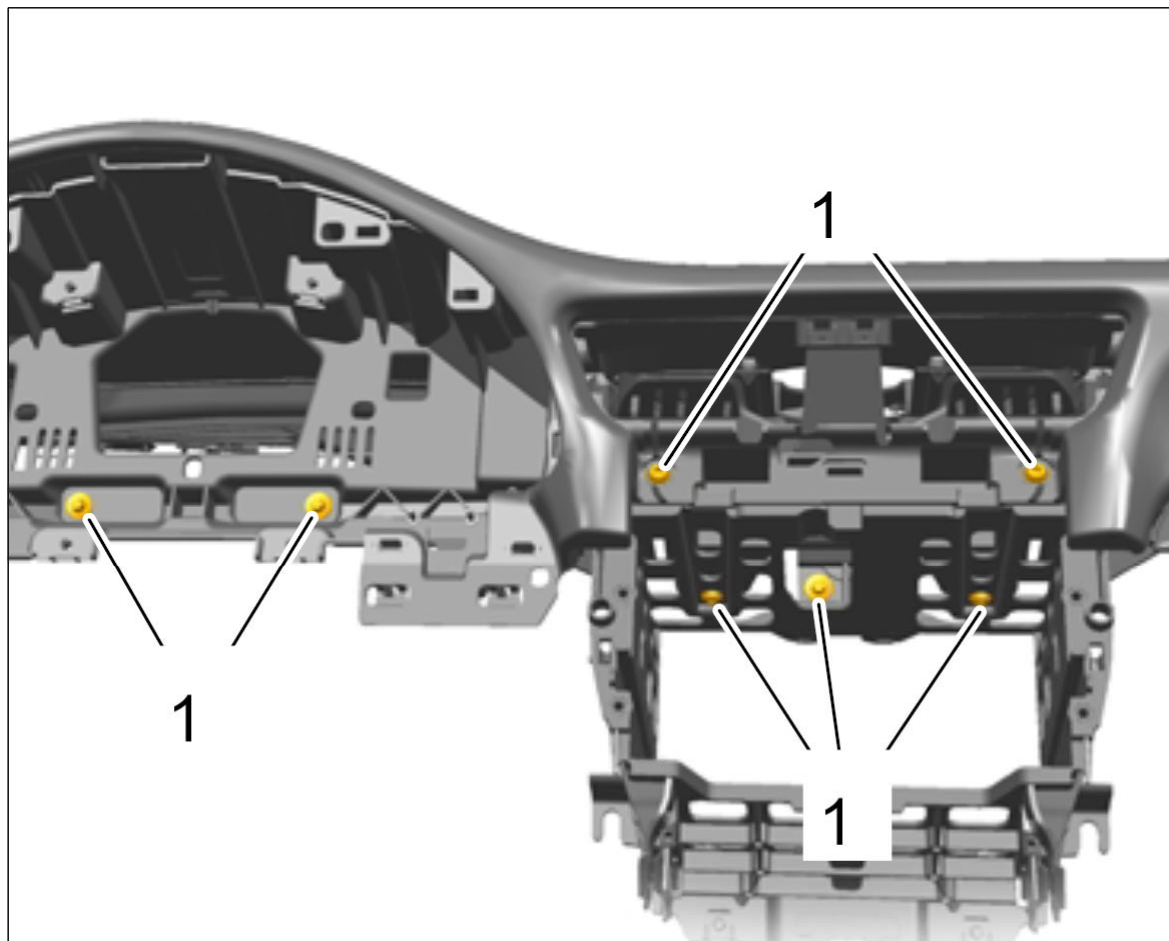

仪表板的紧固螺钉

准备工作


准备工作

1. 拆下转向柱开关。 → 945019 拆卸和安装转向柱开关 - “拆卸”部分
2. 拆下仪表板下的饰板。 → 701919 拆卸和安装仪表板下的饰板 - “拆卸”部分
3. 拆下组合仪表。 → 902519 拆卸和安装组合仪表 - “拆卸”部分
4. 拆下计时器。 → 902219 拆卸和安装计时器 - “拆卸”部分
5. 拆下中置音箱。 → 914019 拆卸和安装前置音箱 - “拆卸”部分
6. 拆下 PCM 显示屏和操作控制单元或“CD 播放器”车载收音机：
→ 911055 更换 PCM 3.1 显示屏和操作控制单元 - “拆卸”部分
→ 912419 拆卸和安装“CD 播放器”车载收音机 - “拆卸”部分

7. 拆下手套箱。 → 681519 拆卸和安装手套箱 - “拆卸” 部分
8. 拆下左右两边的车窗出风口。 → 855919 拆卸和安装车窗的出风口 - “拆卸” 部分
9. 拆下左右两侧 A 柱的饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 - “拆卸” 部分


拆卸仪表板

拆下仪表板

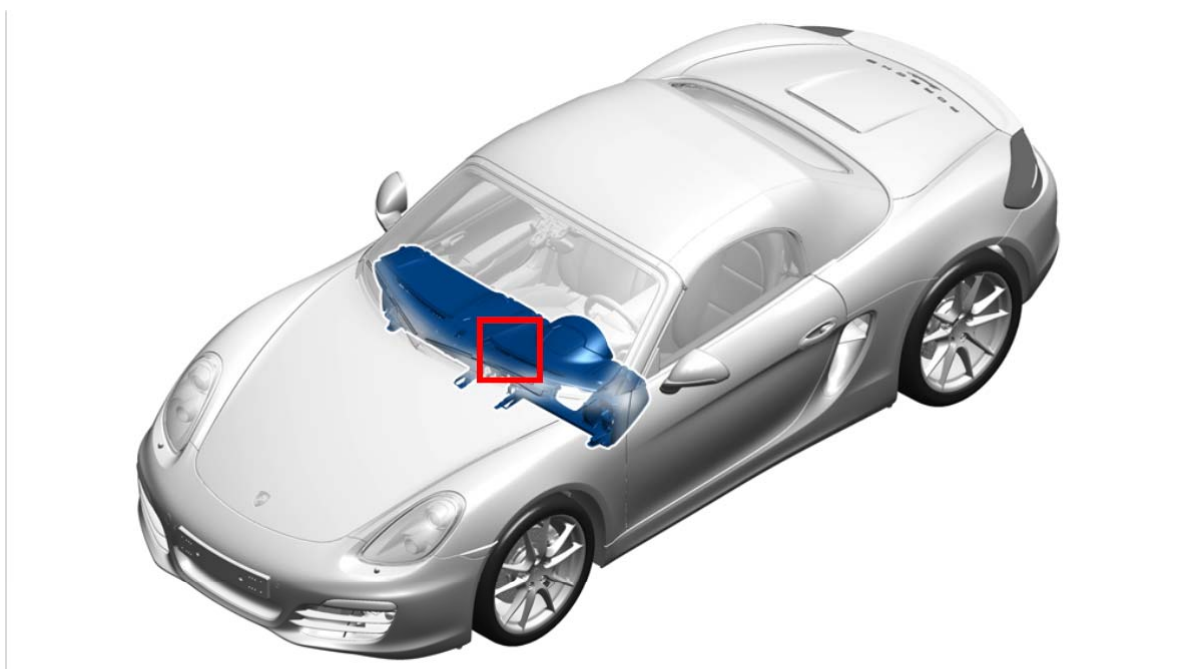

仪表板的安装位置


1. 侧支座。
 - 1.1. 拧下左右两侧的紧固螺钉 **-1-**。

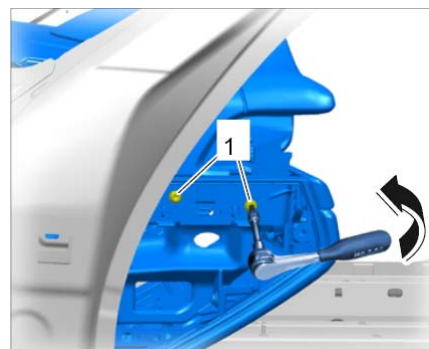

侧支座

2. 安全气囊上的插头和螺钉。

2.1. 断开插头 **-1-**（位于乘客侧安全气囊 **-3-** 上）。

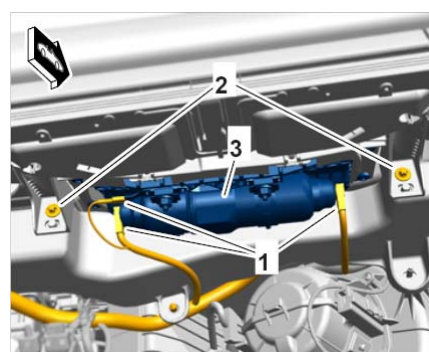


断开乘客侧安全气囊

2.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**。

3. 温度传感器的插头。


3.1. 断开左右两侧导风口温度传感器的插头。

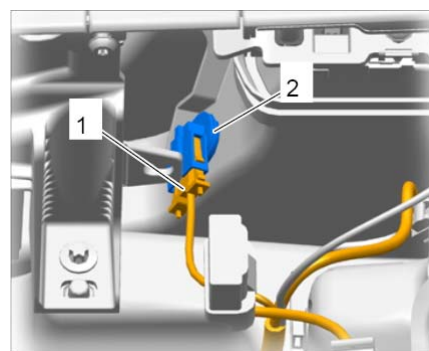

温度传感器的插头


4. 仪表板的紧固螺钉。

4.1. 拧下仪表板的紧固螺钉。

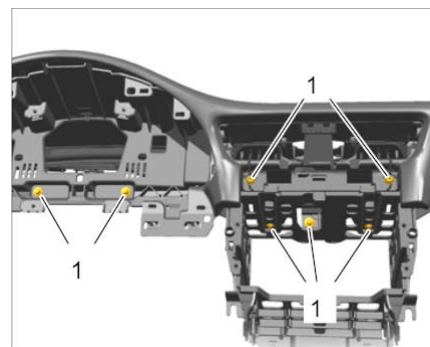

仪表板的紧固螺钉

5. 打开除霜器管道上的饰板 **-1-**。

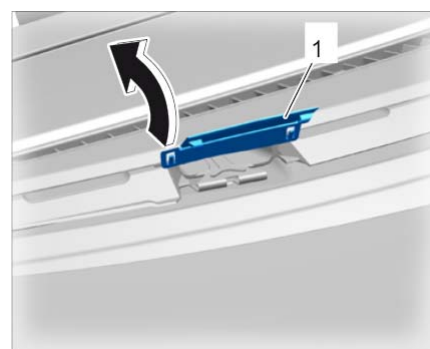

除霜器管道上的饰板



信息

- 当拆卸仪表板时，确保电线或者插头都没有损坏。

6. 小心地从仪表板支架上取下仪表板，然后向后拉以将其拆下。

安装仪表板

安装仪表板



信息

- 安装仪表板时，确保电线或插头不会被夹住。



信息

- 固定仪表板之前，确保所有电线或插头布线正确。

1. 小心地将仪表板引导到仪表板支架上并将其放好。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
3. 拧入紧固螺钉，并拧紧至规定的紧固扭矩。

用于在侧面固定仪表板的紧固螺钉: [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)

仪表板的紧固螺钉: [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 将 A 柱饰板安装到左右两侧。 → **705719** 拆卸和安装 A 柱饰板 - “安装” 部分
2. 安装左右两边的车窗出风口。 → **855919** 拆卸和安装车窗的出风口 - “安装” 部分
3. 安装手套箱。 → **681519** 拆卸和安装手套箱 - “安装” 部分
4. 安装 PCM 显示屏和操作控制单元或 “CD 播放器” 车载收音机:
→ **911055** 更换 PCM 3.1 显示屏和操作控制单元 - “安装” 部分
→ **912419** 拆卸和安装 “CD 播放器” 车载收音机- “安装” 部分
5. 安装中置音箱。 → **914019** 拆卸和安装前置音箱 - “安装” 部分
6. 安装计时器。 → **902219** 拆卸和安装计时器 - “安装” 部分
7. 安装组合仪表。 → **902519** 拆卸和安装组合仪表 - “安装” 部分
8. 安装仪表板下的饰板。 → **701919** 拆卸和安装仪表板下的饰板 - “安装” 部分
9. 安装转向柱开关。 → **945019** 拆卸和安装转向柱开关 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99