


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 705919 拆卸和安装门板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
门板的紧固螺钉		紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

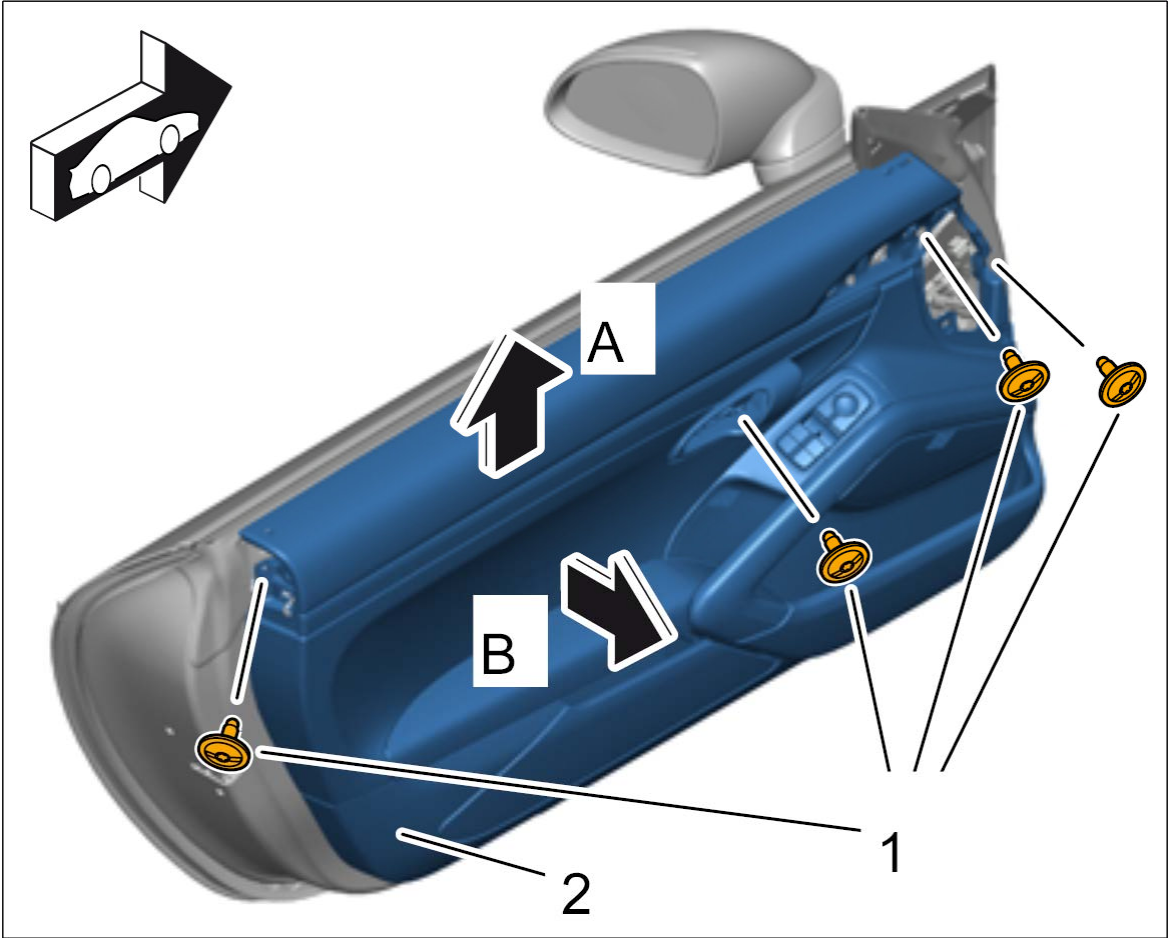

门板支座

准备工作

准备工作


1. 拆下门板饰件。

→ 706119 拆卸和安装门板饰件 - “拆卸” 部分

拆卸门板

拆卸门板

1. 拆下开门装置上的护盖。

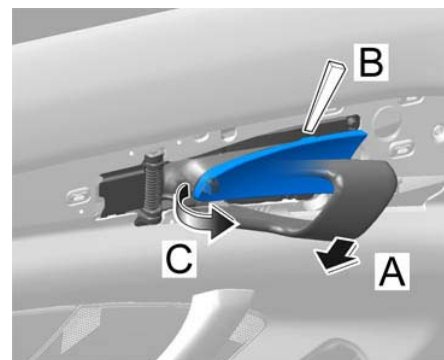


松开开门装置上的护盖

1.1. 向上拉开门装置 -箭头 A- 。

1.2. 松开开门装置上的护盖 -箭头 B- 。

1.3. 脱开后盖并将其拆下 -箭头 C- 。


2. 拆下盖。

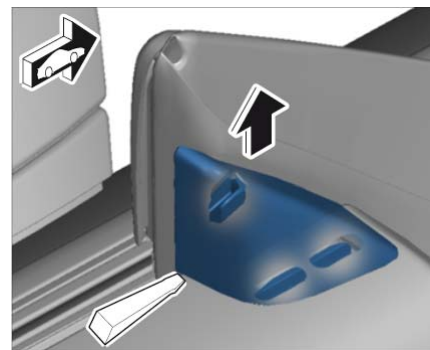

拆卸后视镜固定点饰件上的盖


2.1. 使用塑料楔片将后视镜固定点饰件上的盖向上推，以将其松开 -箭头- 。

2.2. 使用塑料楔片小心地松开并拆下安全气囊盖 -箭头- 。

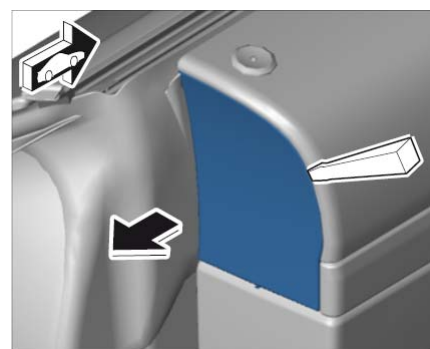


拆卸安全气囊盖

3. 拆下门板。

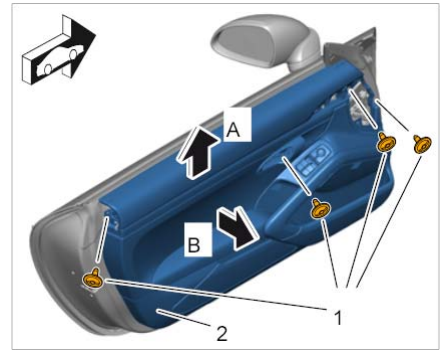


门板支座

- 3.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
- 3.2. 将门板 **-2-** 从支架中向上导出 **-箭头 A-**，然后将其稍稍拉出 **-箭头 B-**。
4. 断开门板的线束。

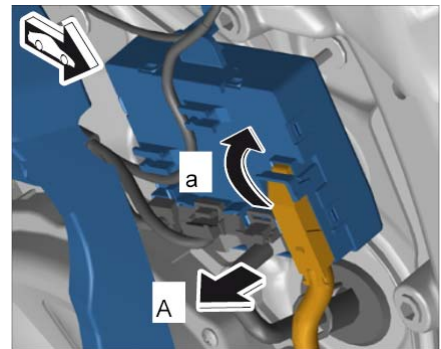

断开控制单元接头


- 4.1. 松开控制单元上的电气插头，向上旋转锁止机构 **-a-**，然后将其拔下 **-A-**。
5. 分离开门装置的电缆。

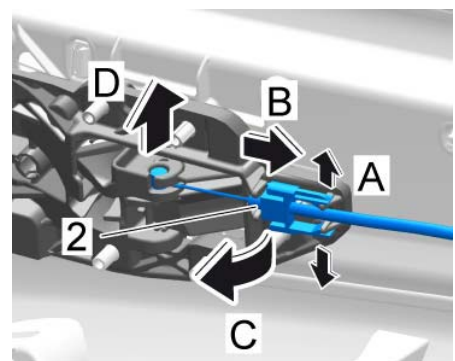

拆卸开门装置的电缆

- 5.1. 打开锁止机构 **-A-**。
- 5.2. 拆下电缆，方法是将其向后从导向装置 **-2-** 中拉出 (**-B-**)。
- 5.3. 沿箭头方向 **-C-** 旋转电缆，直到前部驱动器不受阻碍为止。
- 5.4. 从开门装置上拆下驱动器 **-D-**。

6. 拆下门板。

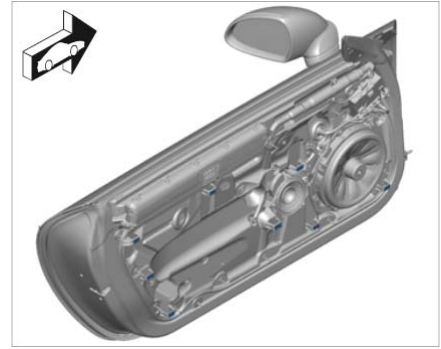

检查橡胶支架

7. 对橡胶支架进行目视检查以确定其是否完整以及是否正确入位。

安装门板

安装门板

1. 按照与拆卸相反的顺序安装前门板。
2. 拧入并拧紧门板上的紧固螺钉。

[紧固扭矩 7.5 Nm \(5.5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装门板饰件。

→ **706119** 拆卸和安装门板饰件 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99