


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 706319 拆卸和安装把手

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
把手的紧固螺钉		紧固扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

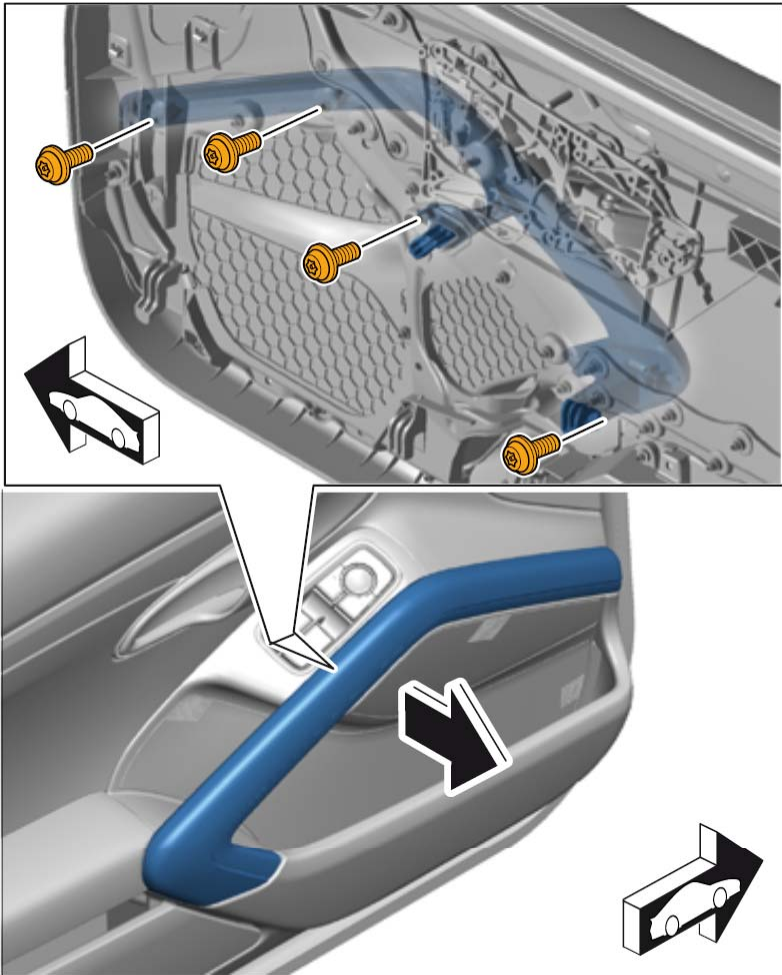

拆卸把手

准备工作

准备工作


1. 拆下门板。

→ 705919 拆卸和安装门板 - “拆卸”部分

拆卸把手

拆卸把手

1. 拧下把手上的紧固螺钉。

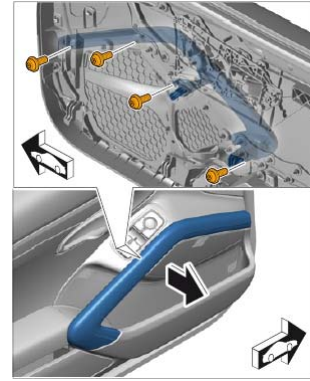

拆卸把手

- 1.1. 向内拉动把手 -箭头-，以将其拆下。

安装把手

安装把手

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装把手。

拧入并拧紧把手上的紧固螺钉。

紧固扭矩 2.2 Nm (1.5 ftlb.) +/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)

后续工作

后续工作

1. 安装门板。

→ 705919 拆卸和安装门板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99