


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720119 拆卸和安装前排座椅

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前排座椅固定到车身的紧固螺钉	自紧式	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

拆卸前座

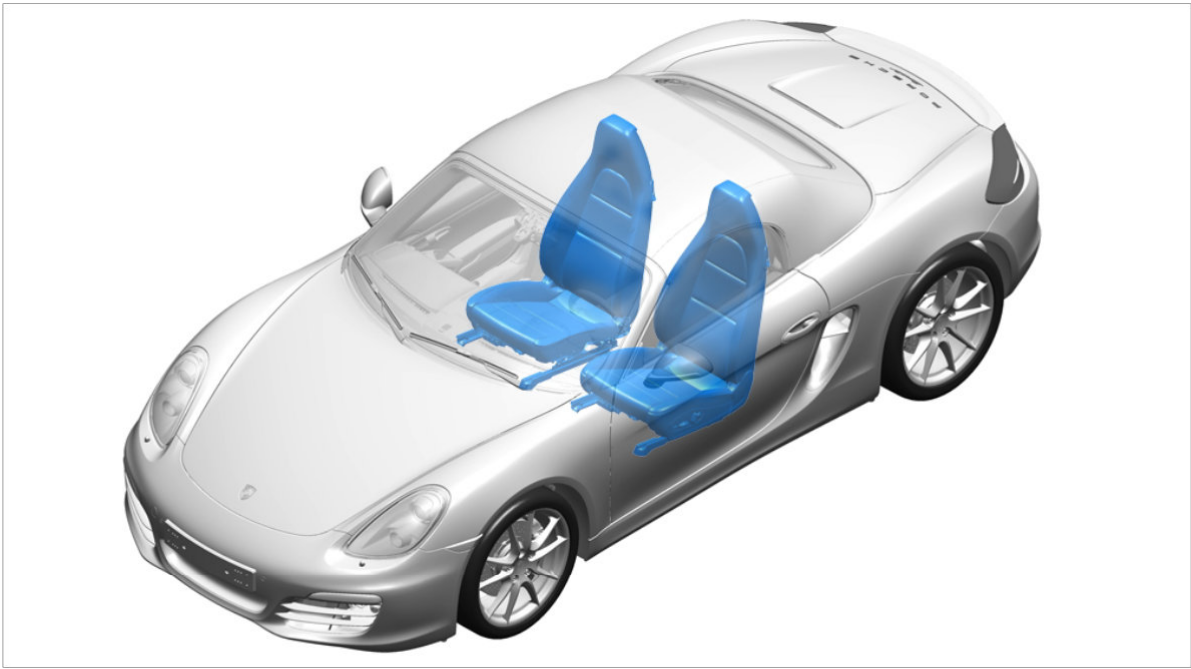

前排座椅概图

注意

布线不正确


- 有损坏线路和软管的风险
 - 控制单元功能故障并存在故障记忆条目
- 布线时避免弯曲半径过小。
- 锉掉布线区域的锐边和毛刺或用胶带遮住它们。
- 驾驶时与暴露至高温下的部件保持足够的距离。



信息

解锁时，确保没有锁止凸耳断裂。


1. 拆卸座椅轨罩。
- 1.1. 将窄改锥 **-1-** 插在锁止凸耳下，并稍微向上压。
- 1.2. 向前拉出左右侧座椅导轨上的座椅轨罩 **-2-** 以将其拆下。

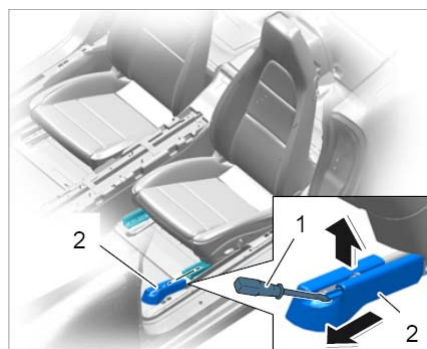

拆卸座椅导轨罩

松开前排座椅螺钉

1. 松开前排座椅的前部。
- 1.1. 将座椅 **-1-** 移到后极限位置。
- 1.2. 将前排紧固螺钉 **-2-** 从左右侧的座椅导轨 **-3-** 中拧下。

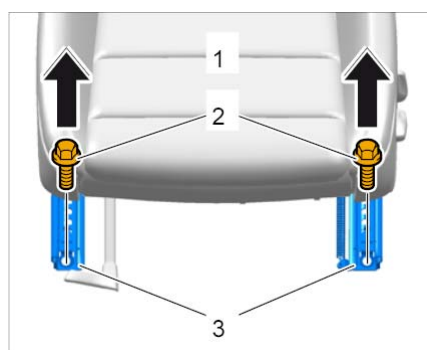


松开前排座椅螺钉

松开后排座椅螺钉

1. 松开前排座椅的后部。
- 1.1. 将座椅移到前极限位置。

- 1.2. 将后排紧固螺钉 **-1-** 从左右侧的座椅导轨 **-2-** 中拧下。

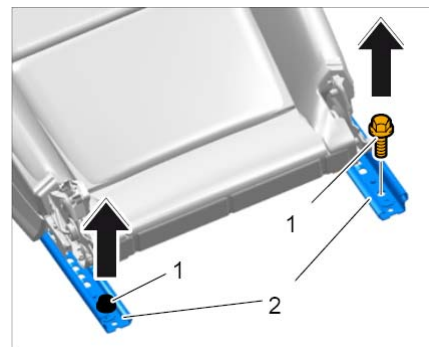

松开后排座椅螺钉


断开电线连接



信息

插头数量可因设备的不同而不同。


1. 断开蓄电池 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*。
- 1.1. 向后倾斜座椅。
- 1.2. 松开线束 **-1-**。

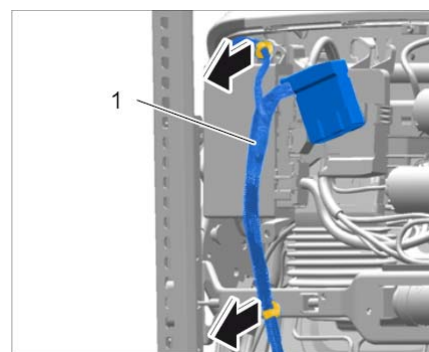

松开电线

断开中央接头

1. 松开中央接头的安全锁并断开连接 **-1-** (**-Pfeil-**)。
2. 断开控制单元上的插头 **-2-**。

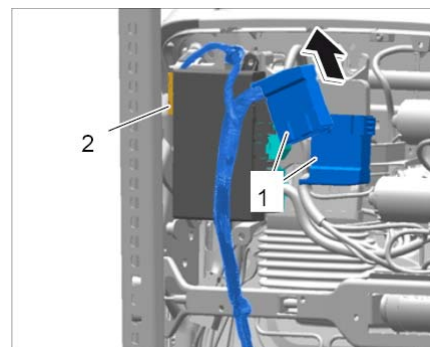

断开中央接头

安装前排座椅



信息

安装座椅前，必须检查控制单元线束的布置。

线束不能沿着盖的上面布置，而应该沿着盖的边缘布置。



信息

安装和固定前排座椅之前，确保没有挤压或损坏电线。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

用于将前排座椅固定到车身的紧固螺钉 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 连接蓄电池。 → [2X00IN 断开蓄电池后的操作说明](#)

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99