
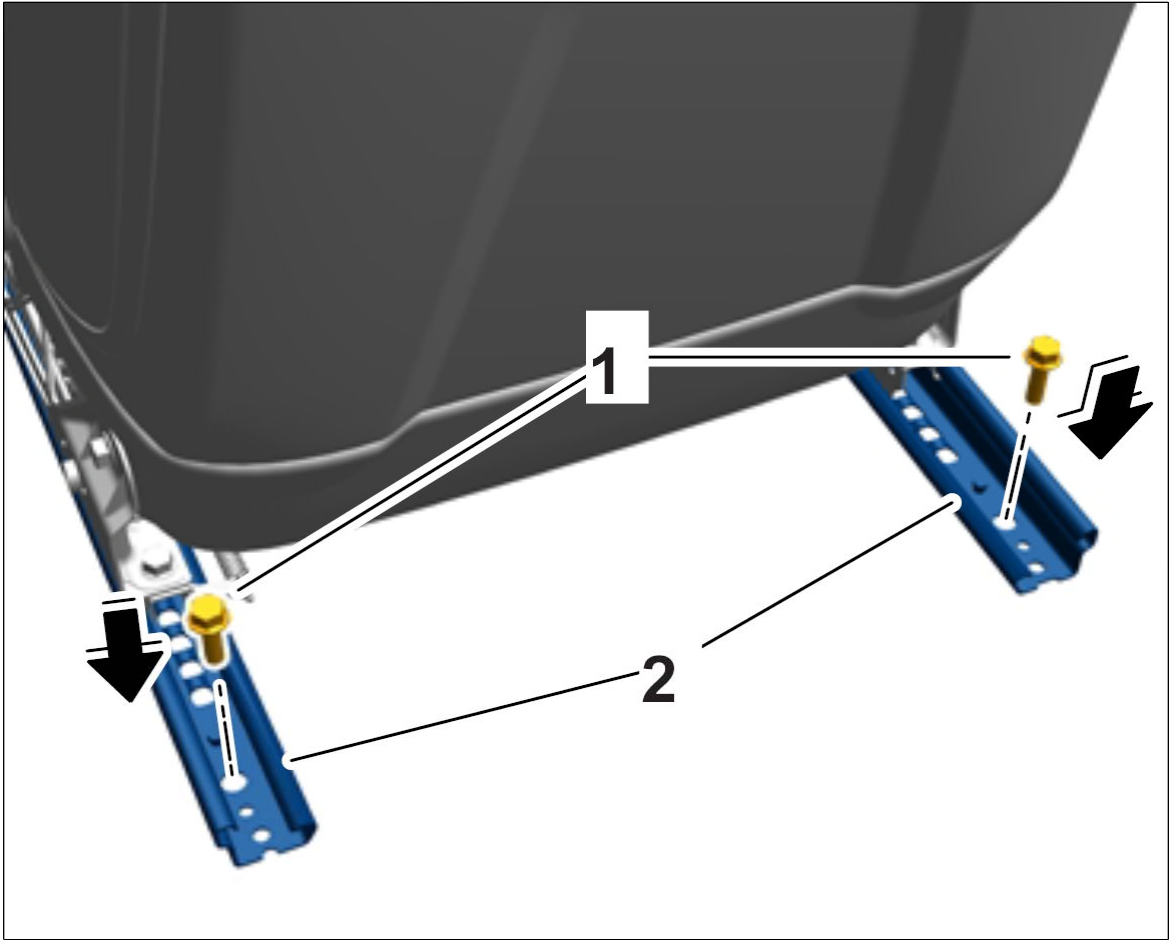


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720119 拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将折叠式运动型桶型座椅固定到车身的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	50 Nm (37 ftlb.)		
					
在后部固定运动型桶型座椅					
用于将折叠式运动型桶型座椅固定到车身的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	50 Nm (37 ftlb.)		

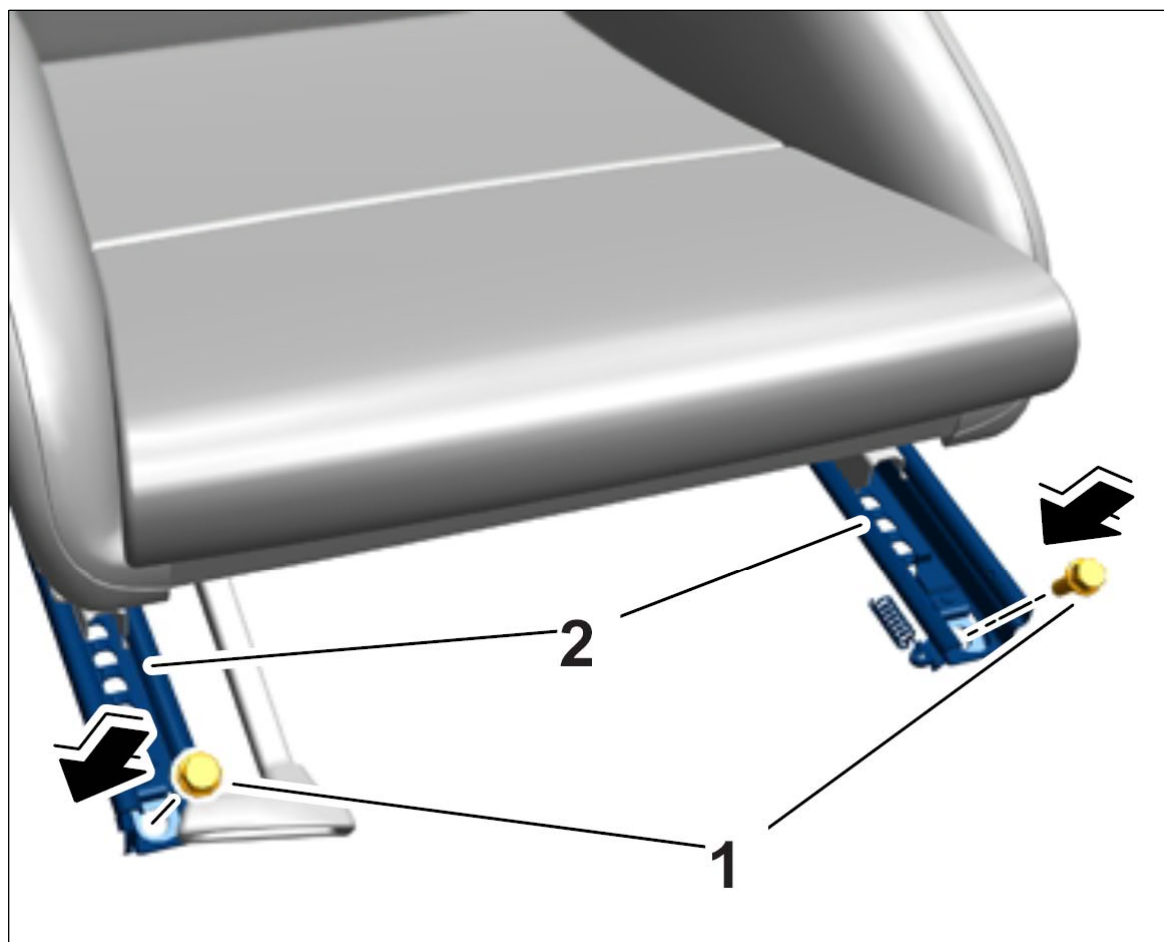

在前部固定紧固螺钉

用于将安全带支座固定到折叠式运动型桶型座椅的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
----------------------------	---------	------	---------------------	--	--

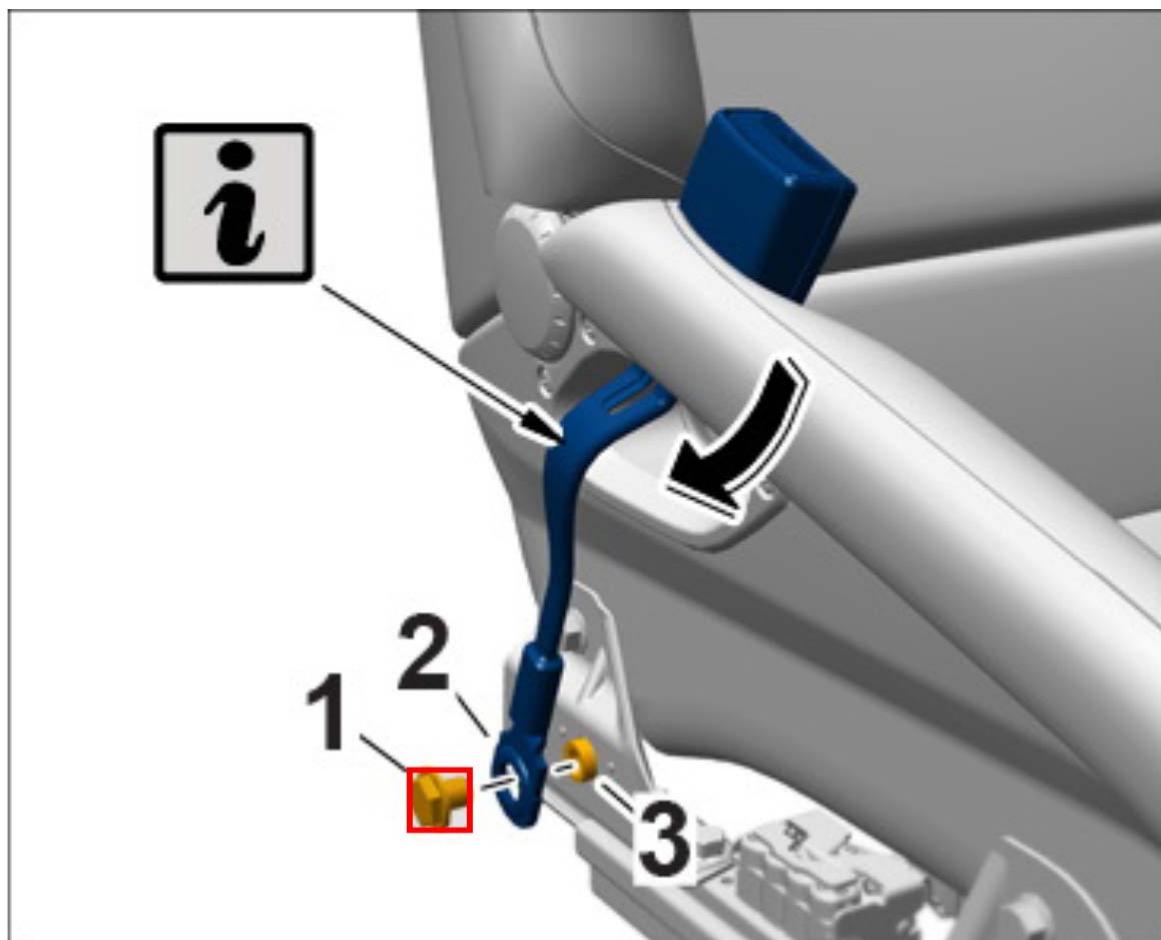

将安全带支座固定到运动型桶型座椅


拆卸折叠式运动型斗式座椅

松开运动型斗式座椅上的安全带支座



折叠式运动型斗式座椅的安装位置

1. 松开运动型斗式座椅上的安全带支座。

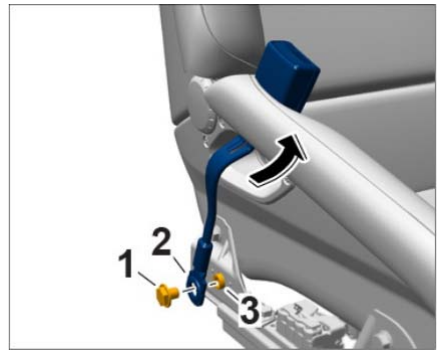


松开运动型斗式座椅上的安全带支座

- 1.1. 旋开并拆下紧固螺钉 **-1-**。
- 1.2. 将安全带支座 **-2-** 从运动型桶型座椅 **-箭头-** 拉出并拆下垫圈 **-3-**。

松开运动型斗式座椅

1. 将运动型斗式座椅移到前端位置。
2. 将紧固螺钉 **-1-** 从导轨 **-2-** 上旋开并取下 (**-箭头-**)。

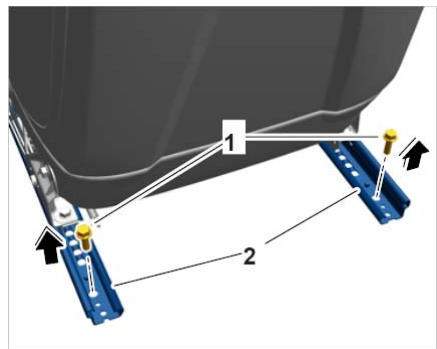

松开后部运动型斗式座椅


3. 将运动型斗式座椅移动到后端位置。



信息


小心！ 锁止片有可能断裂。

4. 将螺丝刀 **-1-** 插入锁止凸耳下，并向上轻压 **-箭头 A-**。

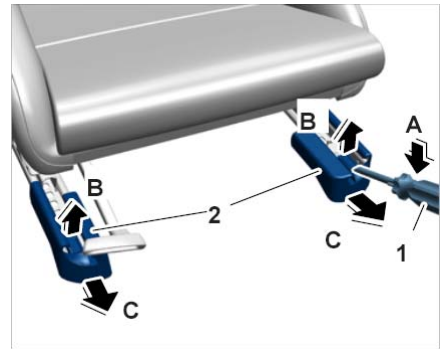

拆卸导轨盖

5. 将导轨盖 **-2-** 向前拔下 **-箭头-**。
6. 将紧固螺钉 **-1-** 从导轨 **-2-** 上旋开并取下 (**-箭头-**)。

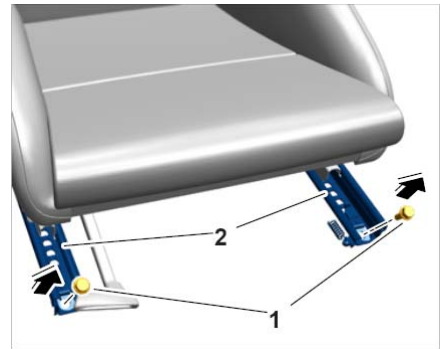

松开前部的运动型斗式座椅

安装折叠式运动型斗式座椅

固定运动型斗式座椅




危险

松开起安全作用的螺纹接头。

- 如果运动型斗式座椅用螺钉固定得不好，则有造成人身伤害的危险。


- 务必更换运动型斗式座椅的紧固螺钉。
- 切勿对微型自锁螺钉进行任何改动（例如，切勿使用润滑剂、松开螺栓和再次向下拧入）。

1. 将运动型斗式座椅移动到后端位置。
2. 固定导轨 **-2-**（用紧固螺钉 **-1-**）（**-箭头-** [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)）。

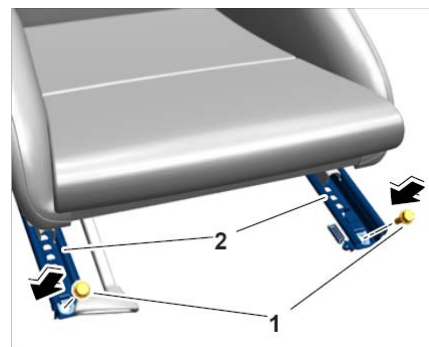


在前部固定紧固螺钉

3. 将导轨盖 **-1-** 插入导轨 **-箭头 A-** 中，直至听到锁止凸耳锁合的咔嗒声 **-箭头 B-**。

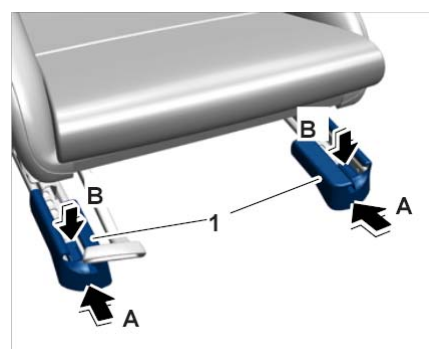

安装导轨盖

4. 将运动型斗式座椅移到前端位置。
5. 固定导轨 **-2-**（用紧固螺钉 **-1-**）（**-箭头-** [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)）。

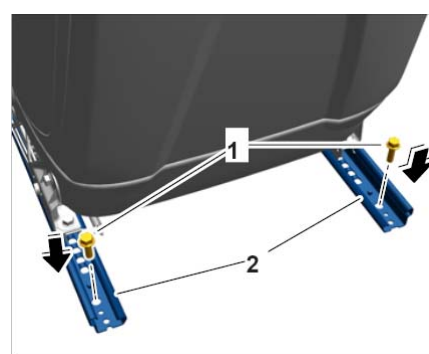

在后部固定运动型斗式座椅


将安全带支座固定到运动型斗式座椅



信息

- 将安全带从内到外穿过。
- 确保安全带可以正常移动。

1. 将安全带支座固定到运动型斗式座椅上。

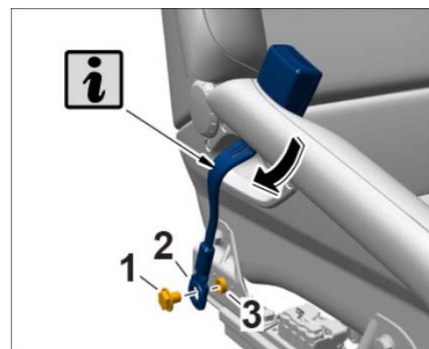

将安全带支座固定到运动型斗式座椅

- 1.1. 引导座椅安全带支座 **-2-** 穿过运动型斗式座椅 **-箭头-**。
- 1.2. 将安全带支座 **-2-** 使用紧固螺钉 **-1-** 和垫圈 **-3-** ([紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)) 固定到运动型桶型座椅。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99