


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720955 更换座椅骨架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	34 Nm (25 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

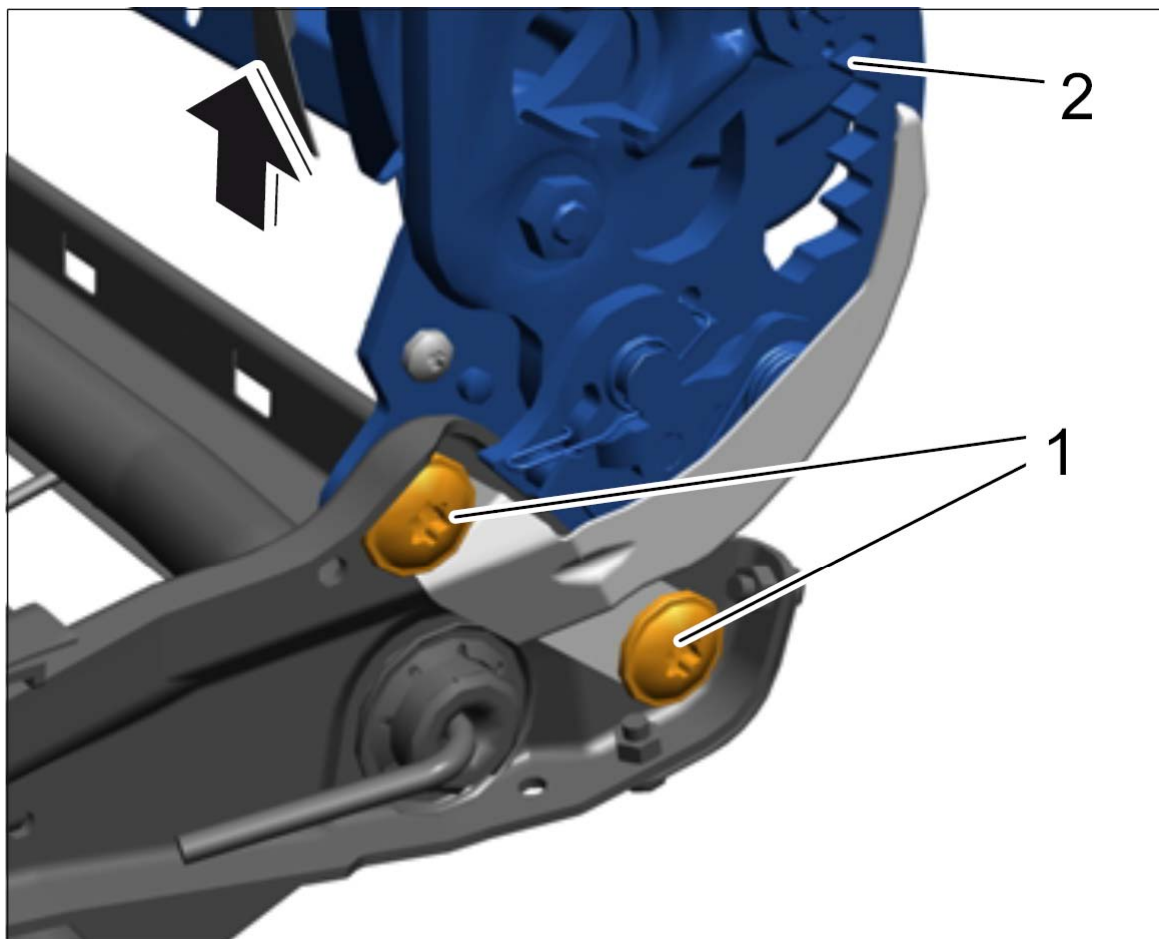

拆卸靠背框架

准备工作

准备工作



信息

根据不同的设备变型，需要做不同的准备工作。

1. 拆下前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “拆卸”部分

2. 拆下安全带扣。 → 692419 拆卸和安装前排安全带扣 - “拆卸”部分
3. 拆下前排座椅加长件（仅针对配备电动座椅加长件的座椅）。 → 740819 拆卸和安装前排座椅加长件 - “拆卸”部分
4. 拆下记忆座椅调节控制单元（仅适用于未配备主动座椅通风装置的座椅）。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “拆卸”部分
5. 拆下座椅占用检测系统控制单元（仅适用于美国/加拿大和墨西哥车辆的乘客座椅）。 → 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元 - “拆卸”部分
6. 拆下**座椅骨架处**的电动调节式座椅线束。 → 975719 拆卸和安装电动调节式座椅的线束 - “拆卸”部分

准备工作（带有气垫的自适应座椅）



信息

根据不同的设备变型，需要做不同的准备工作。

1. 拆下座椅气垫。 → 721419 拆卸和安装座椅气垫 - “拆卸”部分
2. 拆下安全带扣。 → 692419 拆卸和安装前排安全带扣 - “拆卸”部分
3. 拆下前排座椅加长件。 → 740819 拆卸和安装前排座椅加长件 - “拆卸”部分
4. 拆下记忆座椅调节控制单元（仅适用于未配备主动座椅通风装置的座椅）。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “拆卸”部分
5. 拆下座椅占用检测系统控制单元（仅适用于美国/加拿大和墨西哥车辆的乘客座椅）。 → 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元 - “拆卸”部分
6. 拆下**座椅骨架处**的电动调节式座椅线束。 → 975719 拆卸和安装电动调节式座椅的线束 - “拆卸”部分

更换座椅骨架


拆卸座椅占用检测系统压力传感器垫



信息


仅适用于美国/加拿大和墨西哥车辆的乘客座椅。

1. 从锁止机构处松开并拔下压力传感器垫的电气插头。

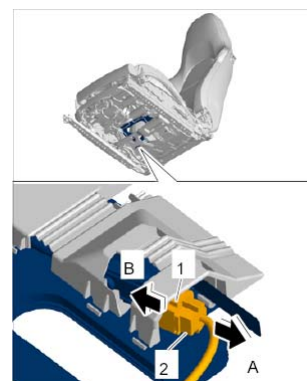

松开并拔下电气插头

2. 拆下固定卡子。

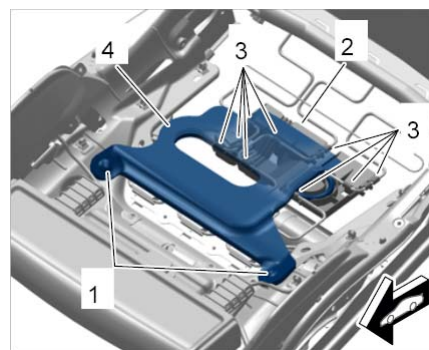

拆卸压力传感器垫

3. 将固定板从锁钩上分离，并将压力传感器垫导出座椅骨架。


拆卸座椅骨架



信息

拆卸和安装靠背框架需要两个人才能完成。

1. 将靠背框架 -2- 保持在竖直方向。

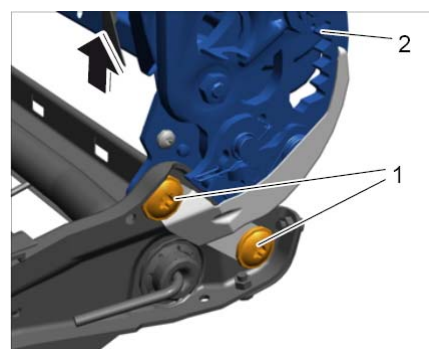

拆卸靠背框架

2. 拧下左右两侧的紧固螺钉 -1-，并从座椅骨架上向上拆下靠背框架 -2-。

组装座椅骨架

安装座椅骨架



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。



信息

经过客户维修和返工后，请务必更换前排座椅上的紧固螺钉。切勿对微型自锁螺钉或自攻螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。



信息

拆卸和安装靠背框架需要两个人才能完成。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉的紧固扭矩 [紧固扭矩 34 Nm \(25 ftlb.\) +/-4 Nm \(+/-3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

根据不同的设备变型，需要做不同的后续工作。

1. 将电动调节式座椅的线束安装在**座椅骨架处**。 → 975719 *拆卸和安装电动调节式座椅的线束 - “安装”部分*
2. 安装座椅占用检测系统控制单元（仅适用于美国/加拿大和墨西哥车辆的乘客座椅）。 → 696819 *拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元 - “安装”部分*
3. 安装记忆座椅调节控制单元（仅适用于未配备主动座椅通风装置的座椅）。 → 729319 *拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “安装”部分*
4. 拆下前排座椅加长件（仅针对配备电动座椅加长件的座椅）。 → 740819 *拆卸和安装前排座椅加长件*

- “安装” 部分

5. 安装安全带扣。 → 692419 拆卸和安装前排安全带扣 - “安装” 部分
6. 安装前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “安装” 部分

后续工作（带有气垫的自适应座椅）



信息

根据不同的设备变型，需要做不同的后续工作。

1. 将电动调节式座椅的线束安装在**座椅骨架处**。 → 975719 拆卸和安装电动调节式座椅的线束 - “安装” 部分
2. 安装座椅占用检测系统控制单元（仅适用于美国/加拿大和墨西哥车辆的乘客座椅）。 → 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元 - “安装” 部分
3. 安装记忆座椅调节控制单元（仅适用于未配备主动座椅通风装置的座椅）。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “安装” 部分
4. 拆下前排座椅加长件。 → 740819 拆卸和安装前排座椅加长件 - “安装” 部分
5. 安装安全带扣。 → 692419 拆卸和安装前排安全带扣 - “安装” 部分
6. 安装座椅气垫。 → 721419 拆卸和安装座椅气垫 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99