

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721419 拆卸和安装座椅气垫


准备工作

准备工作

1. 拆下前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “拆卸”部分
2. 拆下前排座椅加长件（仅针对配备电动座椅加长件的座椅）。 → 740819 拆卸和安装前排座椅加长件 - “拆卸”部分


拆卸座椅气垫

拆卸座椅气垫

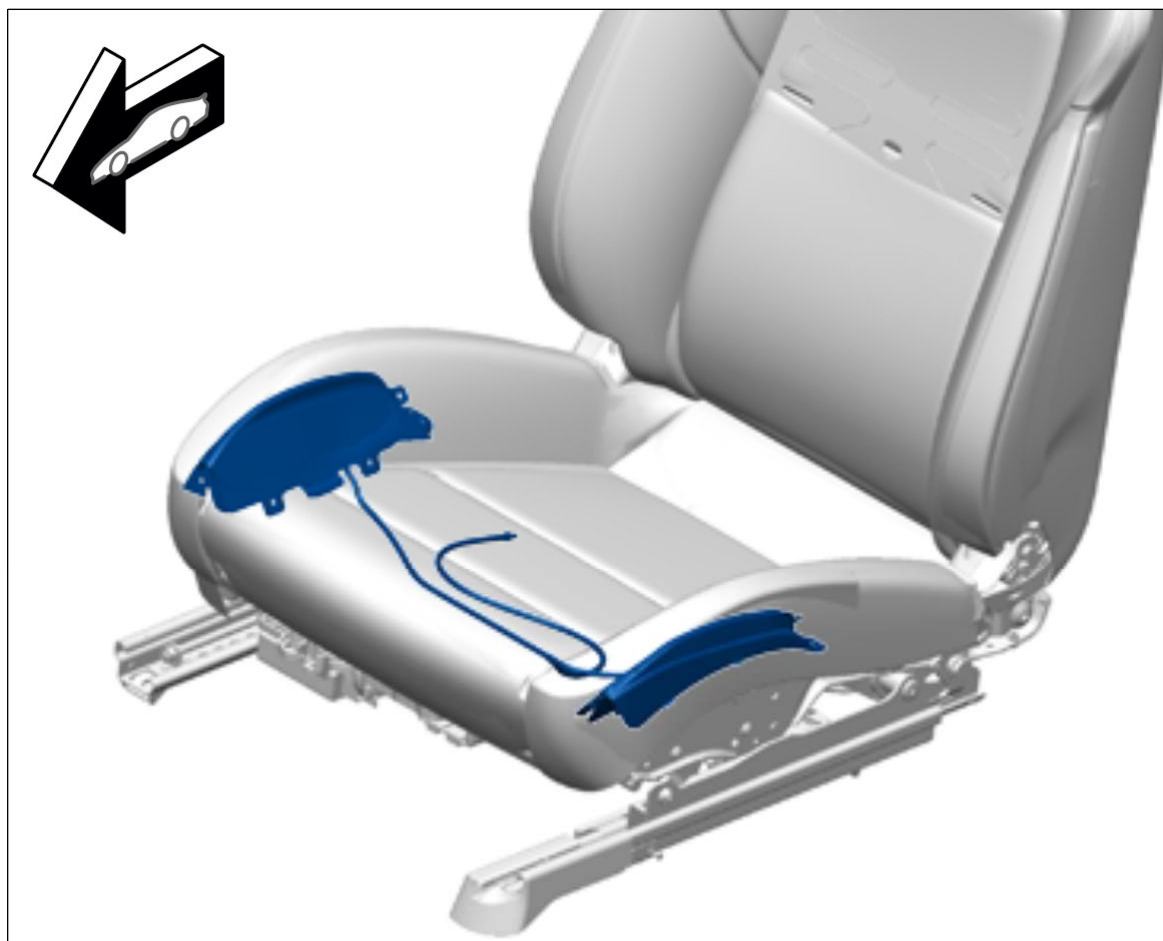


座椅气垫的安装位置

1. 断开座椅气垫的空气连接管路。
 - 1.1. 将空气连接管路 **-1-** 从卡子 **-2-** 上松开。

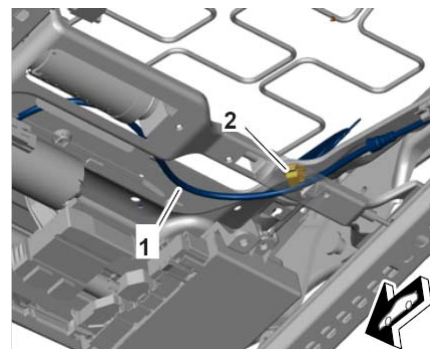


将空气连接管路从卡子上松开。

- 1.2. 断开座椅底面的空气连接管路管接头 -1- (-放大镜-)。

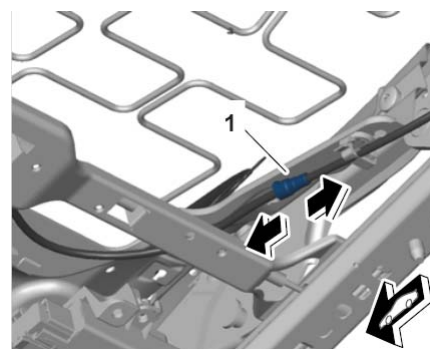

断开腰部支撑的空气连接管路

2. 将销 -2- 从两个膨胀卡子 -1- 上压出 -箭头 A- 并拆下膨胀卡子 -1- (-箭头 B-)。

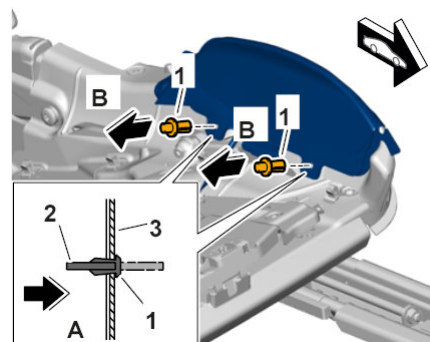


拆卸座椅气垫

3. 拆下座椅气垫 -3- 。


安装座椅气垫

安装座椅气垫

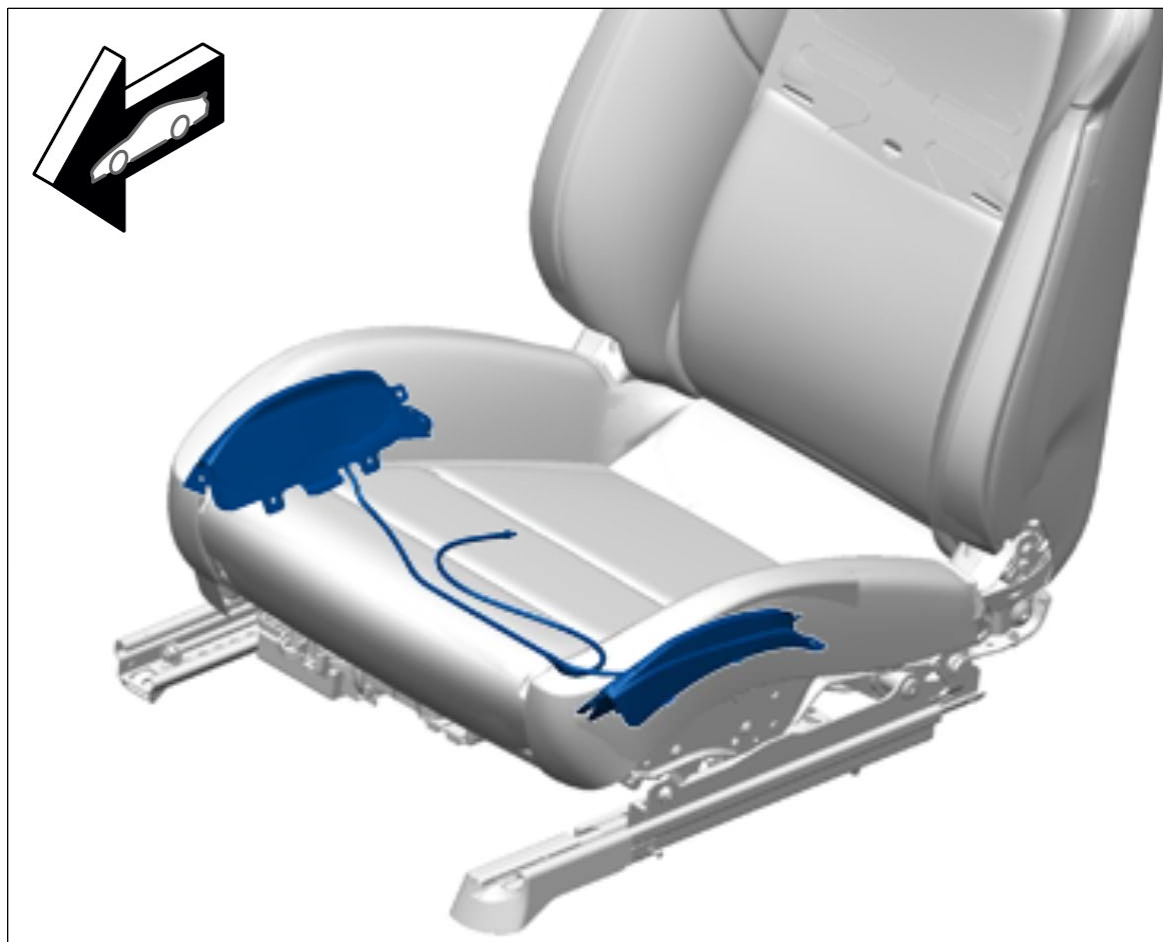


座椅气垫的安装位置

1. 将座椅气垫 **-3-** 放在气垫支撑板上。

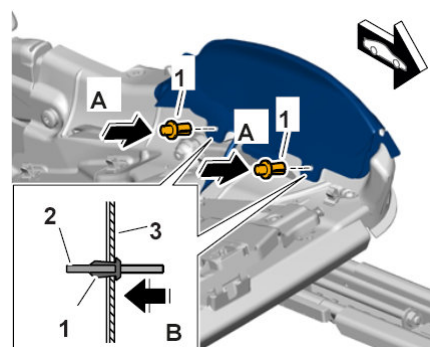

安装座椅气垫


2. 将座椅气垫 **-3-** 用两个膨胀卡子 **-1-** 固定 (**-箭头 A-**)。为此, 将销 **-2-** 压入膨胀卡子 **-1-** (**-箭头 B-**)。
3. 引导空气连接管路 **-1-** 穿过座椅骨架 **-箭头-** 并布置到座椅底面。

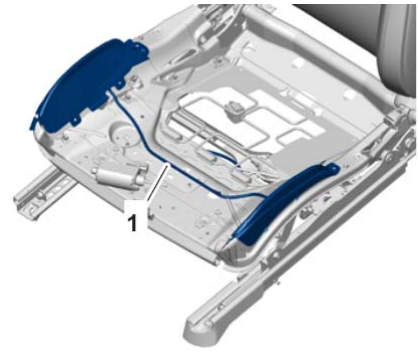

布置空气连接管路

4. 将空气连接管路连接到腰部支撑。

4.1. 将管接头 **-1-**（位于空气连接管路 **-2-** 上）连接到座椅底面。

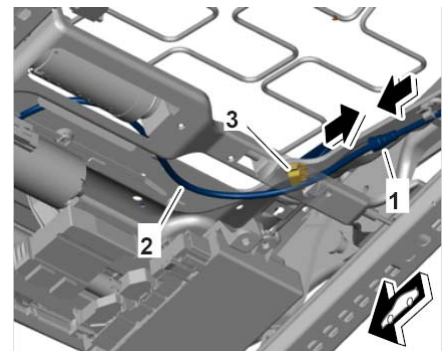

连接空气连接管路

4.2. 将空气连接管路 **-2-** 卡入管路卡子 **-3-**。

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅加长件（仅针对配备电动座椅加长件的座椅）。 → 740819 拆卸和安装前排座椅加长件 - “安装” 部分
2. 安装前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99