


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721955 更换靠背框架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	34 Nm (25 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

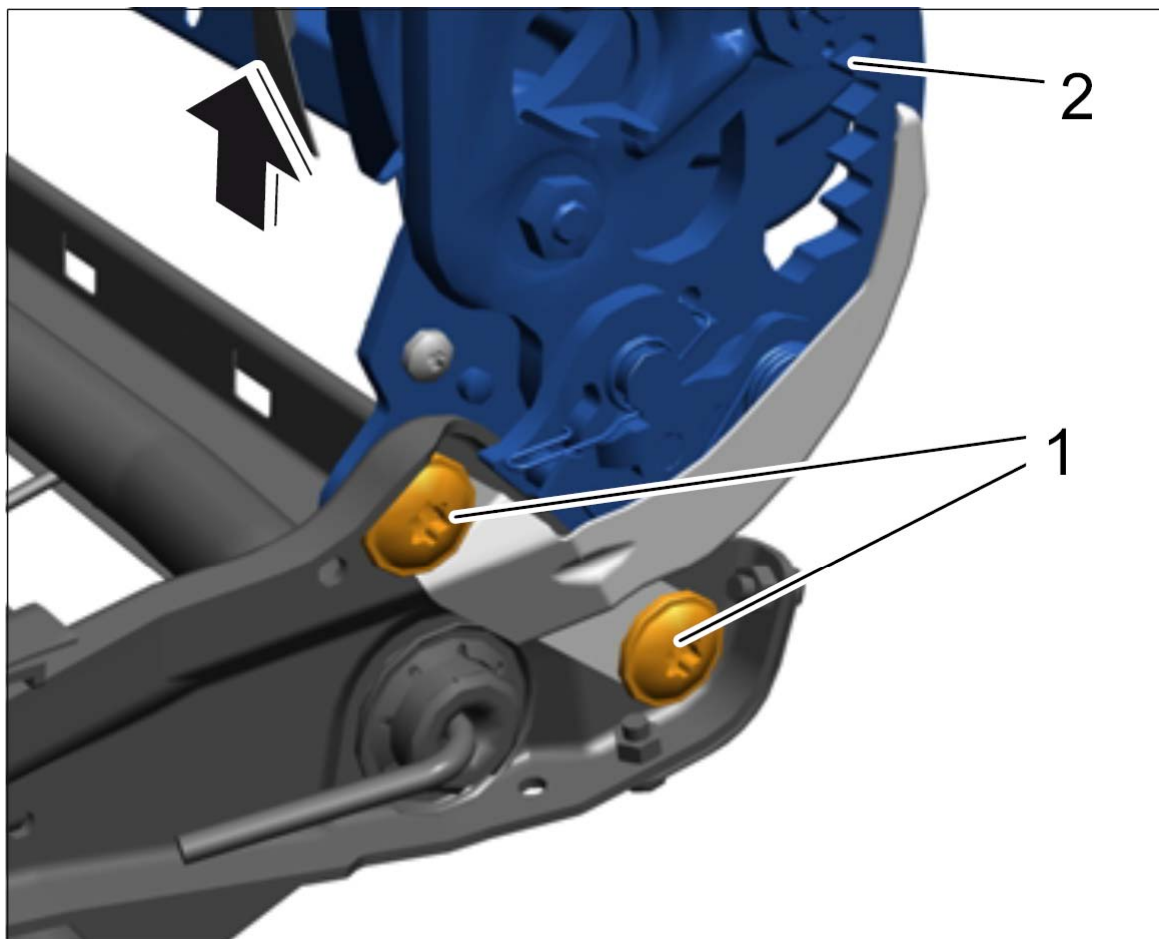

拆卸靠背框架

准备工作

准备工作

1. 拆下前排靠背垫托架。 → 722419 拆卸和安装前排靠背垫托架 - “拆卸”部分



信息


以下准备工作仅适用于配备腰部支撑的车辆。

2. 拆下腰部支撑。 → 723419 拆卸和安装腰部支撑 - “拆卸”部分

分解靠背框架

拆卸泡沫件

1. 将头枕处的泡沫件 **-1-** 拆下 **-箭头-**。

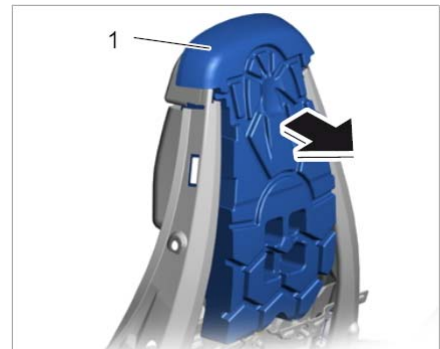

取下泡沫件


拆卸靠背框架上的内弹簧



信息

以下说明仅适用于未配备腰部支撑的车辆。

1. 将左右侧的拉簧 **-1-** 从内弹簧 **-2-** (**-箭头 A-**) 上分离。

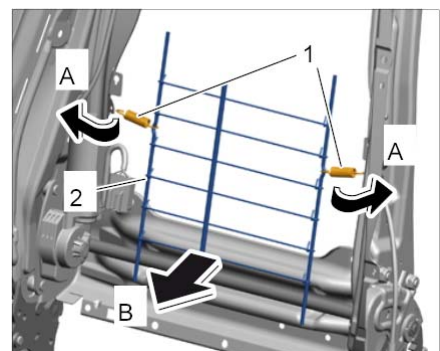


拆卸靠背框架上的内弹簧

2. 松开内弹簧 **-2-** (位于驱动轴处的靠背框架上) **-箭头 B-** 并拆下内弹簧。
3. 分离靠背框架上的拉簧 **-1-**。


断开靠背框架上的线束

1. 将卡子 **-1-** 从下部靠背框架 **-2-** 的后部线束上松开。

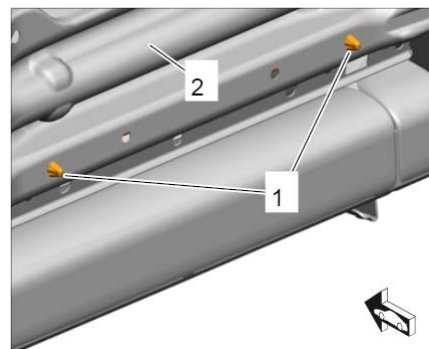


松开卡子

2. 将侧安全气囊线路部分 -1- 从卡子 -2- 上拆下。

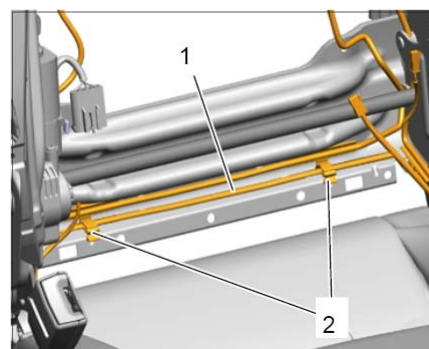


拆卸侧安全气囊线路的下部

3. 将侧安全气囊线路部分 -1- 从靠背框架外侧的系带 -2- 和靠背框架内侧的系带 -3- 上拆下。

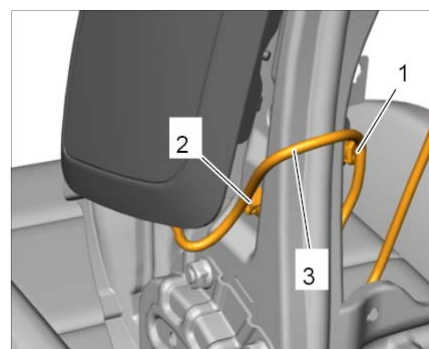


拆卸侧安全气囊线路的上部

4. 断开靠背调节装置的电气插头 -1- 。

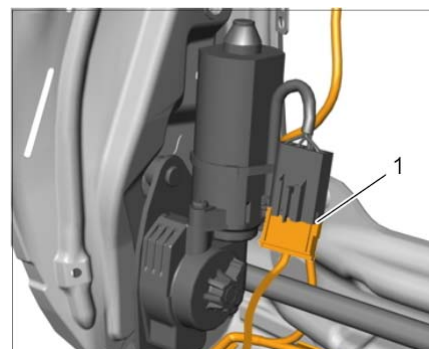

断开靠背调节装置的电气插头

5. 松开靠背框架上的线束卡子 -箭头- 。

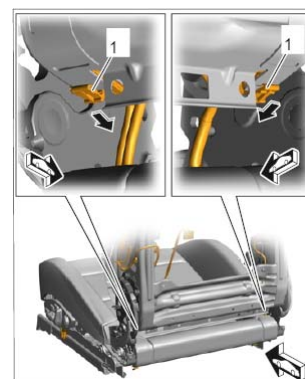

松开靠背框架上的线束

6. 将靠背线束向下拉出 -箭头- 。



信息

确保穿设线束时不要将其夹住或损坏。



拉出线束


拆卸靠背框架



信息

拆卸和安装靠背框架需要两个人才能完成。

1. 将靠背框架 -2- 保持在竖直方向。

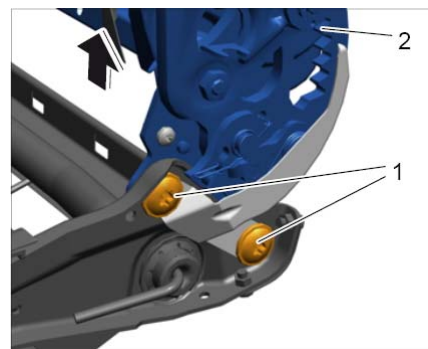

拆卸靠背框架

2. 拧下左右两侧的紧固螺钉 **-1-**，并从座椅骨架上向上拆下靠背框架 **-2-**。

组装靠背框架

组装靠背框架



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。



信息

经过客户维修和返工后，请务必更换前排座椅上的紧固螺钉。切勿对微型自锁螺钉或自攻螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。



信息

拆卸和安装靠背框架需要两个人才能完成。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉的紧固扭矩 [紧固扭矩 34 Nm \(25 ftlb.\) +/- 4 Nm \(+/- 3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

以下后续工作仅适用于配备腰部支撑的车辆。

1. 安装腰部支撑。→ **723419 拆卸和安装腰部支撑 - “安装” 部分**
2. 安装前排靠背垫托架。 → **722419 拆卸和安装前排靠背垫托架 - “安装” 部分**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00