

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 722519 拆卸和安装靠背释放装置的波顿拉线


### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下前靠背的座垫托架。 → 722419 拆卸和安装前靠背的座垫托架 - “拆卸” 部分


### 拆卸靠背释放装置的波顿拉线

#### 拆卸靠背释放装置的波顿拉线

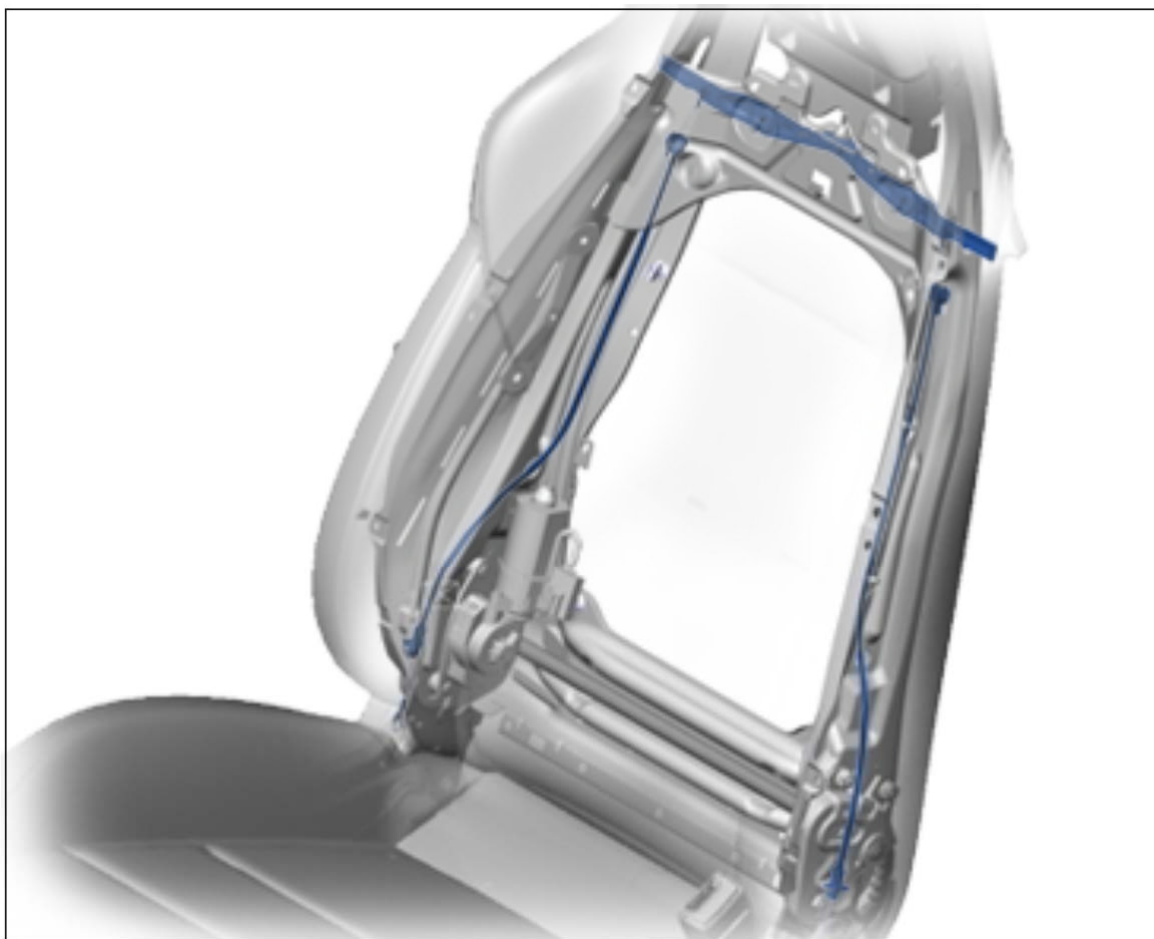


靠背释放装置的波顿拉索的安装位置

1. 释放靠背并向前折叠。
2. 分离弹簧 **-1-**。

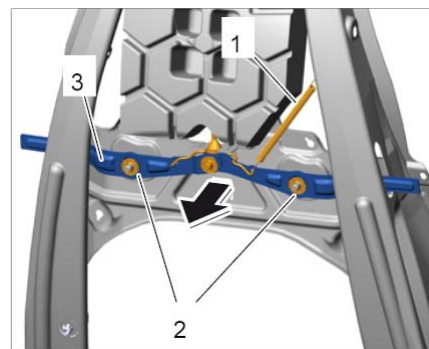

拆卸靠背框架释放装置

3. 用螺丝刀 **-2-** 压出锁紧垫圈并拆下靠背框架释放装置 **-3-**。
4. 将固定卡子 **-1-** 从靠背框架 **-2-** ( **-箭头 A-** )。

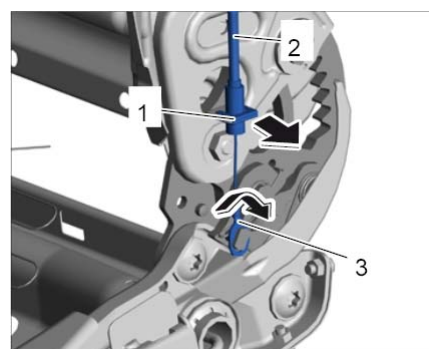


向下脱开鲍顿拉索

5. 将孔 **-3-** (鲍顿拉索上的孔) 旋转 90° **-箭头 B-** 并将其从锁定杆上拉出。
6. 将销 **-1-** (鲍顿拉索的销) 向上旋转 90° **-箭头-** 并将其脱开。




向上脱开鲍顿拉索

7. 轻轻地向内按压固定卡子 **-1-** 上的锁片，并将固定卡子向下压出靠背框架 **-箭头-**。

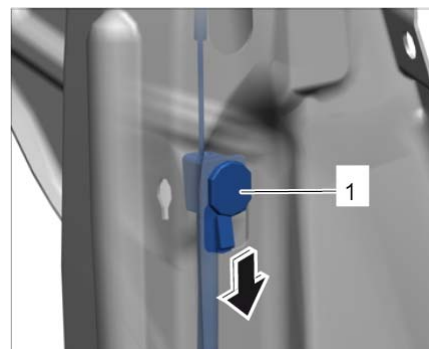

脱开鲍顿拉索

8. 将固定卡子 **-1-** 取下鲍顿拉索并将鲍顿拉索向上拆下靠背框架 **-箭头-**。

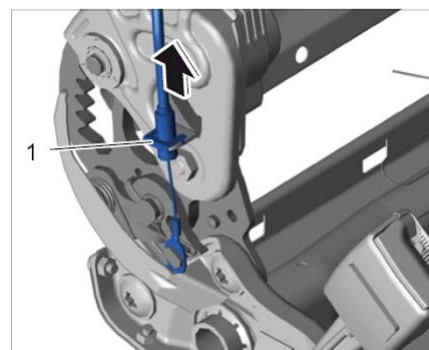

拆下波顿拉线


## 安装靠背释放装置的波顿拉线

### 安装靠背释放装置的波顿拉线



#### 信息

安装时，检查橡胶止动块 **-1-** 位置是否正确。

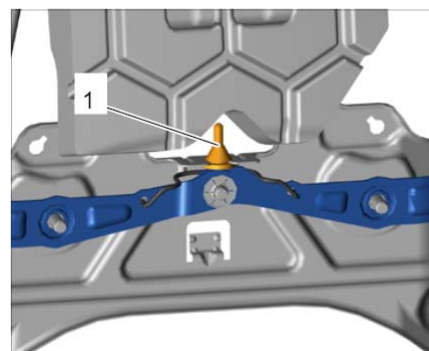

橡胶止动块的安装位置

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

## 后续工作

## 后续工作

1. 安装前靠背的座垫托架。 → **722419** 拆卸和安装前靠背的座垫托架 - “安装” 部分
- 

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99