
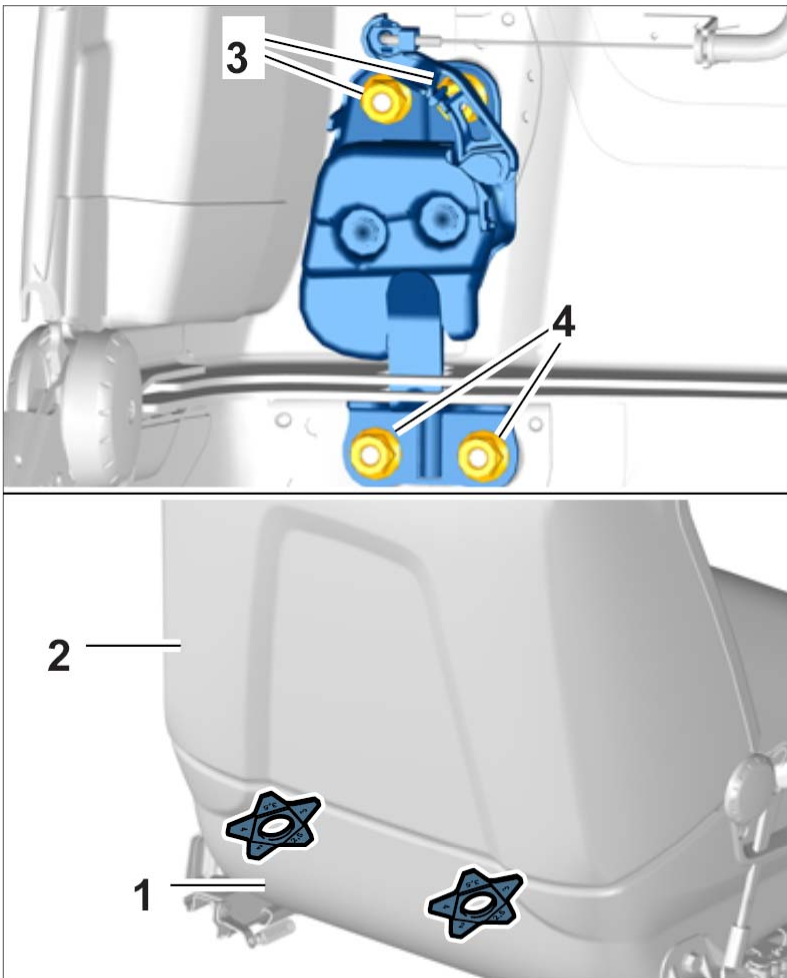


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723219 拆卸和安装靠背调整装置的锁（折叠式运动型桶型座椅）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
座椅外壳和靠背板之间的间隙		间隙尺寸	3 mm	-2 mm	
 调节靠背调节装置的锁					
用于将锁的上部固定到靠背板的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)	+/-3 Nm (+/- 2 ftlb.)	

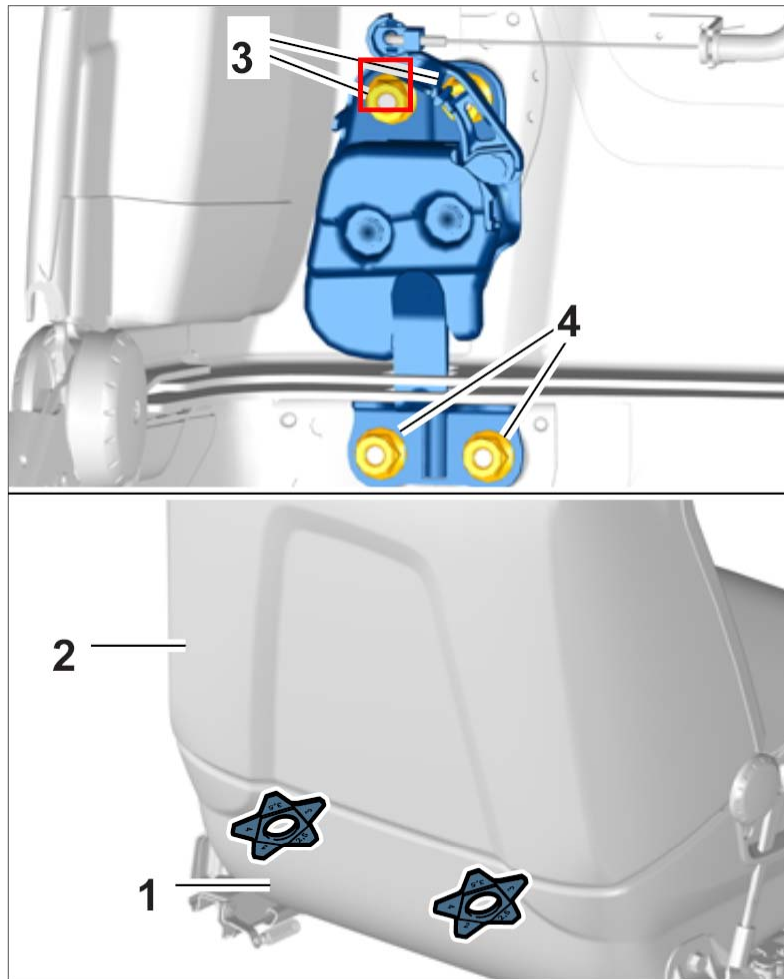

调节靠背调整装置的锁


用于将锁的下部固定到座椅外壳的紧固螺母

项目
4

紧固扭矩

22 Nm
(16 ftlb.)

+/-3 Nm (+/-
2 ftlb.)

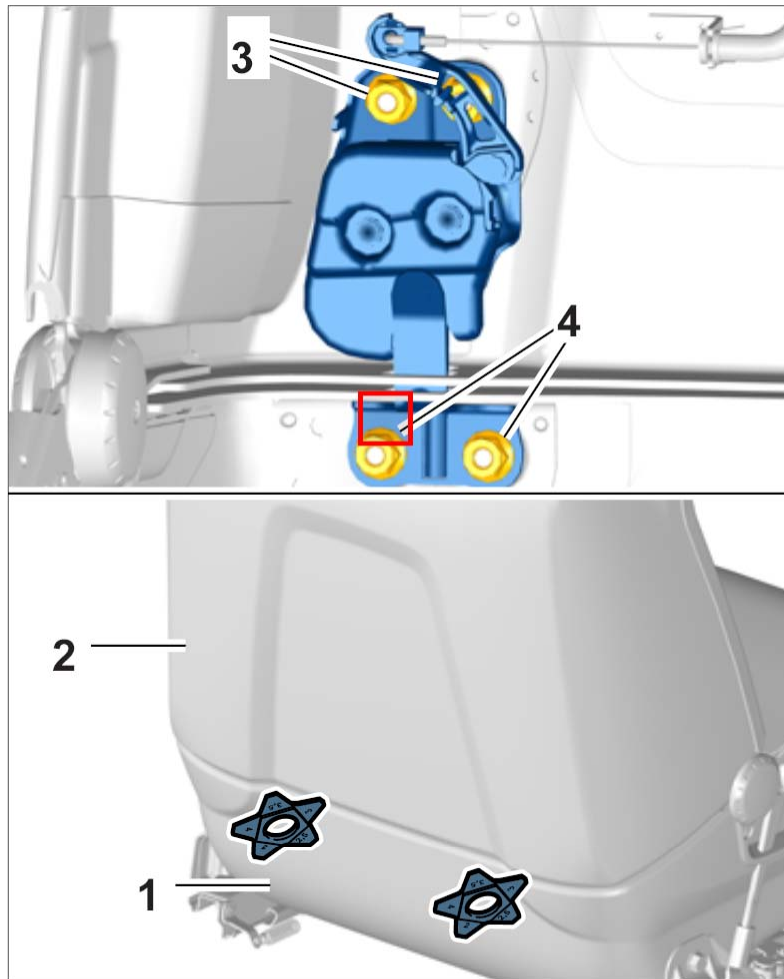

调节靠背调整装置的锁

准备工作

准备工作

1. 锁上部的准备工作。
 - 1.1. 拆下前部中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩（折叠式运动型桶型座椅）- “拆卸”部分
2. 锁下部的准备工作。
 - 2.1. 拆卸座垫的前后部分。 → 741319 拆卸和安装座椅罩（折叠式运动型桶型座椅）- “拆卸”部分


拆卸靠背调整装置的锁

拆卸锁的上部




靠背调整装置锁的上部的安装位置
(折叠式运动型桶型座椅)

1. 将罩 **-1-** 从尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-** 处拉下（ **-箭头-** ）。

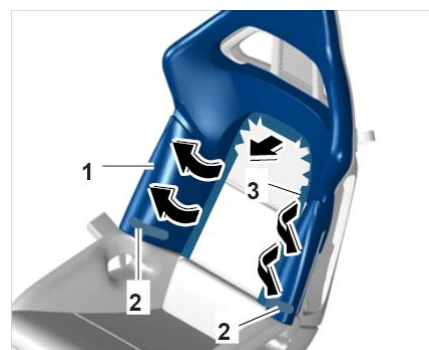


松开尼龙搭扣

2. 将靠背的泡沫件 **-1-** 从粘合点 **-2-** 处小心地分离开，并从底部开始将其拆下 **-箭头-**。

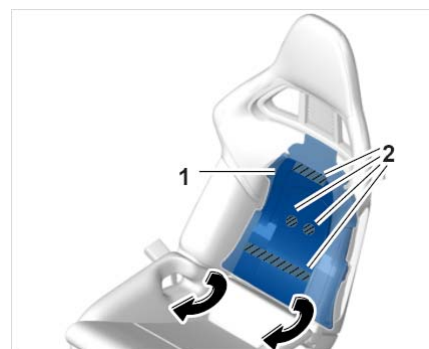


拆卸靠背泡沫件

3. 松开靠背并将其向前折叠，直至与锁的下部不再接触。
4. 分离位于锁的上部处的鲍顿拉索

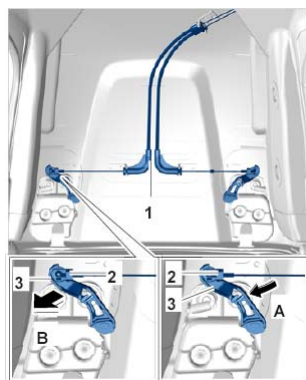

拆卸鲍顿拉索

- 4.1. 将鲍顿拉索 **-1-** 从锁夹 **-2-** 中松开并旋转 90° **-箭头 A-**。
- 4.2. 将鲍顿拉索 **-1-** 从执行杆 **-3-** 上拆下（ **-箭头 B-** ）。
5. 拆下锁的上部。

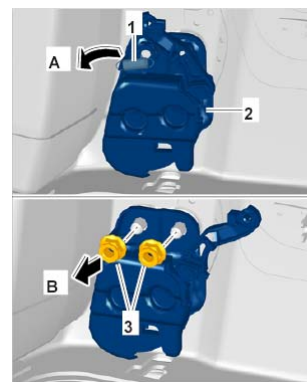


拆卸锁的上部

- 5.1. 分离拉簧 **-1-**（位于锁的上部 **-2-**）（ **-箭头 A-** ）。
- 5.2. 旋开并取下紧固螺母 **-3-**。
- 5.3. 拆下锁的上部 **-2-**（ **-箭头 B-** ）。

拆卸锁的下部


靠背调整装置锁的上部的安装位置
(折叠式运动型桶型座椅)

1. 将罩 **-1-** 从尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-** 处拉下（ **-箭头-** ）。

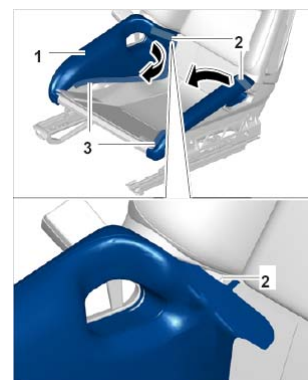


松开尼龙搭扣

2. 将座椅的泡沫件 **-2-** 从粘合点 **-1-** 处小心地分离并拆下 **-箭头-**。

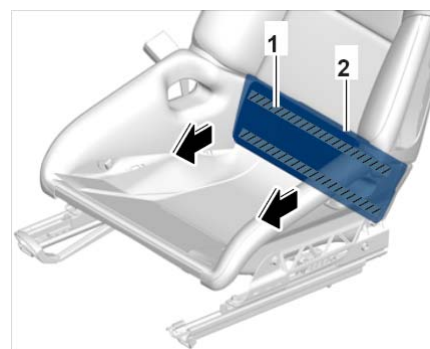

拆卸座椅泡沫件

3. 松开靠背并将其向前折叠，直至与锁的上部不再接触。
4. 拧下紧固螺母 **-1-**，然后拆下锁下部 **-2-** - **-箭头-**

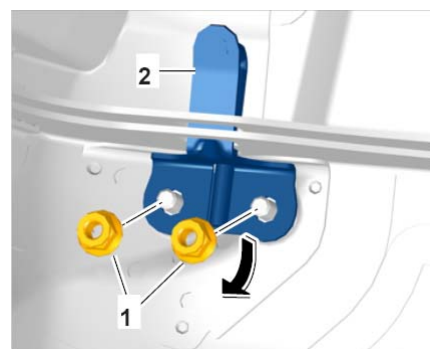


拆卸锁的下部

安装靠背调整装置的锁

安装锁的下部

1. 安装锁的下部。

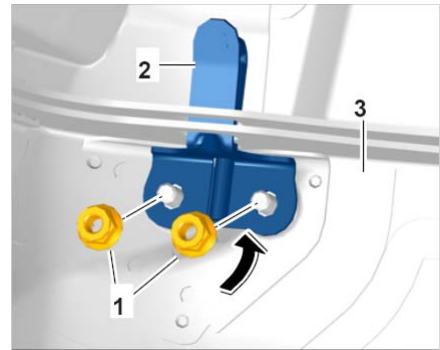


安装锁的下部

1.1. 将锁的下部 **-2-** 放在座椅外壳 **-3-** 上（**-箭头-**）。

1.2. 安装紧固螺母 **-1-** 并拧紧到使锁的下部 **-2-** 仍可移动的程度。

1.3. 调整锁的下部。 → 723219 拆卸和安装靠背调整装置的锁（折叠式运动型桶型座椅）- “调整”部分


2. 检查粘合点 **-1-**（位于泡沫件 **-2-** 上），必要时涂抹新的粘合胶。

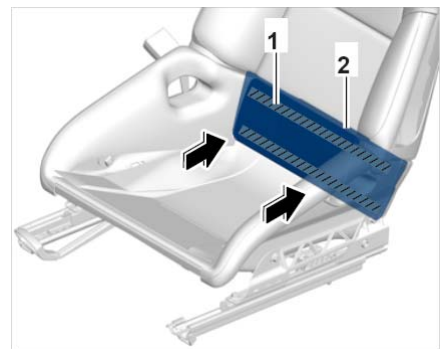

安装座椅泡沫件

3. 将泡沫件 **-2-**（**-箭头-**）安放到位并压在粘合点 **-1-** 上。

4. 将罩 **-1-** 与侧垫对齐。

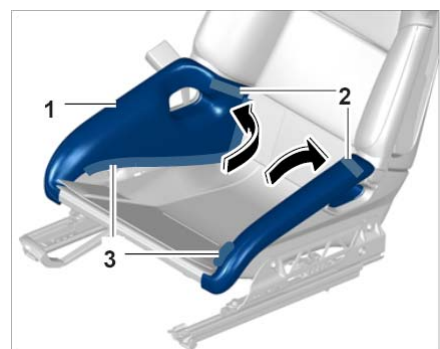

按上尼龙搭扣




信息

请确保 Velcro 尼龙粘扣干净接合。

5. 按上尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-**（**-箭头-**）。


安装锁的上部

1. 安装锁的上部。

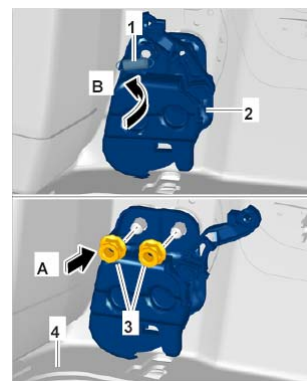

安装锁的上部


- 1.1. 将锁的上部 **-2-** 放置在靠背板 **-4-** 上（**-箭头 A-**）。
- 1.2. 安装紧固螺母 **-3-** 并拧紧到使锁的上部 **-2-** 仍可移动的程度。
- 1.3. 调整锁的上部。 → 723219 拆卸和安装靠背调整装置的锁（折叠式运动型桶型座椅）- “调整” 部分
- 1.4. 接合拉簧 **-1-**（位于锁的上部 **-2-**）（**-箭头 B-**）。
2. 接合位于锁的上部处的鲍顿拉索

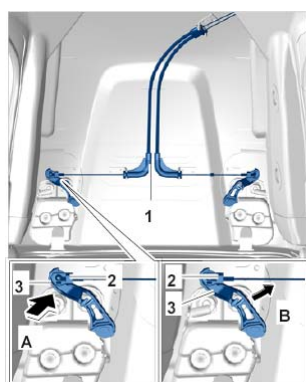

安装鲍顿拉索


- 2.1. 将鲍顿拉索 **-1-** 导入锁夹 **-2-**（位于执行杆 **-3-** 上）（**-箭头 A-**）。
- 2.2. 将鲍顿拉索 **-1-** 旋转 90°，然后接合到锁夹 **-2-** 内（**-箭头 B-**）。
3. 通过牵拉环来检查靠背释放装置。如有必要，可对其进行调整。

4. 检查粘合点 **-2-**（位于泡沫件 **-1-** 上），必要时涂抹新的粘合胶。

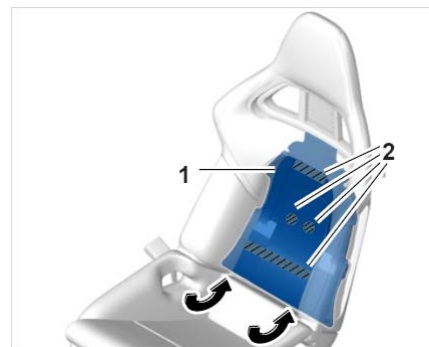

安装靠背泡沫件

5. 将泡沫件 **-1-**（**-箭头-**）安放到位并压在粘合点 **-2-** 上。
6. 将罩 **-1-** 与侧垫对齐。

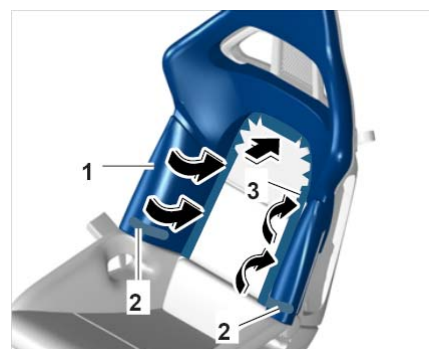

固定尼龙搭扣



信息


请确保 Velcro 尼龙粘扣干净接合。

7. 按上尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-**（**-箭头-**）。

调整靠背调整装置的锁


调整锁的上部/下部

1. 锁定靠背，以使锁的上部 **-1-** 无变形地与锁的下部 **-2-** 接合。

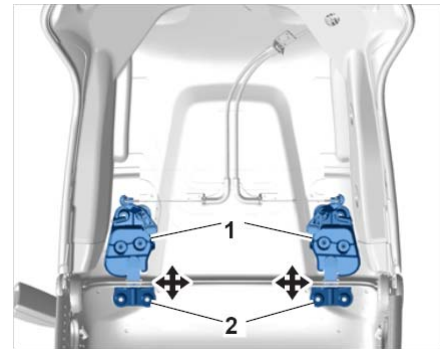

调整靠背调整装置的锁

2. 根据需要调整锁的上部 **-1-** 和下部 **-2-**（**-箭头-**）。
3. 将星形规插入座椅外壳 **-1-** 和靠背板 **-2-** 之间（间隙尺寸 3 mm -2 mm）。

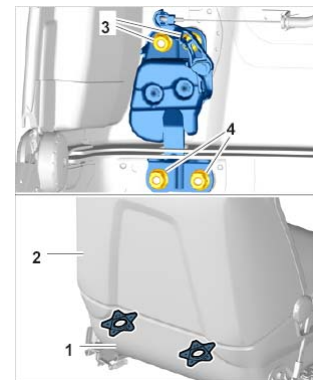

调整靠背调整装置的锁

4. 拧紧紧固螺母 **-3-** 和锁上部和下部的 **-4-**。
紧固扭矩 22 Nm (16 ftlb.) +/- 3 Nm (+/- 2 ftlb.) 用于将锁的上部固定到靠背板
紧固扭矩 22 Nm (16 ftlb.) +/- 3 Nm (+/- 2 ftlb.) 用于将锁的下部固定到座椅外壳
5. 松开靠背，然后轻压使其闭合。

检查闭合力，必要时重新调整。

后续工作

后续工作

1. 锁上部的后续工作。
 - 1.1. 安装前部中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩（折叠式运动型桶型座椅）- “安装”部分
2. 锁下部的后续工作。
 - 2.1. 安装座垫的前后部分。 → 741319 拆卸和安装座椅罩（折叠式运动型桶型座椅）- “安装”部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99