


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723319 拆卸和安装腰部支撑调整控制阀

部件信息

部件信息

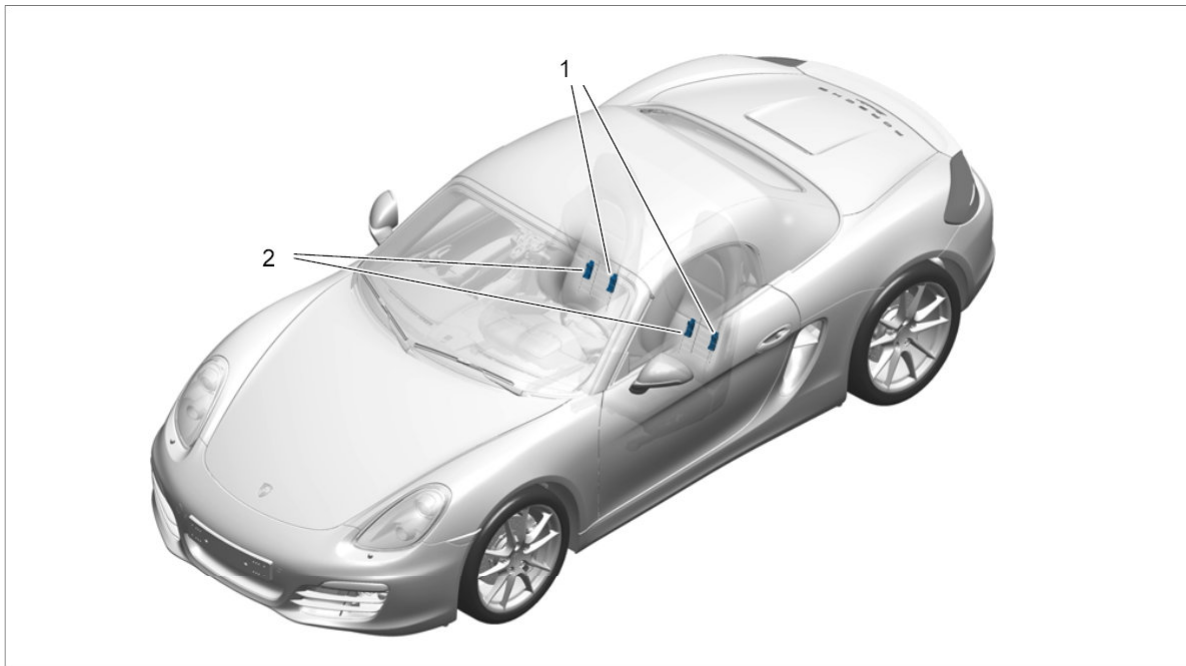

控制阀的安装位置

- 1 - 腰部支撑控制阀
- 2 - 气垫控制阀

准备工作


准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 分离前排中间靠背罩（侧面和顶部的夹子）。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分

拆卸腰部支撑调整控制阀


拆卸腰部支撑调整控制阀

1. 将腰部支撑 **-1-** 向上旋转 **-A-**，并用胶带条固定。

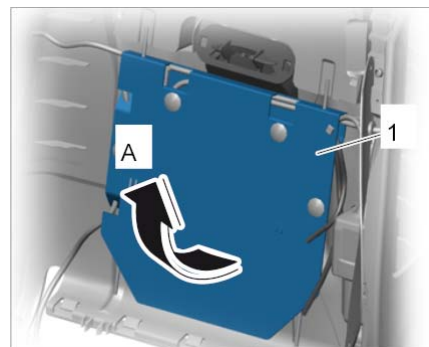


折起腰部支撑

2. 切断扎带 **-2-**，向下按压腰部支撑调节控制阀 **-1-** 并将其压出基架 **-A-**。将控制阀 **-1-** 从下方引导出基架 **-B-**。

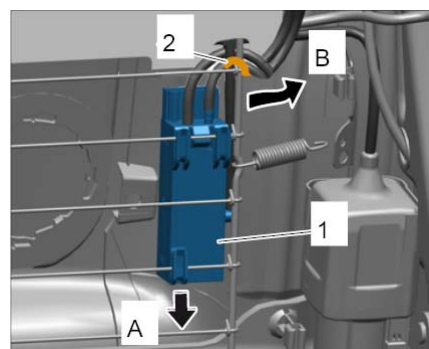


断开控制阀

3. 使用小螺丝刀松开电气插头 **-A-** 并断开插头 **-B-**。

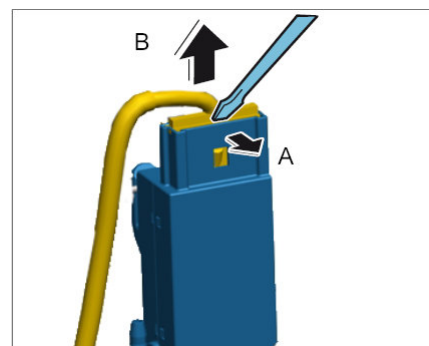

拨下接头

4. 切断空气连接管路 **-1、2、3-**（恰好在腰部支撑电机控制阀的适配器 **-4-** 之上）。

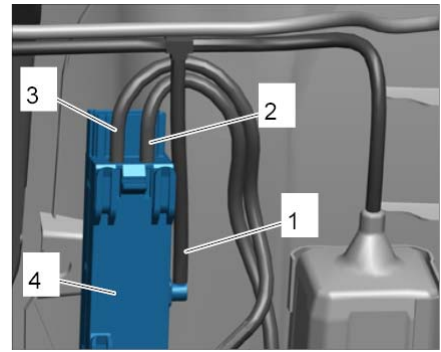


断开软管管路

安装腰部支撑调整控制阀


安装腰部支撑调整控制阀

1. 图中展示了空气连接管路连接到腰部支撑气垫的方式
- 1.1. 将空气连接管路从腰部支撑电机连接到腰部支撑调节控制阀 **-1-** 上的连接件 **-2-**。
- 1.2. 将空气连接管路从气垫 **-6-** 连接到腰部支撑调节控制阀 **-1-** 上的连接件 **-3-**。
- 1.3. 将空气连接管路从气垫 **-5-** 连接到腰部支撑调节控制阀 **-1-** 上的连接件 **-4-**。

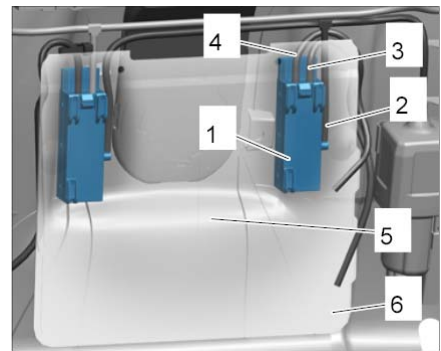


连接软管管路

2. 将腰部支撑调节控制阀 **-1-** 卡入基架 **-A-**，直到其牢固接合。使用扎带将腰部支撑电机的软管管路固定到基架 **-2-**。

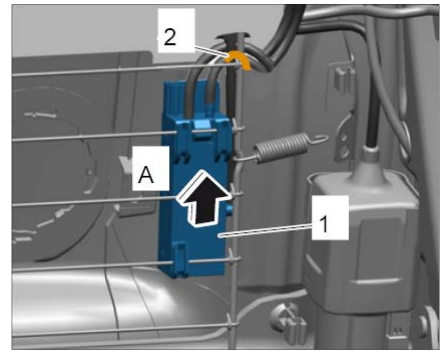

插入控制阀

3. 将电气插头连接到腰部支撑调节的控制阀 **-1-** (**-A-**), 直到插头牢固接合。

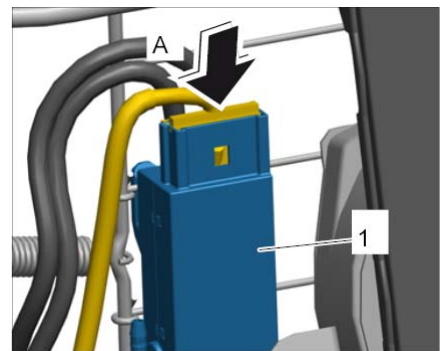

连接电气插头

4. 拆下胶带条, 并将腰部支撑移回至安装位置。
5. 连接蓄电池。
6. 对腰部支撑执行功能测试。
7. 断开蓄电池。

后续工作

后续工作

1. 安装前排中间靠背罩。 → **742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装” 部分**
2. 连接蓄电池。 → **2X001N 断开蓄电池后的操作说明**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013
C00