


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723655 更换腰部支撑电机

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
拆卸时腰部支撑电机空气连接管路的切除长度	从腰部支撑电机处测量	长度	30 mm		

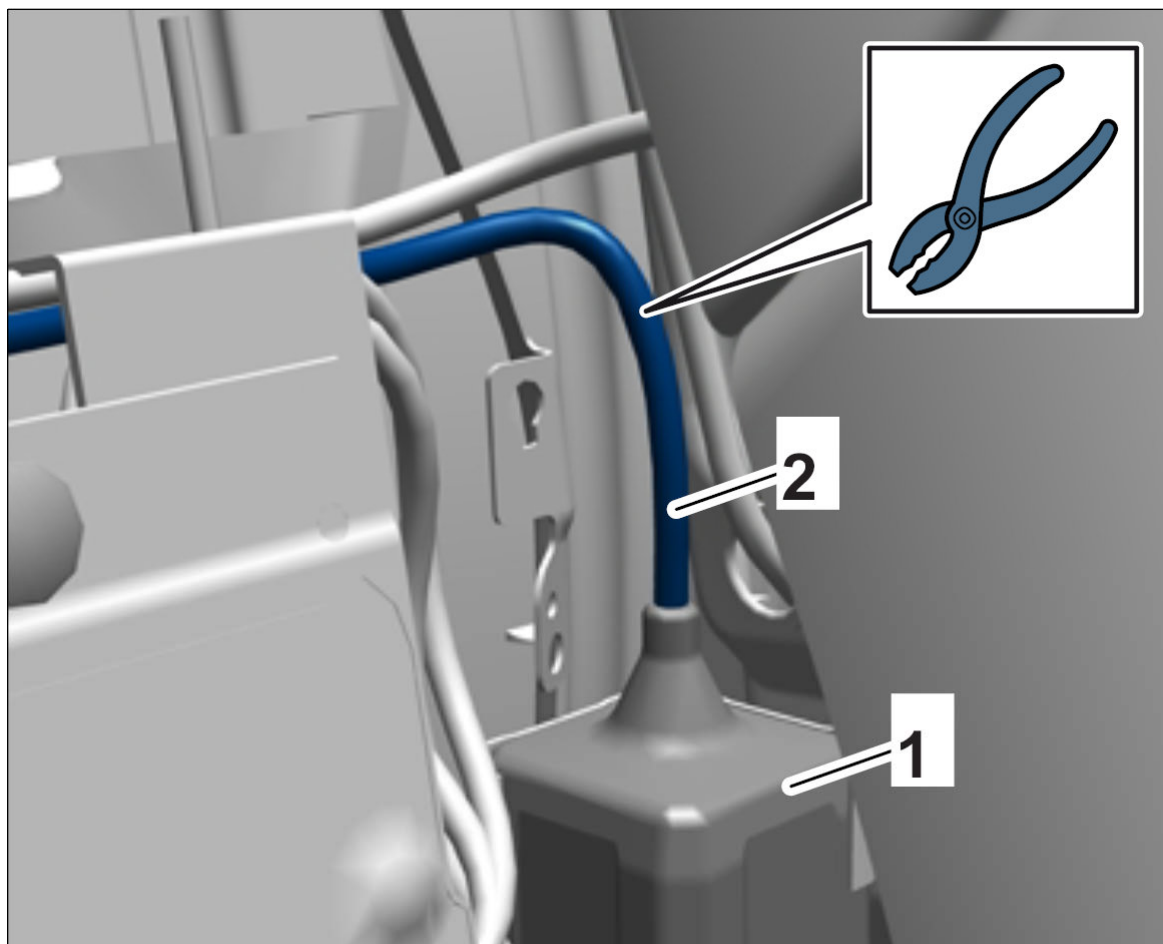

切断空气连接管路

部件信息

部件信息

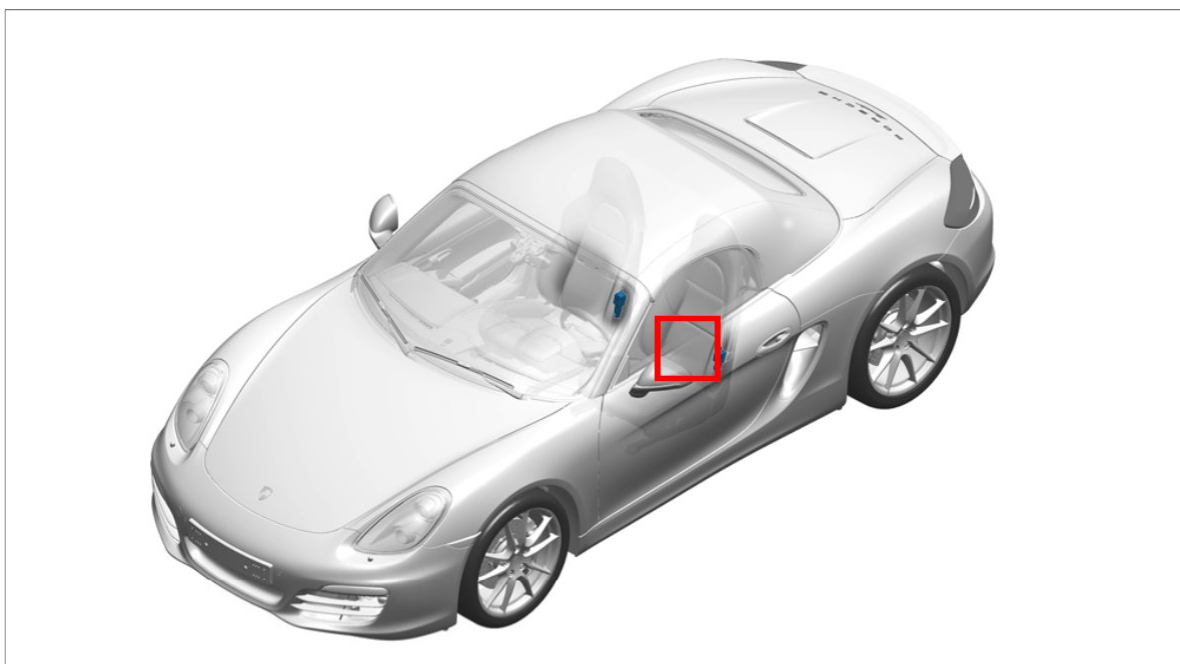

腰部支撑电机的安装位置

准备工作


准备工作



信息


断开蓄电池之前，必须将腰部支撑和气垫放气。

1. 断开蓄电池。 → **2X001N** 断开蓄电池后的操作说明
2. 从锁销侧面和顶部分离前排中间靠背罩。 → **742019** 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分
3. 滑动底部左右两侧的靠背罩 **-1-**（在座垫托架 **-2-** 上），从中间开始滑动（**-direction of 箭头-**）并将其分离。

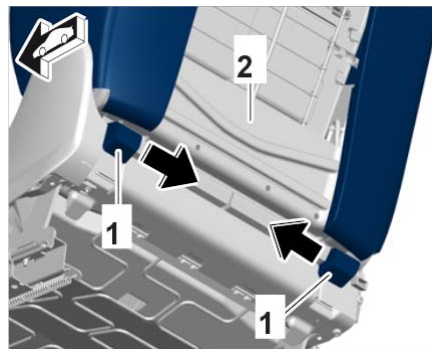

拆下靠背罩

4. 将行驶方向左侧的靠背罩管路 -1- 压出靠背框架 -2-。为此，使用合适的工具 -3- 小心地打开固定卡子并拔出靠背罩管路。

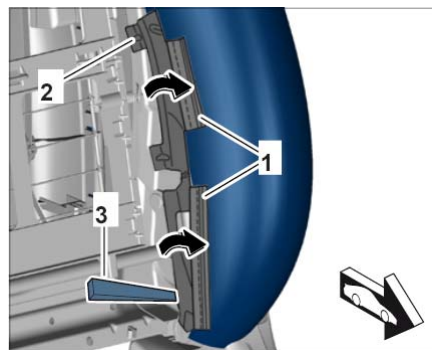

松开靠背罩管路

拆卸腰部支撑电机

拆卸腰部支撑电机




信息

要拆卸空气连接管路，断开腰部支撑电机和控制阀之间的空气连接管路。

腰部支撑电机维修包包含附带空气连接管路的腰部支撑电机和软管接头。


- 以直角切割空气连接管路。
- 在切割过程中请不要压坏空气连接管路。
- 安装中请不要加热空气连接管路。
- 安装空气连接管路时请不要使用润滑剂。
- 安装空气连接管路时请不要使用工具。
- 安装过程中请不要用力拉空气连接管路。

1. 断开腰部支撑电机 -1- (-A-) 上的电气插头 -2-。

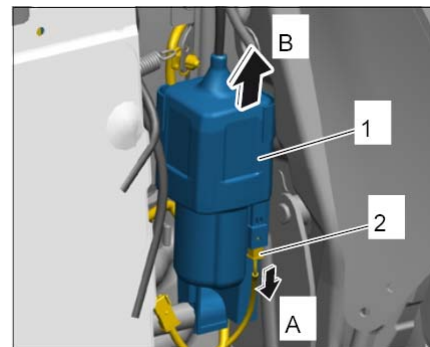

拆卸腰部支撑电机

2. 将腰部支撑电机 **-1-** 松开，然后向上拉将其拆下 **-B-**。
3. 切断空气连接管路 **-2-** 长度 30 mm（恰好在腰部支撑电机适配器 **-1-** 之上）。拆下腰部支撑电机。

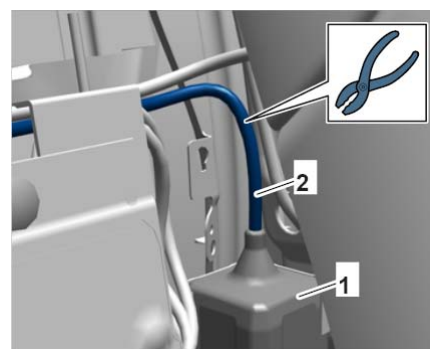

切断空气连接管路

安装腰部支撑电机

安装腰部支撑电机




信息

腰部支撑电机维修包包含附带空气连接管路的腰部支撑电机和软管接头。


- 安装中请不要加热空气连接管路。
- 安装空气连接管路时请不要使用润滑剂。
- 安装空气连接管路时请不要使用工具。
- 安装过程中请不要用力拉空气连接管路。

1. 将空气连接管路 **-1-** 从控制阀安装到软管接头 **-2-**。

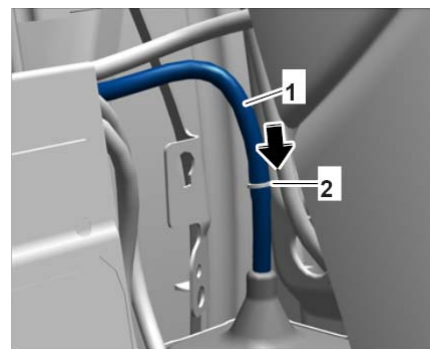

连接软管管路

2. 将腰部支撑电机 **-1-** 向下安装在正确的位置 **-A-**。毛毡条必须接触座椅骨架。

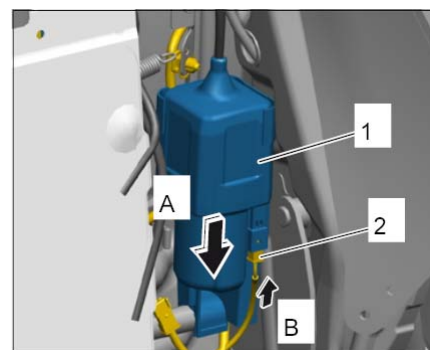


插入电机

3. 连接腰部支撑电机 **-B-** 上的电气插头 **-2-**。
4. 连接蓄电池。
5. 对腰部支撑电机进行功能测试并检查空气连接管路是否泄漏。
6. 断开蓄电池。

后续工作


后续工作

1. 将左侧的靠背罩管路 **-1-** 接合入靠背框架 **-2-**。

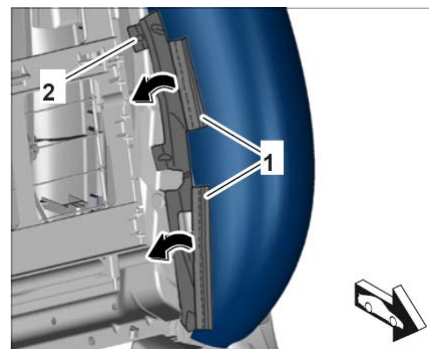

紧固靠背罩管路

2. 将底部左右两侧的靠背罩 **-1-** 滑动至座垫托架 **-2-** 上，从中间开始滑动并移动至相应的一侧（**-箭头-**）。

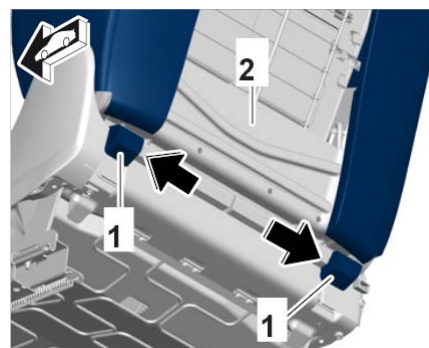

紧固底部的靠背罩

3. 安装前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装” 部分
4. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012
C00