

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元

工具


名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

部件信息

部件信息

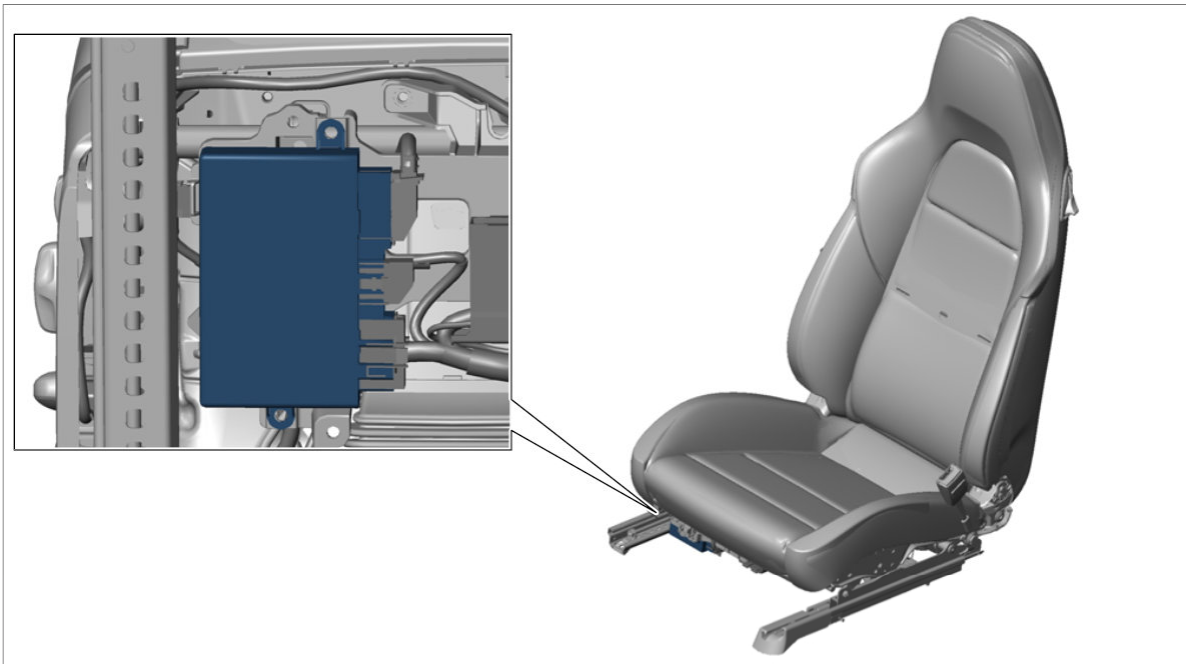

记忆座椅调节控制单元的安装位置

准备工作

准备工作

1. 如果安装新的控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”控制单元。
2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分

拆卸记忆座椅调节控制单元

拆卸记忆座椅调节控制单元


注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）


- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

1. 拧下控制单元 **-1-** 上的紧固螺钉。

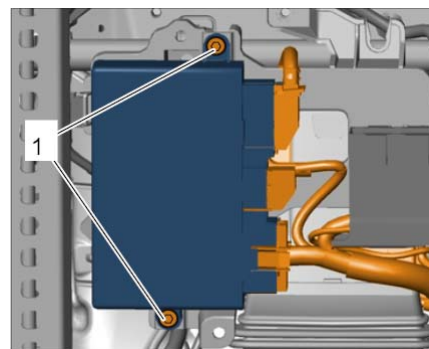

控制单元支座

2. 松开并拔下电气插头 **-2、3、4-**。

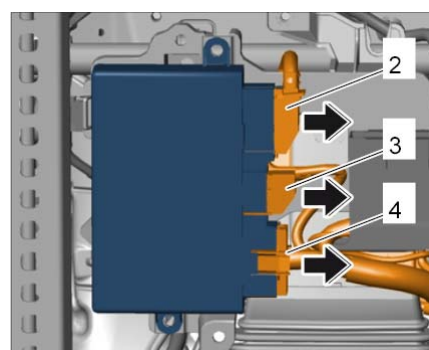


断开电气插头

3. 拆下控制单元。

安装记忆座椅调节控制单元


安装记忆座椅调节控制单元

1. 插入电气插头 **-3、4-**，直至其牢固接合。

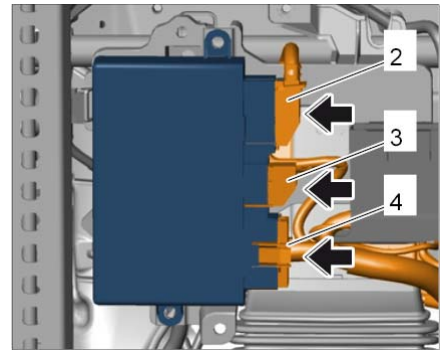

连接电气插头

2. 插入电气插头 **-2-** 并锁紧固定夹。
3. 将控制单元放在保持架上。
4. 拧入并拧紧控制单元上的紧固螺钉 **-1-**。

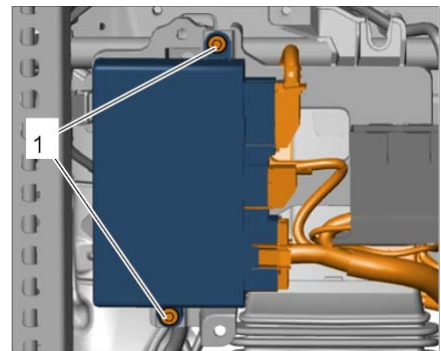

控制单元支座

后续工作

后续工作

1. 安装驾驶员座椅。 → **720119 拆卸和安装前排座椅** - “安装”部分
2. 更换控制单元后，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对控制单元进行自适应，以使其与车辆匹配。

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99