


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 740919 拆卸和安装座椅表面排风扇

### 部件信息

#### 部件信息

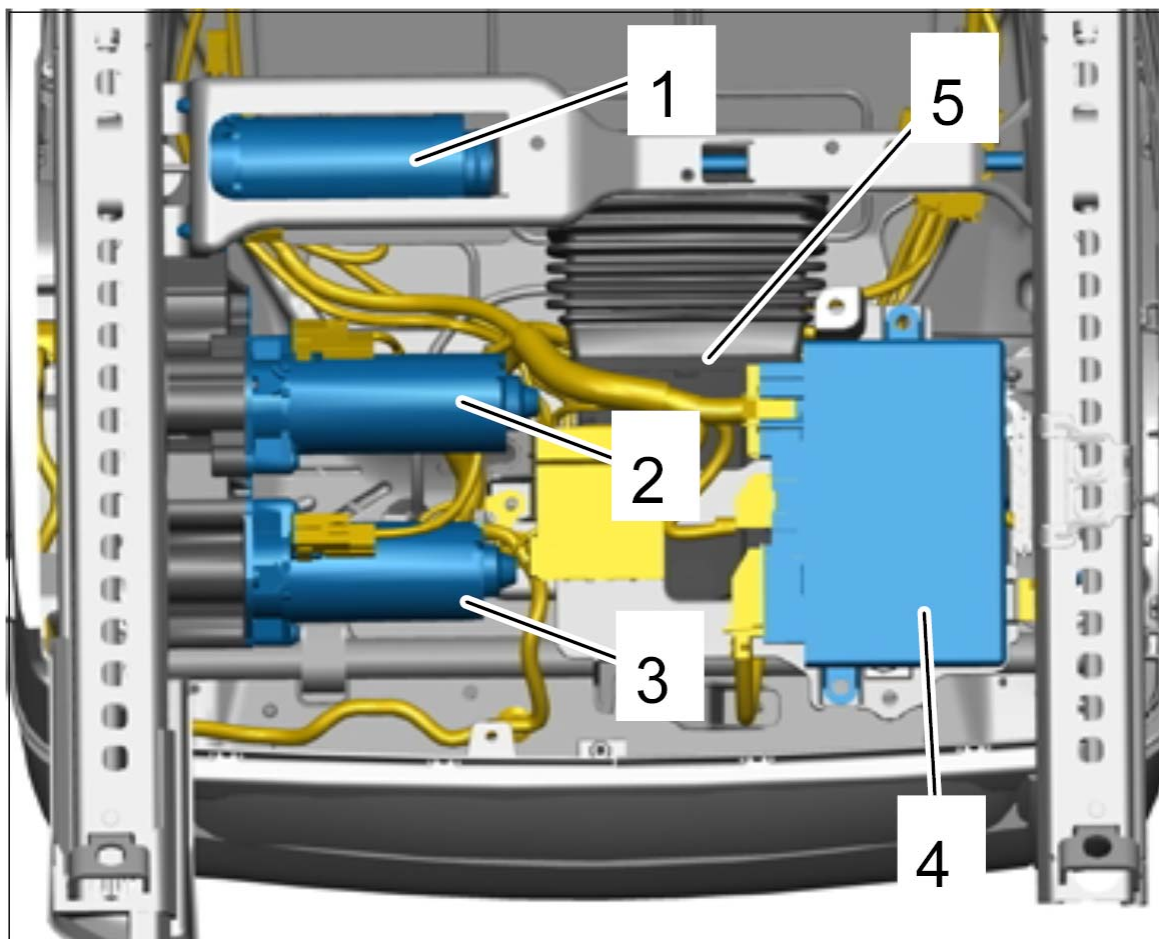

排风扇的安装位置

- 1 - 座椅调节电机
- 2 - 后垂直调整电机
- 3 - 前垂直调整电机
- 4 - 记忆座椅调节控制单元
- 5 - 座椅表面排风扇

### 准备工作

#### 准备工作


1. 向上移动前排座椅。

2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
3. 拆下记忆座椅调节控制单元。 → 729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元 - “拆卸” 部分
4. 对于乘客侧配备测重系统 (AWS) 的座椅： → 696819 拆卸和安装 AWS 控制单元

## 拆卸座椅表面排风扇


### 拆卸座椅表面排风扇

1. 将电动座椅调节的中央接头 **-1-** 按出固定器 **-a-** 。

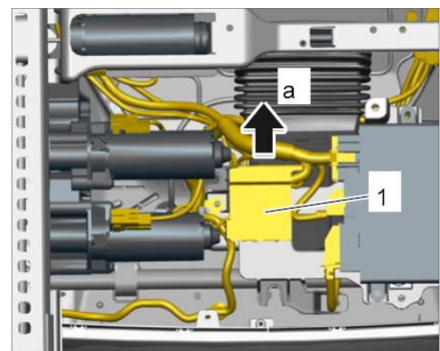


中央接头

2. 拔下排风扇 **-A-** 固定器 **-3-** 上的电气插头 **-2-** 。

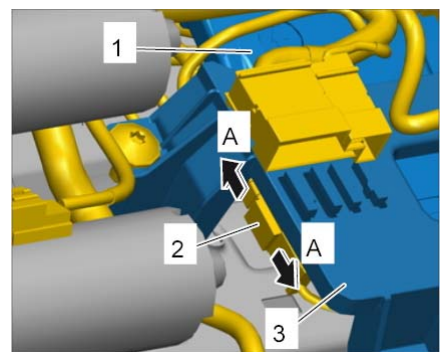

排风扇插头

3. 拧下排风扇 **-1-** 上的三个紧固螺钉 **-2-**，并拆下排风扇 **-1-** (**-箭头-**)。

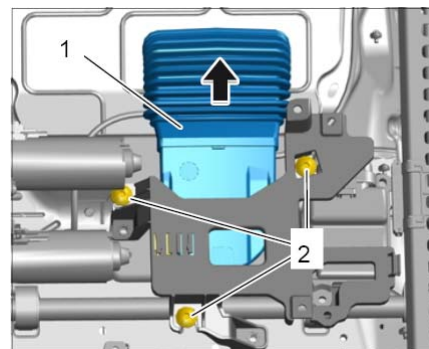


断开排风扇

#### 4. 拆下排风扇。

4.1. 要松开排风扇，请顺时针旋转排风扇 **-A-**，进行此操作时，顶住风道，使其不能转动。

4.2. 拆下排风扇 **-B-**。

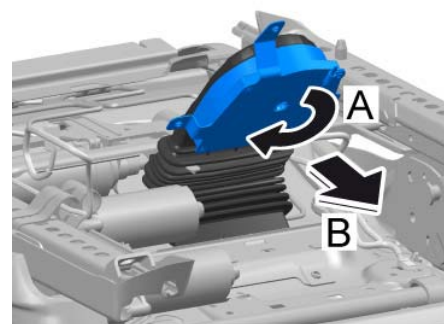

拆卸排风扇

## 安装座椅表面排风扇


### 安装座椅表面排风扇



#### 信息


- 确保排风扇安装在正确位置。

1. 将座椅表面排风扇插入风道 **-A-**，将其压入并逆时针转动 **-B-**，直到座椅表面排风扇完全锁定在风道中。

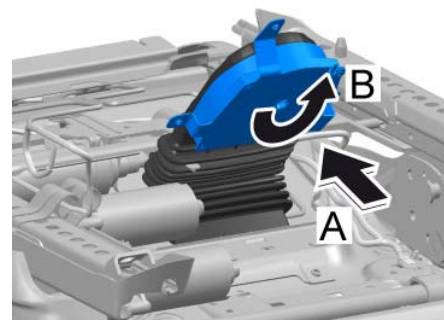


安装排风扇

2. 将排风扇 **-1-** 滑入固定器 **-箭头-**，并用三个紧固螺钉 **-2-** 将排风扇 **-1-** 固定到固定器上。

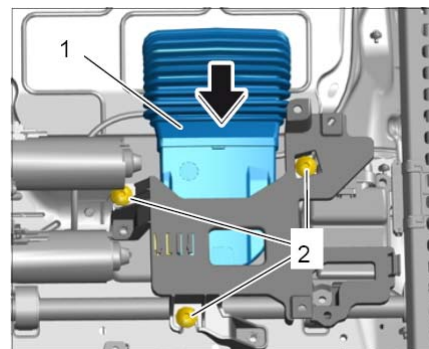


固定排风扇

3. 从排风扇 **-a-** 固定器 **-3-** 下方，连接排风扇的电气插头 **-2-**。

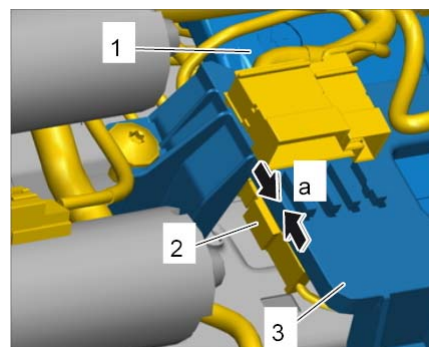

排风扇的电气插头

4. 将中央接头 **-1-** 插入固定器上的支座 **-a-** 内。

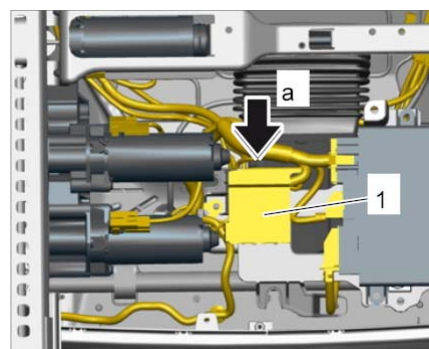

支座中的中央接头

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装记忆座椅调节控制单元。 → **729319 拆卸和安装记忆座椅调节控制单元**
2. 对于乘客侧配备测重系统 (AWS) 的座椅： → **696819 拆卸和安装 AWS 控制单元**
3. 安装前排座椅。 → **720119 拆卸和安装前排座椅**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,  
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,  
C99