


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741619 拆卸和安装靠背表面排风扇

部件信息

部件信息

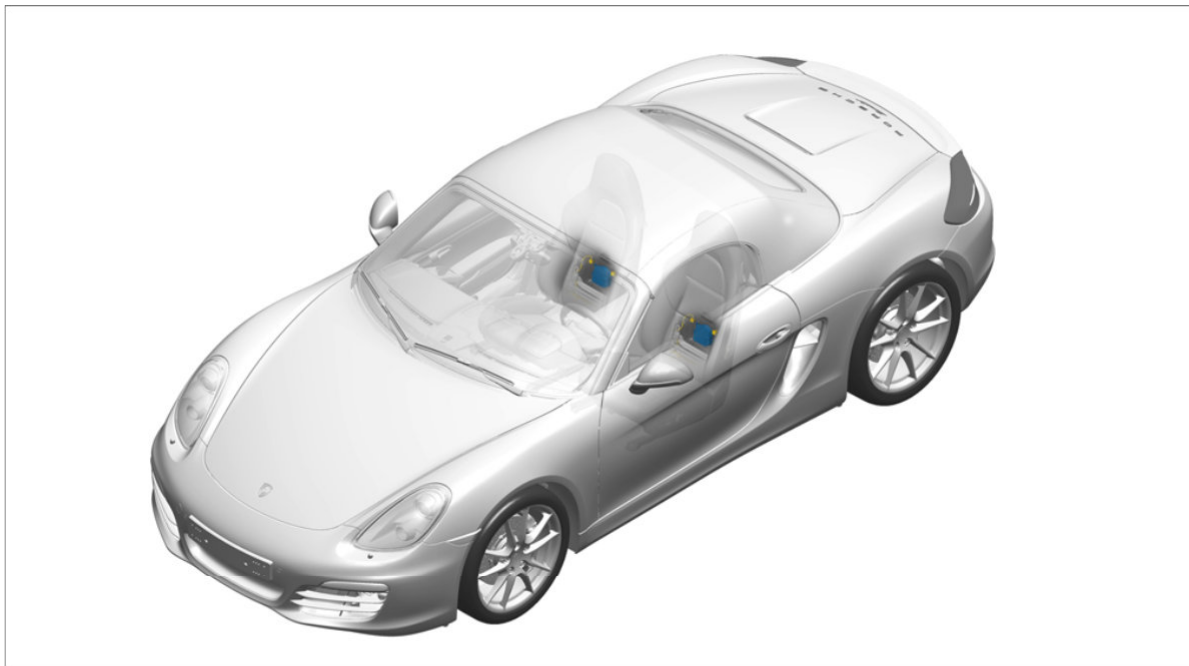

靠背表面排风扇的安装位置

准备工作


准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 从锁销侧面和顶部分离前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分
3. 对于带靠背气垫的座椅： 拆下气垫控制阀。 → 723819 拆卸和安装气垫控制阀 - “拆卸”部分
4. 对于带腰部支撑的座椅： 拆下腰部支撑调节控制阀。 → 723319 拆卸和安装腰部支撑调节控制阀 - “拆卸”部分

拆卸靠背表面排风扇


拆卸靠背表面排风扇

1. 将腰部支撑 **-1-** 向上旋转 **-A-**，并加以固定。

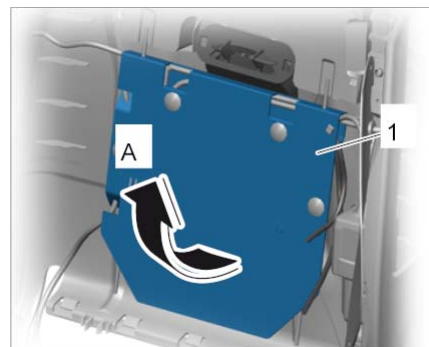


折叠腰部支撑，使其不致阻碍操作

2. 切断扎带 **-1-**，并拆下靠背表面排风扇电气插头四周的绝缘层 **-2-**。拔下靠背表面排风扇的电气插头 **-2-** (**-A-**)。

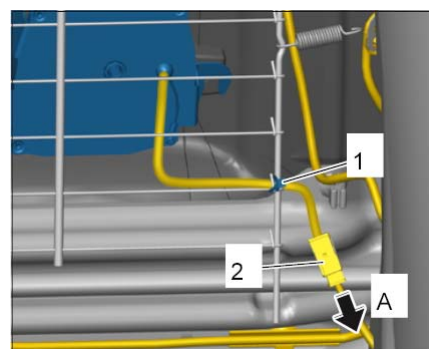

断开插头

3. 拧下三个紧固螺钉 **-2-**，向上 **-A-** 引导靠背表面排风扇 **-1-**，并将其拆下。

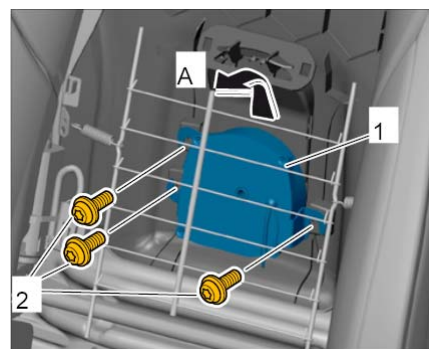


拆卸排风扇

安装靠背表面排风扇


安装靠背表面排风扇

1. 从上方 **-A-** 导入靠背表面排风扇 **-1-**，并用三个紧固螺钉 **-2-** 加以固定。

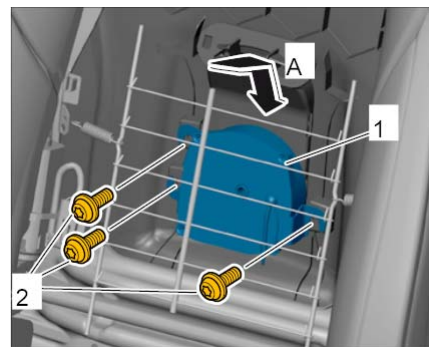

安装排风扇

2. 连接靠背表面排风扇 **-A-** 的电气插头 **-2-**，直到插头牢固接合。在靠背表面排风扇的电气插头上缠绕织物带 **-2-**，并使用扎带将其固定到基架 **-1-**。

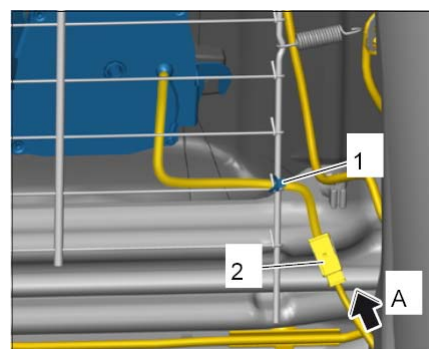

连接插头

3. 连接蓄电池。
4. 执行功能测试。
5. 断开蓄电池。

后续工作

后续工作

1. 对于带腰部支撑的座椅： 安装腰部支撑调节控制阀。 → 723319 拆卸和安装腰部支撑调节控制阀 - “安装”部分
- 2.

对于带靠背气垫的座椅： 安装靠背气垫控制阀。 → 723819 拆卸和安装气垫控制阀 - “安装” 部分

3. 卡入前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装” 部分
 4. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99