

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741719 拆卸和安装前排靠背衬垫

准备工作

准备工作

1. 拆下前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩 - “拆卸” 部分

拆卸前排靠背衬垫


断开靠背加热装置线束



信息


下面的描述仅适用于装配有加热座椅的车辆。

1. 松开靠背框架上的线束。
 - 1.1. 断开靠背加热装置的电气插头 -1- 。

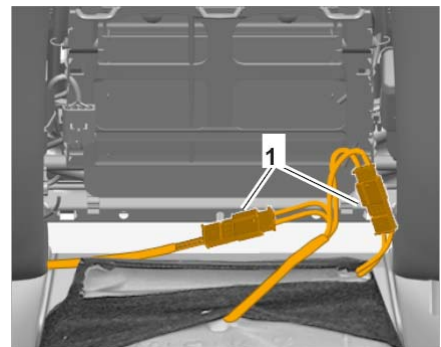

断开靠背加热装置的电气插头

2. 松开座椅骨架上的线束。
 - 2.1. 切断系带 -1- 并分离线束。

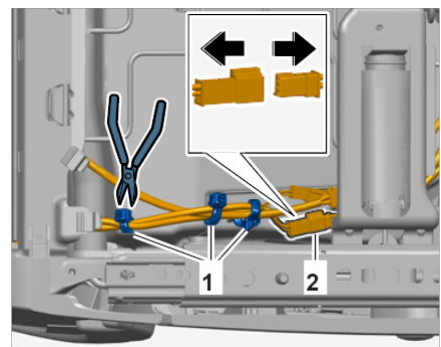

释放座椅骨架上的线束


- 2.2. 断开靠背加热装置的电气插头 -2- (-插图-)。



信息

确保穿设线束时不要将其夹住或损坏。

3. 将线束从座椅和靠背框架上拉出 -箭头- 。

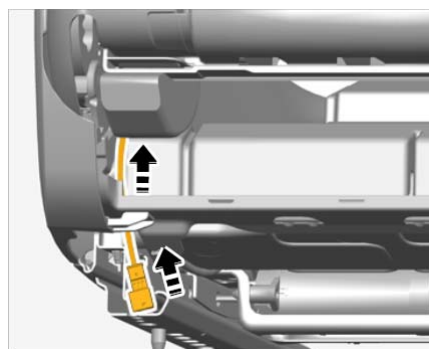


拉出线束

拆卸前排靠背衬垫




衬垫的安装位置

1. 小心地用手将衬垫 -1- 从座垫托架 -2- 上松开并将其拆下。

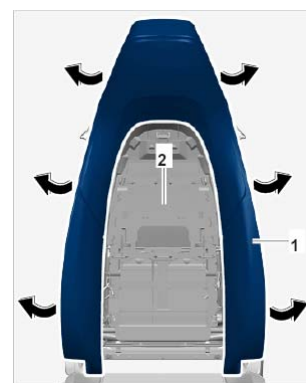

拆卸衬垫

2. 去除残留的粘合胶 **-1-** 并用清洗溶剂清理靠背框架的密封面 **-2-** 。

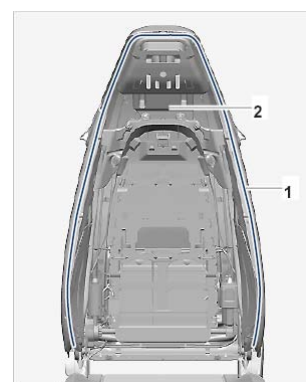

清除残留粘合胶

安装前排靠背衬垫

安装前排靠背衬垫




衬垫的安装位置



信息

靠背框架的密封面必须清洁且没有油脂。


1. 将粘合胶涂抹在座垫托架的中心 **-A-** 和边缘 (**-插图-**) **-B-** ， 但不涂抹在较下端 **-X-** 。

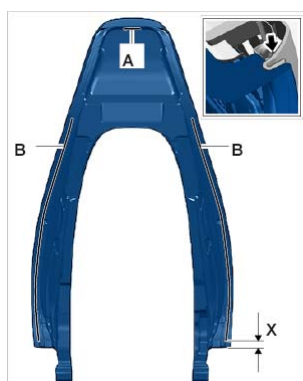

涂抹粘合胶

2. 将衬垫放在座垫托架上，并将其与座垫托架对齐。

- 2.1. 从上方将衬垫压到座垫托架上 **-箭头-**

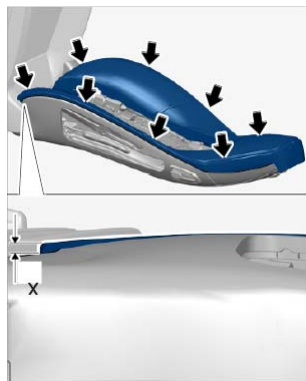

安装衬垫

- 2.2. 衬垫的顶部与座椅的后部平齐，同时衬垫的底部从座垫托架的上方略微伸出 **-X-**。

固定靠背加热装置的线束



信息


下面的描述仅适用于装配有加热座椅的车辆。



信息

确保穿设线束时不要将其夹住或损坏。


1. 拉动线束使其穿过座椅和靠背框架 **-箭头-**。

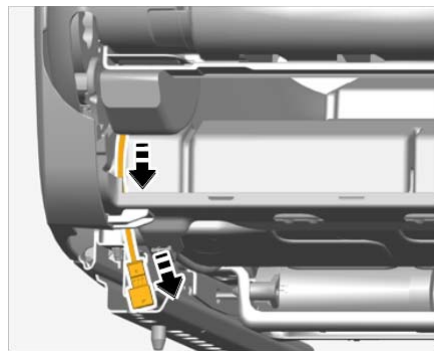

布置线束

2. 将线束固定在座椅骨架处。

- 2.1. 连接靠背加热装置的电气插头 **-1-**。

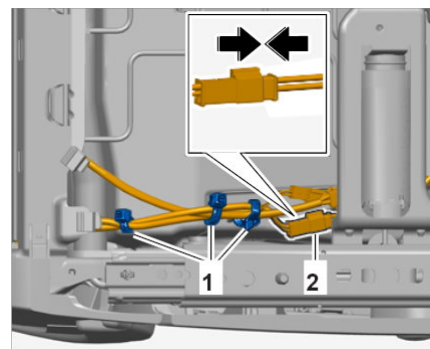


将线束固定在座椅骨架上

2.2. 接合线束并使用新的系带 **-2-** 固定。

3. 固定靠背框架处的线束。

3.1. 连接靠背加热装置的电气插头 **-1-**。

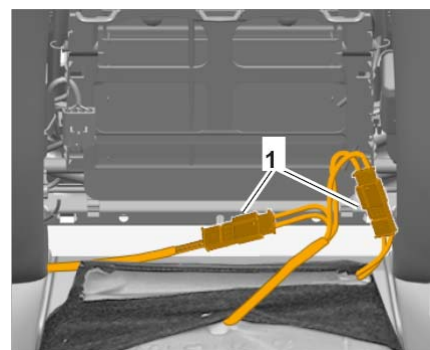

连接靠背加热装置的电气插头

后续工作

后续工作

安装前排靠背罩。 → **741919** 拆卸和安装前排靠背罩 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99