
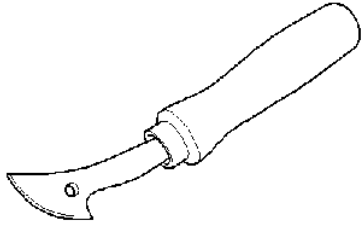
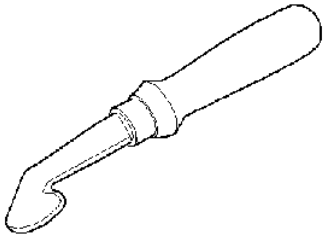
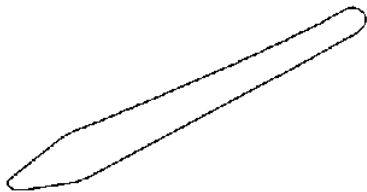


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741919 拆卸和安装前靠背罩

工具

名称	类型	编号	描述	
淬断铁	专用工具	9747		74  9747 000 721 974 70
滚花工具	专用工具	9747/1		74  9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		74  9747/2 000 721 974 72
热风枪	商用工具	v.a.g 1416		

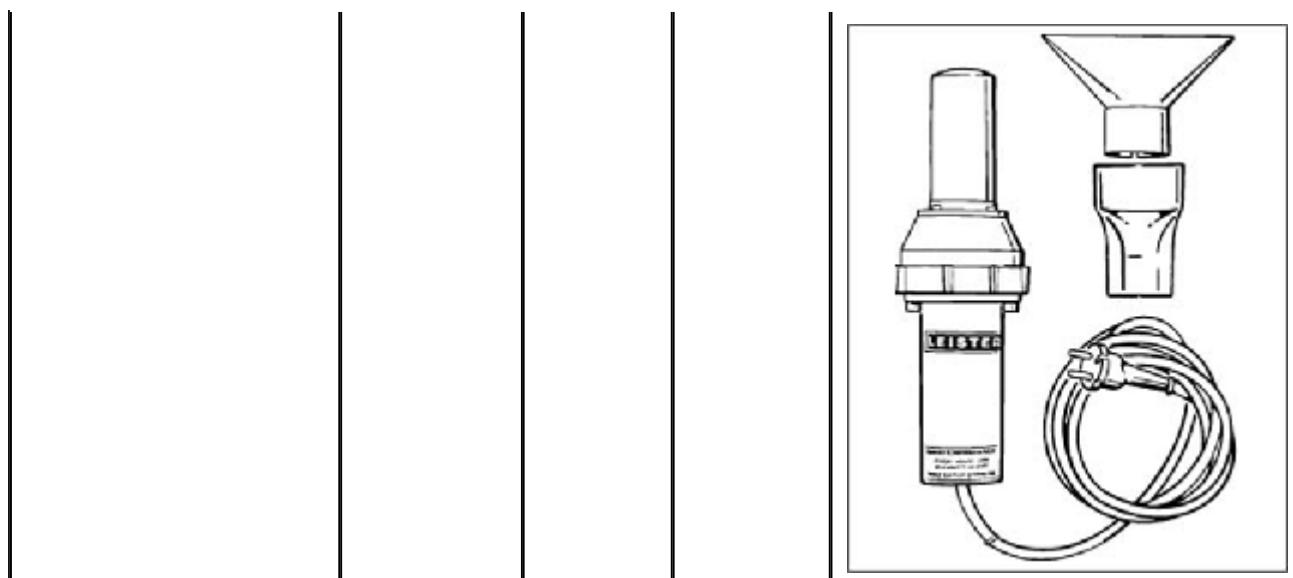

工具和材料

工具和材料

淬断铁 9747

滚花工具 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416

准备工作

准备工作



信息

拆卸前排座椅之前，必须将腰部支撑和气垫放气。

1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸” 部分
2. 将前排座椅放置在装配夹具上。



装配夹具上的前排座椅

3. 拆卸前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分
4. 拆下靠背罩。 → 722655 更换靠背罩 - “拆卸”部分
5. 拆下靠背释放装置左右两侧的控制按钮。 → 723155 更换靠背调节控制按钮

拆卸前排靠背罩

拆卸前排靠背罩




信息

在拆卸凸缘时，锁止凸耳可能会断裂。在安装期间应更换凸缘。解锁杆可以再次使用。




前排靠背罩的安装位置

1. 向上抬起衣钩 **-1-**，将其拆下 **-箭头-**。

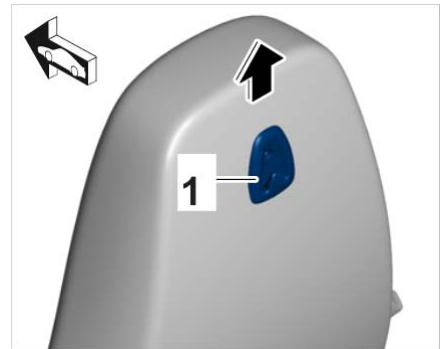


拆卸衣钩

2. 滑动底部左右两侧的靠背罩 **-1-**（在靠背板 **-2-** 上），从中间开始滑动（**-箭头方向-**）并将其分离。

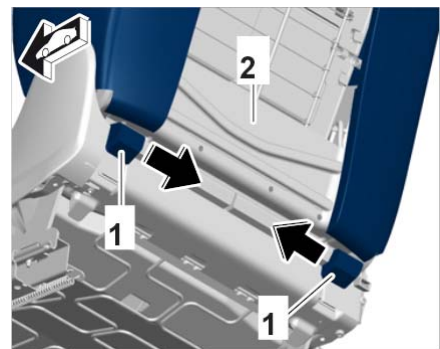


分离底部的靠背罩

3. 将靠背罩管路 **-1-** 完全压出靠背框架 **-2-**。为此，使用塑料楔片 **-3-** 小心地打开固定卡子并拔出靠背罩管路。

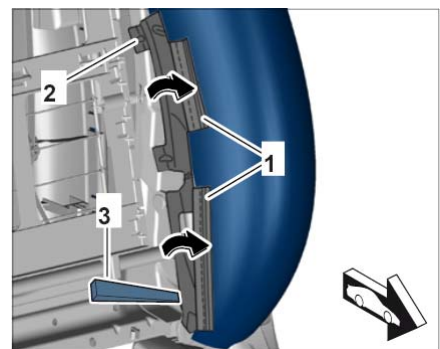

松开靠背罩管路

4. 拆卸侧安全气囊。→ 696319 拆卸和安装侧安全气囊 - “拆卸”部分
5. 轻轻松开靠背罩连接装置 **-1-**（位于侧安全气囊框架 **-2-** 上），所使用的工具是塑料楔片 **-3-**，然后用手完全将其拉出。

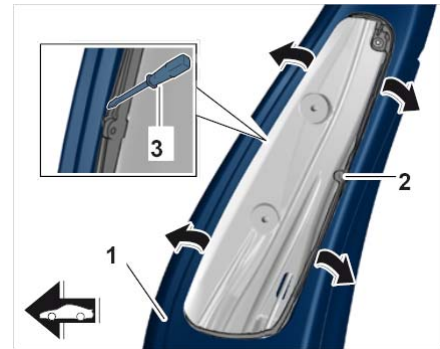


松开侧气囊框架处的接头

6. 松开靠背释放装置控制按钮框架上的靠背罩（两侧）**-箭头-** 并将其拉出。




松开靠背释放装置框架处的连接

7. 压出底部左右两侧的靠背罩 **-1-**（位于座垫托架 **-2-** 处），使用的工具是塑料楔片 **-3-**（**-箭头 A-**）。

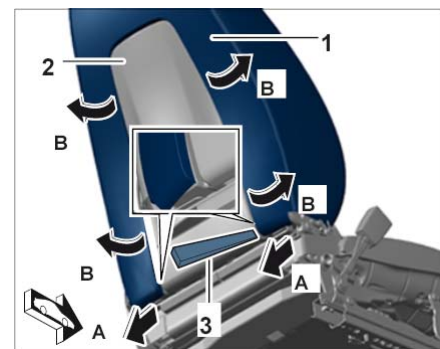

松开后座靠背罩。

8. 用手将靠背垫 **-1-** 拉出后部座垫托架 **-2-**（从四周 **-箭头 B-**）。为此，使用塑料楔片小心地撬出底部连接处的管路。
9. 拆下靠背罩 **-1-**。

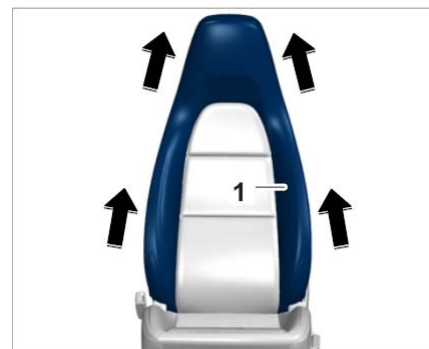

拆卸靠背罩


安装前排靠背罩

安装前排靠背罩




前排靠背罩的安装位置

1. 检查紧固卡箍和固定卡子 **-1-**，如有必要请进行更换。

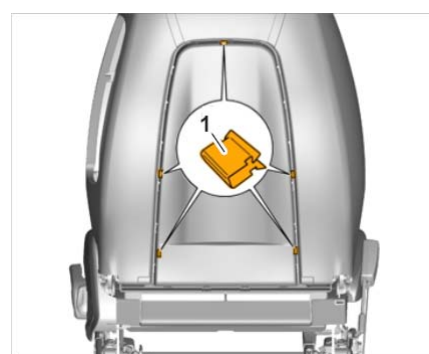


检查卡箍

2. 拉上靠背罩 **-1-** 并与衬垫的轮廓对齐。

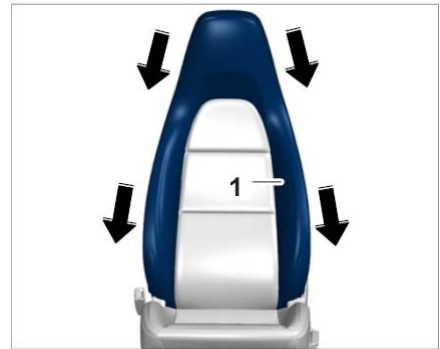


安装靠背罩

3. 将塑料条 -2- （在靠背罩 -1- 上）压入固定卡子 -3- 。

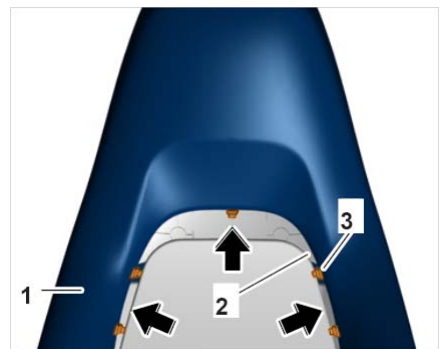


紧固靠背罩

4. 将后部的靠背罩连接装置 -1- 压入座垫托架 -2- (-箭头-) 并轻轻地敲入位（塑料锤）。

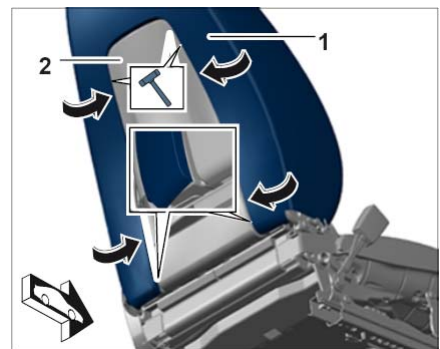


紧固靠背的后盖

5. 将靠背罩的连接 -1- 压入侧气囊框架 -2- （使用塑料楔片 -3- ）。

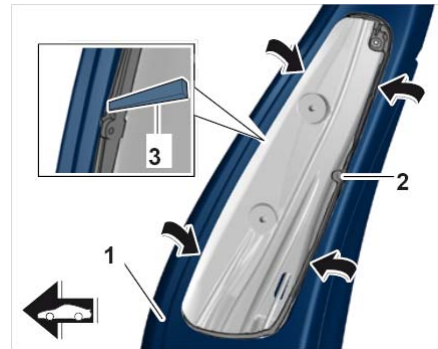

固定侧气囊框架处的接头


6. 接合靠背调节控制按钮处的连接 -箭头- 。

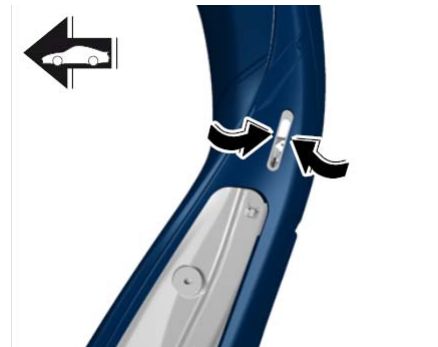

固定靠背释放装置框架处的连接


7. 安装侧安全气囊。 → 696319 拆卸和安装侧安全气囊 - “安装” 部分

8. 将左右两侧的靠背罩管路 -1- 安装到靠背框架 -2- 中。

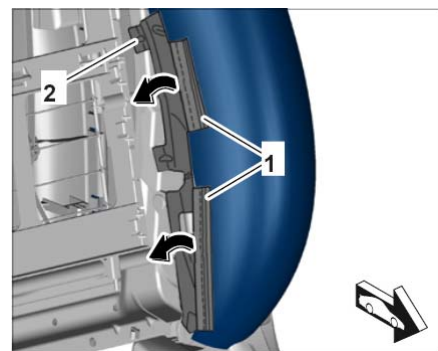


紧固靠背罩管路

9. 将底部左右两侧的靠背罩 -1- 滑动至座垫托架 -2- 上，从中间开始滑动并移动至相应的一侧（-箭头-）。

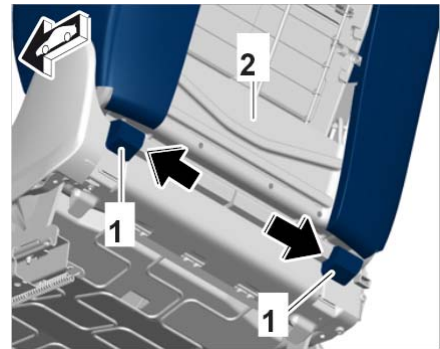

在底部紧固靠背罩

10. 将衣钩 **-1-** 放置在切口上，然后用力向下按压直到牢固接合。

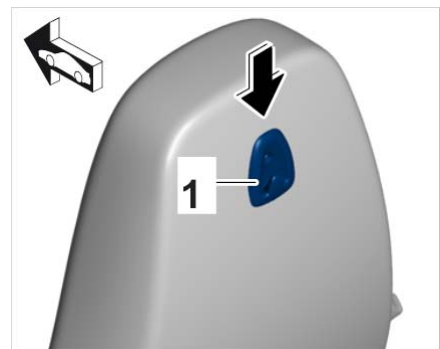

安装衣帽钩

后续工作

消除座椅罩（真皮）上的褶皱

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

- 罩上的褶皱

- 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。
- 热空气温度必须始终为 50 °C。

1. 如果出现褶皱，请用热风枪对罩受影响的区域进行局部加热，并用专用工具将罩弄平。

淬断铁 9747

滚花刀具 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416

后续工作

1. 安装靠背释放装置左右两侧的控制按钮。 → **723119 拆卸和安装靠背释放装置的控制按钮 - “安装”部分**
 2. 安装靠背罩。 → **722655 更换靠背罩 - “安装”部分**
 3. 安装前部中间靠背罩。 → **742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装”部分**
 4. 安装前排座椅。 → **720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装”部分**
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99