
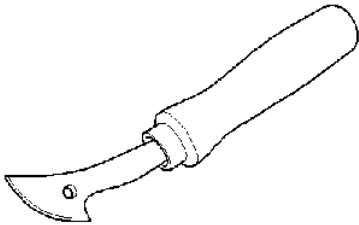
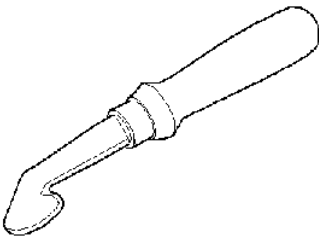
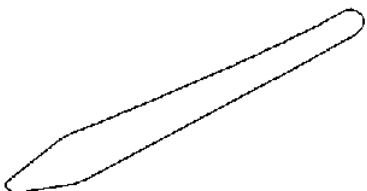


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741919 拆卸和安装前排靠背罩（运动型座椅升级版）

工具

名称	类型	编号	描述	
淬断铁	专用工具	9747		74  9747 000 721 974 70
滚花工具	专用工具	9747/1		74  9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		74  9747/2 000 721 974 72
热风枪	商用工具	v.a.g 1416		

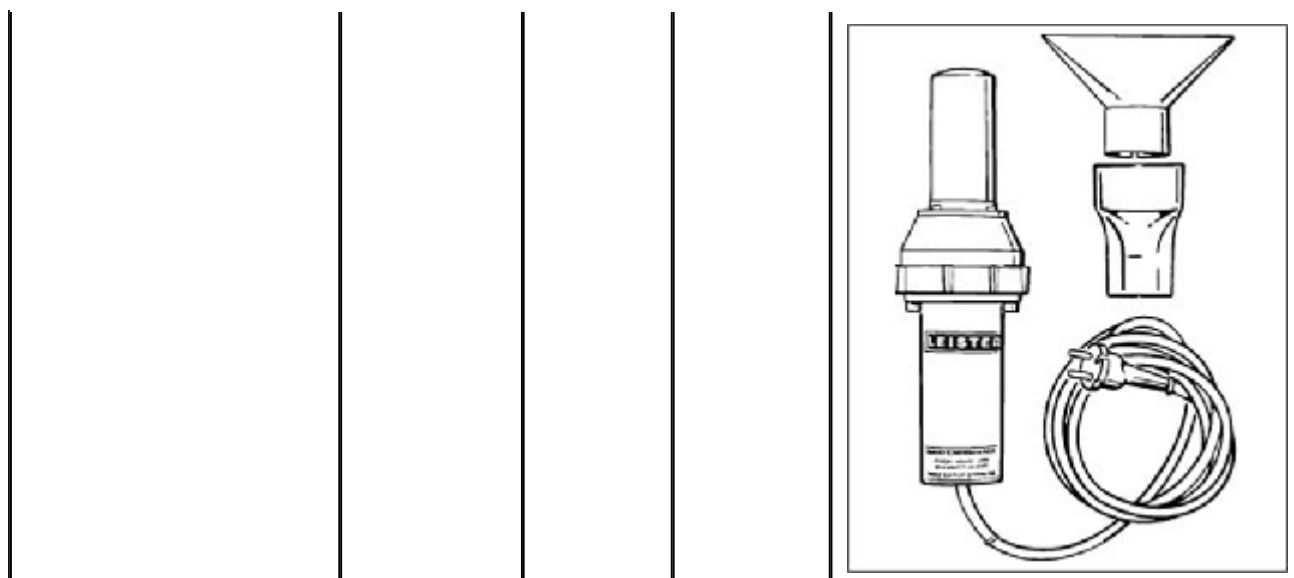

工具和材料

工具和材料

淬断铁 9747

滚花工具 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416

准备工作

准备工作



信息

拆卸前排座椅之前，必须将腰部支撑和气垫放气。

1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸” 部分
2. 将前排座椅放置在装配夹具上。



装配夹具上的前排座椅

3. 拆卸前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分


拆卸前排靠背罩

拆卸前排靠背罩




前排靠背罩的安装位置

1. 滑动底部左右两侧的靠背罩 **-1-**（在靠背板 **-2-** 上），从中间开始滑动（**-箭头方向-**）并将其分离。

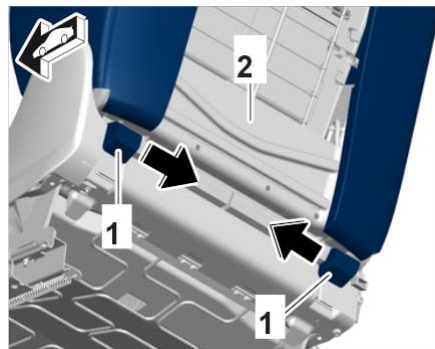


分离底部的靠背罩

2. 小心地将左右两侧的靠背罩管路 -1- 压出靠背框架 -2- （使用塑料楔片 -3- ）。

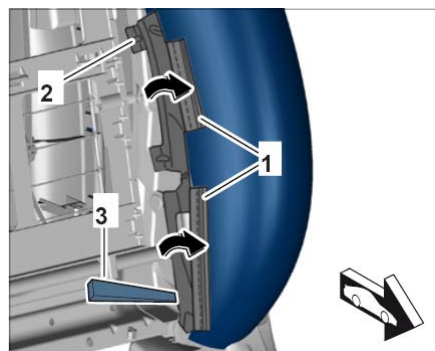

松开靠背罩管路

3. 仅适用于带通风功能的座椅： 断开靠背侧垫加热部件的电缆。

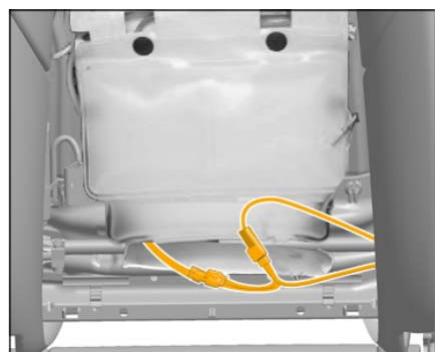


断开靠背侧垫加热部件的电缆

4. 轻轻松开靠背罩 -1- （在靠背板 -2- 外侧），从底部开始松动（用合适的工具 -3- ），然后用手完全将其拉出 -箭头- 。



分离靠背罩

5. 拆下靠背罩 **-1-** (**-箭头-**)。

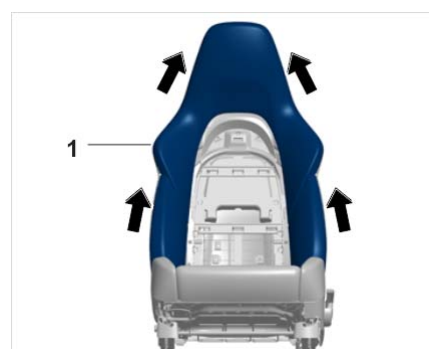


拆卸靠背罩

安装前排靠背罩


安装前排靠背罩

1. 检查紧固卡箍和固定卡子，如有必要则对其进行更换。
2. 安装靠背罩 **-1-** (**-箭头-**) 并与衬垫轮廓对齐。

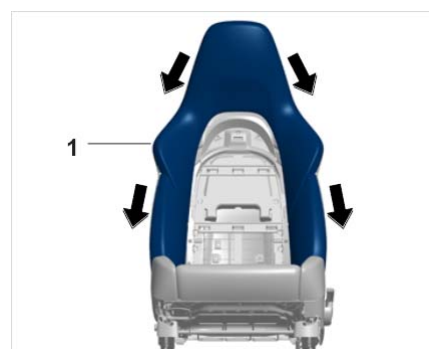


安装靠背罩

3. 将塑料条 **-2-** (在靠背罩 **-1-** 上) 压入固定卡子 **-3-** 。

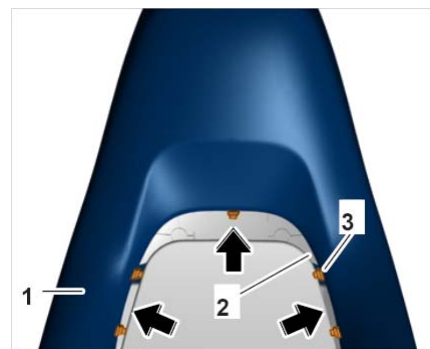

紧固靠背罩

4. 将左右两侧的靠背罩管路 **-1-** 接合入靠背框架 **-2-**。

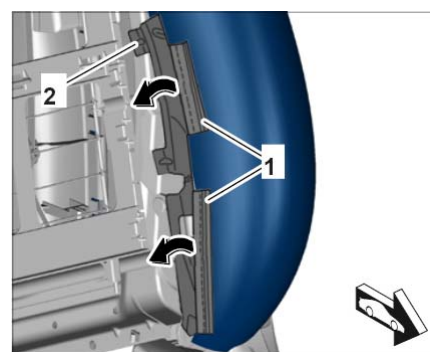


紧固靠背罩管路

5. 沿侧向将靠背罩的连接装置 **-1-** 压入靠背框架 **-2-** 中（使用塑料楔片 **-3-**）。



在侧面紧固靠背罩

6. 滑动底部左右两侧的靠背罩 **-1-**（在靠背板 **-2-** 上），从中间开始滑动并移动至各侧 **-箭头-**。

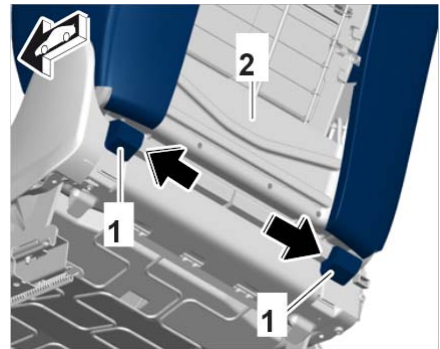

在底部紧固靠背罩

后续工作

消除座椅罩（真皮）上的褶皱

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

- 罩上的褶皱

- 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。
- 热空气温度必须始终为 50 °C。

1. 如果出现褶皱，请用热风枪对罩受影响的区域进行局部加热，并用专用工具将罩弄平。

淬断铁 9747

滚花刀具 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99