
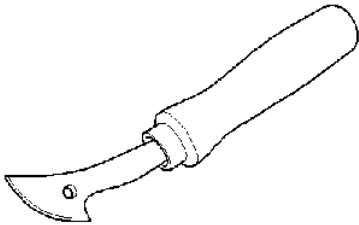
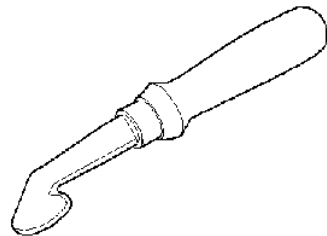
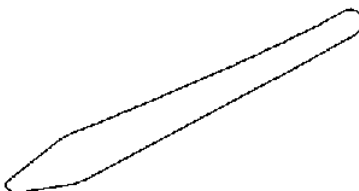


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741919 拆卸和安装前排靠背罩（折叠式运动型桶型座椅）

工具

名称	类型	编号	描述	
淬断铁	专用工具	9747		74  9747 000 721 974 70
滚花铁	专用工具	9747/1		74  9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		74  9747/2 000 721 974 72
热风枪	商用工具	v.a.g 1416		

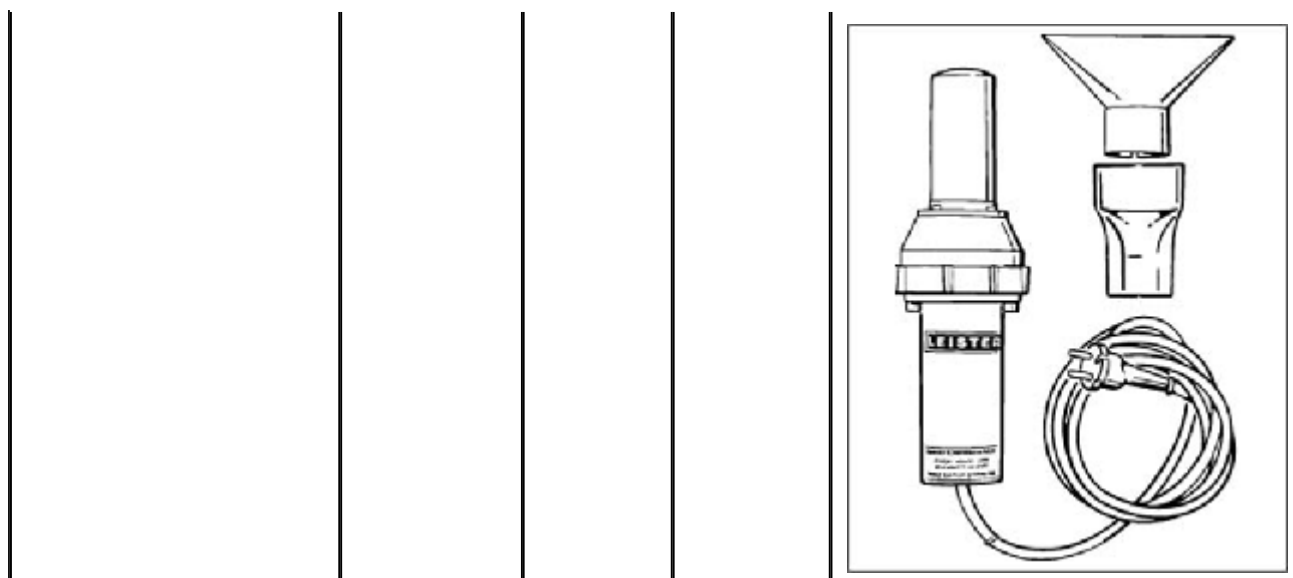

工具和材料

工具和材料

淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416

准备工作

准备工作

1. 拆下运动型斗式座椅。 → 720119 拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅 - “拆卸”部分
2. 将运动型斗式座椅安装在装配夹具上。 → 7201IN 将前排座椅安装在装配夹具上
3. 拆下上安全带导槽。 → 692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸”部分

拆卸前排靠背罩

拆卸前排靠背罩



前排靠背罩的安装位置（折叠式运动型斗式座椅）



小心


紧固卡箍可能会损坏靠背壳。

- 可能会损坏表面（划痕）。

→ 请使用胶带遮住靠背壳。

→ 从罩上（接合处）拆卸紧固卡箍。


1. 将靠背壳 **-1-** 的标记区域用胶带 **-2-**（2-3 层）遮住。

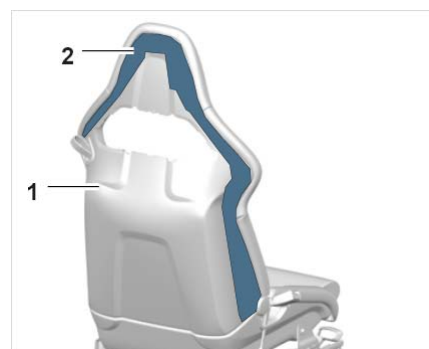

遮住靠背壳


2. 将罩 **-1-** 从紧固卡箍 **-2-** 上（靠近安全带导槽 **-箭头 A-**）上取下。

如果紧固卡箍 **-2-** 也一起拉下，请立即将其从罩上取下 **-箭头 B-**。

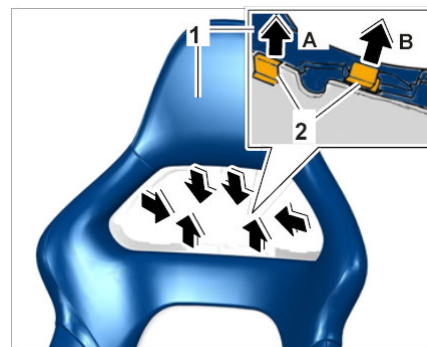

拆卸罩（安全带导槽）


3. 将拆下的紧固卡箍 **-2-** 安装到靠背框架上。
4. 将罩 **-1-** 从尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-** 处拉下（**-箭头-**）。

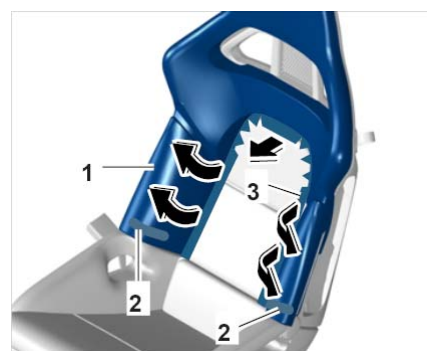

松开尼龙搭扣


5. 将罩 **-1-** 折起来，从底部开始 **-箭头 A-** 并将其小心从靠背壳 **-2-** 上取下（**-箭头 B-**）。

如果紧固卡箍 **-3-** 也一起拉下，请立即将其从罩上取下 **-箭头 C-**。

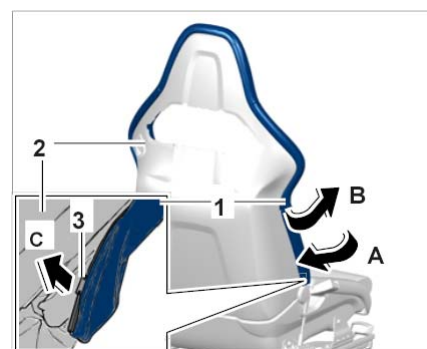

分离罩

6. 将拆下的紧固卡箍 **-3-** 安装到靠背框架上。
7. 将罩 **-1-** 和衬垫 **-2-** 从靠背壳 **-3-** 上拆下（**-箭头-**）。

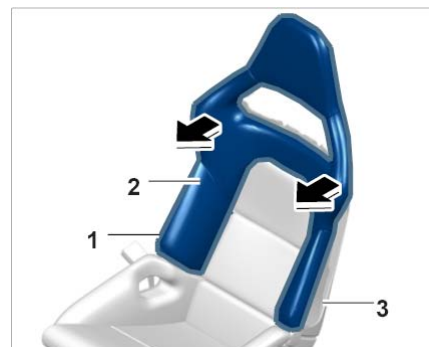


拆卸盖



信息

仅当更换罩时。

8. 小心将罩上的尼龙搭扣带 **-2-** 与衬垫前部的尼龙搭扣 **-1-** 分离（**-箭头-**）。

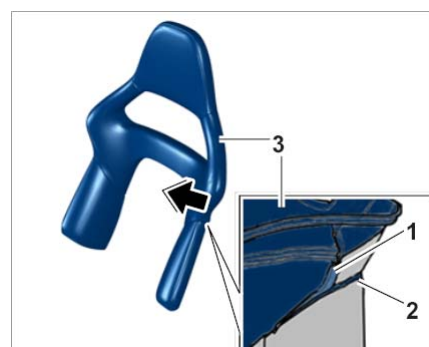

将罩从衬垫上分离

9. 拆下盖罩 **-3-**。

安装前排靠背壳


安装前排靠背壳

1. 检查靠背壳外部的紧固卡箍 **-1-**，必要时予以更换。



检查紧固卡箍

2. 检查安全带近旁的紧固卡箍 **-1-**，必要时予以更换。

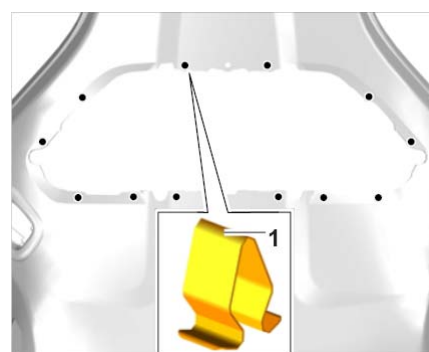


检查紧固卡箍



信息


仅当更换罩时。

3. 将罩 **-3-** 置于衬垫 **-1-** 前部。

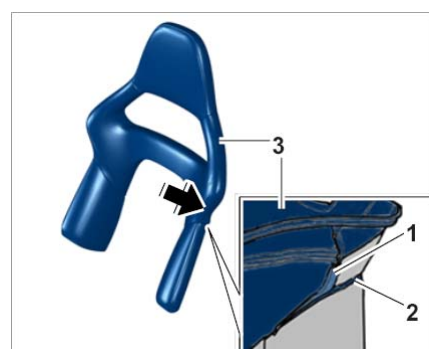


接合罩和衬垫

4. 将罩上的尼龙搭扣带 **-2-** 与衬垫上的尼龙搭扣 **-1-** 对齐并将其固定 **-箭头-**。
5. 将罩 **-1-** 和衬垫 **-2-** 置于靠背壳 **-3-** 上并使其平整 **-箭头-**。

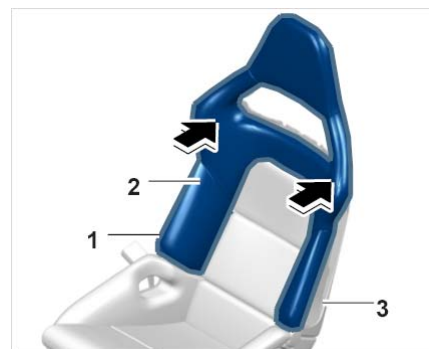


固定罩（安全带导槽）

6. 将罩上的接头 **-1-** 压入靠背壳 **-2-**（位于头枕顶部附近 **-箭头-**）。

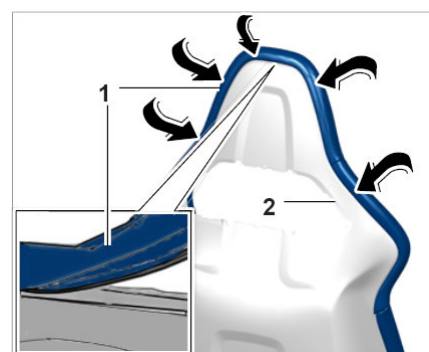


固定罩

7. 将罩上的接头 **-1-** 压入紧固卡箍 **-2-**（位于安全带导槽附近 **-箭头-**）。

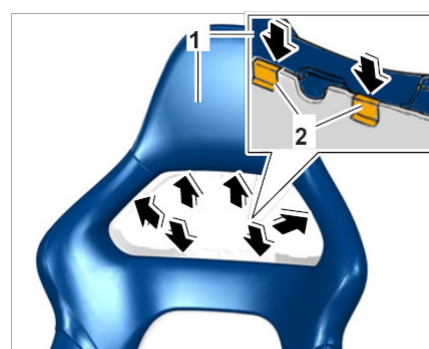


固定罩

8. 将罩 **-1-** 压入靠背壳 **-2-** 的侧面 **-箭头-**。

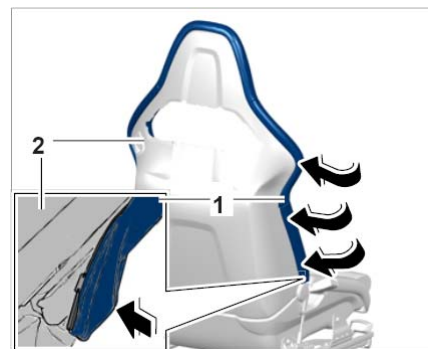

固定罩

9. 将罩 **-1-** 与侧靠垫对齐。

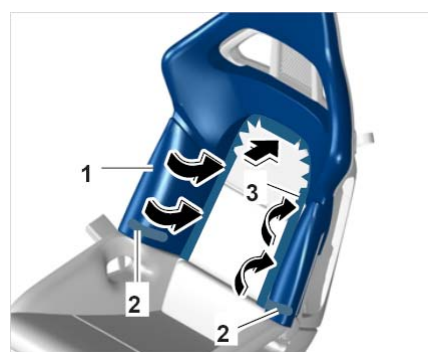


按压 Velcro 尼龙粘扣



信息


请确保 Velcro 尼龙粘扣干净接合。

10. 按压尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-** (**-箭头-**)。
11. 使用塑料楔片将罩上的接头 **-1-** 压入靠背壳 **-2-** 侧面并通过轻敲进行固定（使用塑料锤）。

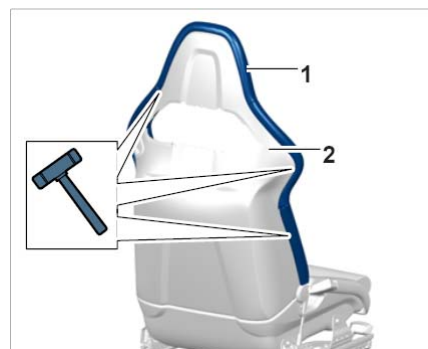

固定罩

12. 去除胶带 **-2-** （从靠背壳 **-1-** 上）。

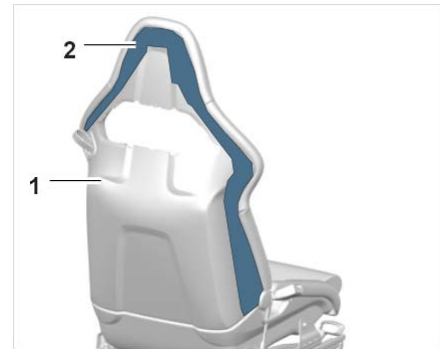

遮住靠背壳

后续工作

消除座椅罩（真皮）上的褶皱

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

- 罩上的褶皱

- 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。
- 热空气温度必须始终为 50 °C。

1. 如果出现褶皱，请用热风枪对罩受影响的区域进行局部加热，并用专用工具将罩弄平。

淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416

后续工作

1. 安装顶部安全带导槽。 → **692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型斗式座椅） - “安装” 部分**
2. 从装配夹具上拆下运动型桶型座椅并安装此座椅。 → **720119 拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅 - “安装” 部分**

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99