

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 742819 拆卸和安装前排座椅的加热部件

### 准备工作


#### 准备工作



信息

拆卸前排座椅之前，必须将腰部支撑和气垫放气。


1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分
2. 将前排座椅放置在装配夹具上。

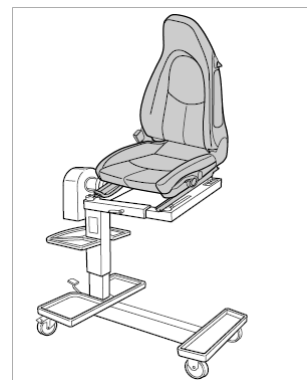

装配夹具上的前排座椅

### 拆卸前排座椅加热部件

#### 安装位置

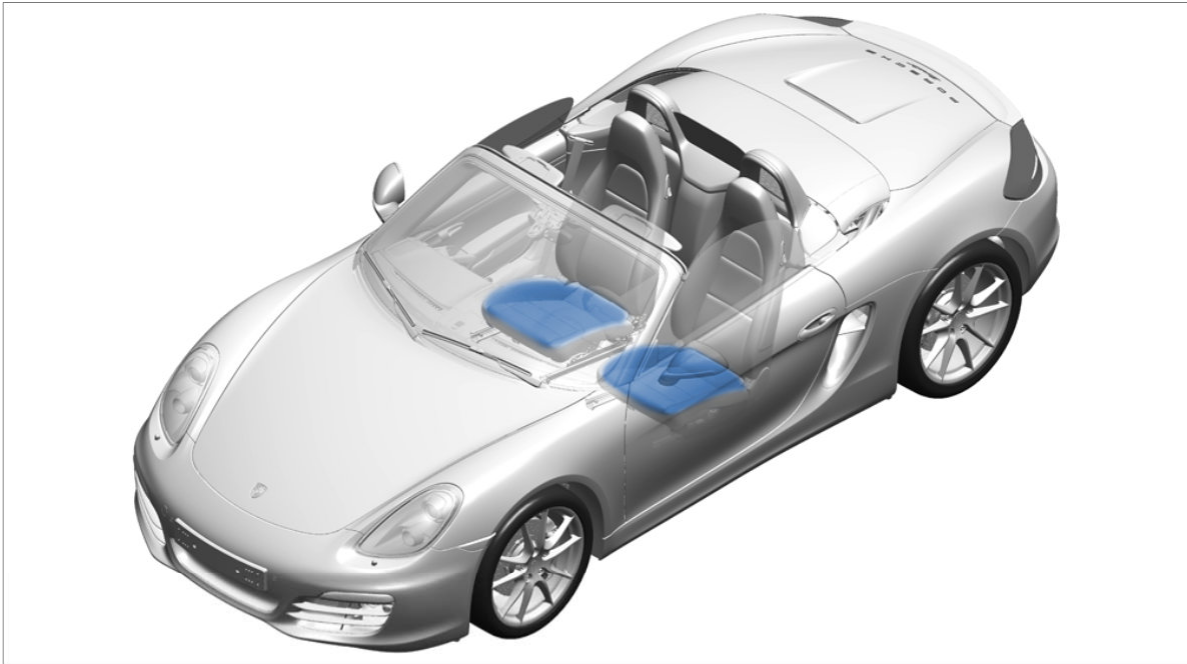

前排座椅加热部件的安装位置

## 拆卸前排座椅加热部件



### 信息

前排座椅加热部件是前排座椅衬垫的组成部分，不能单独替换。

1. 拆卸前排座椅罩。 → **741319 拆卸和安装前排座椅罩 - “拆卸”部分**
2. 拆下前排座椅衬垫。 → **741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “安装”部分**

## 安装前排座椅加热部件

### 安装前排座椅加热部件



### 信息


前排座椅加热部件是前排座椅衬垫的组成部分，不能单独替换。

1. 安装前排座椅衬垫。 → **741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “安装”部分**

2. 安装前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩 - “安装” 部分

## 拆卸带有主动座椅通风装置的前排座椅加热部件

### 安装位置

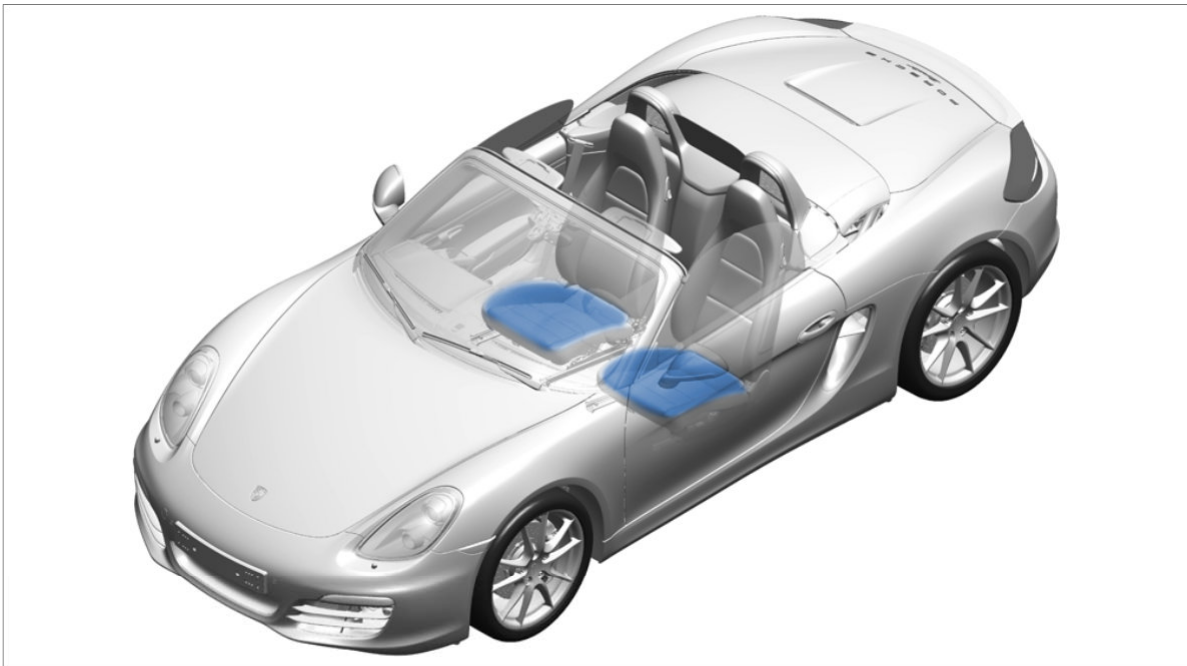

前排座椅加热部件的安装位置

## 拆卸带有主动座椅通风装置的前排座椅加热部件




### 信息

前排座椅侧垫的加热部件是前排座椅的组成部分，不能单独替换。  
前排座椅表面的加热部件是一个独立的部件。


1. 拆下座椅表面排风扇。 → 740919 拆卸和安装座椅表面排风扇 - “拆卸” 部分
2. 拆卸前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩 - “拆卸” 部分
3. 拆下前排座椅表面的加热部件。
  - 3.1.

小心地松开加热部件 **-1-**（位于粘结接合处 **-3-**）并将其从衬垫 **-2-** 上分离。

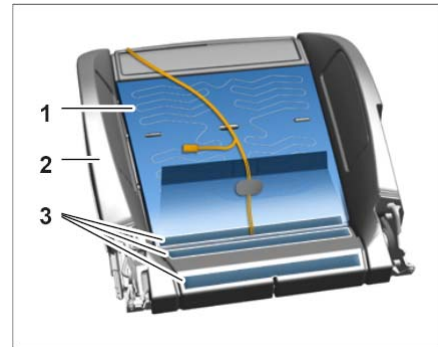

脱开加热部件

- 3.2. 引导进气增压装置 **-2-** 穿过衬垫 **-3-** 的开口，并将加热部件 **-1-** 连同进气增压装置 **-2-** 一起从衬垫 **-3-** 上拔下。

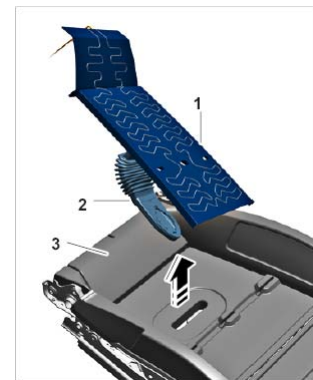

拆卸加热部件

## 安装带有主动座椅通风装置的前排座椅加热部件


### 安装带有主动座椅通风装置的前排座椅加热部件



#### 信息


前排座椅侧垫的加热部件是前排座椅的组成部分，不能单独替换。  
前排座椅表面的加热部件是一个独立的部件。

1. 安装座椅表面的加热部件。
  - 1.1. 引导进气增压装置 **-2-** 穿过衬垫 **-3-** 的开口。

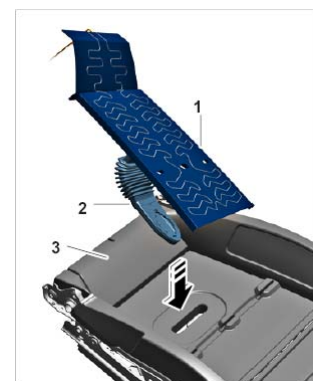

安装加热部件

- 1.2. 将加热部件 **-1-** 连同进气增压装置 **-2-** 一起放置在衬垫 **-3-** 上。
- 1.3. 撕下胶带 **-3-** 上的保护膜（位于加热部件 **-1-** 上），将加热部件 **-1-** 固定在衬垫 **-2-** 上。

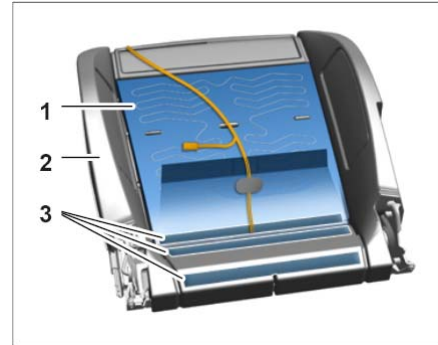

固定加热部件

2. 安装前排座椅罩。 → **741319 拆卸和安装前排座椅罩 - “安装” 部分**
3. 安装座椅表面排风扇。 → **740919 拆卸和安装座椅表面排风扇 - “安装” 部分**

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装前排座椅。 → **720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装” 部分**

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012  
C00