


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 技术值 - 空调


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前围板上的进气口	紧固螺母, M6	紧固扭矩	3 Nm		
对角撑杆到前围板	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	11 Nm		

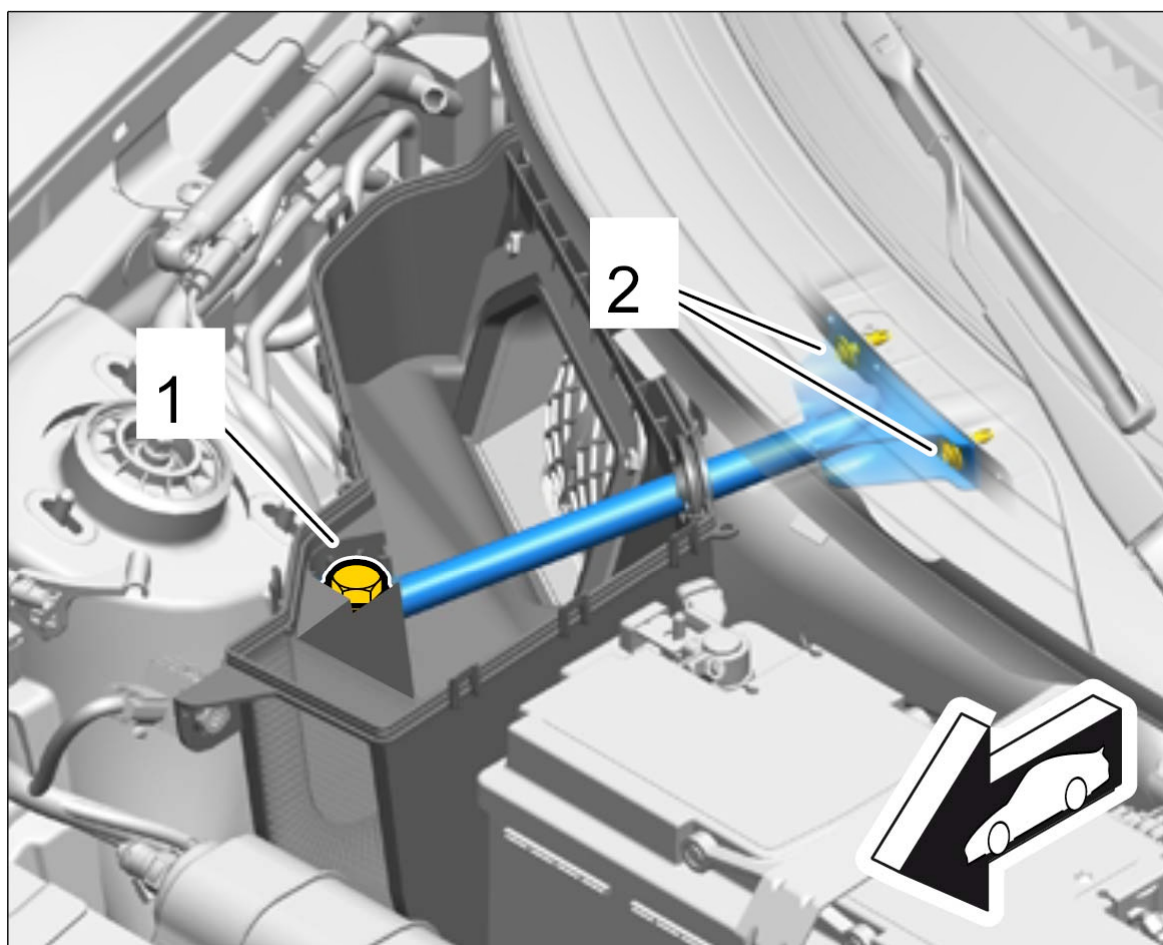


拆卸和安装对角撑杆

对角撑杆到弹簧滑柱支座	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm		
-------------	----------	------	-------	--	--

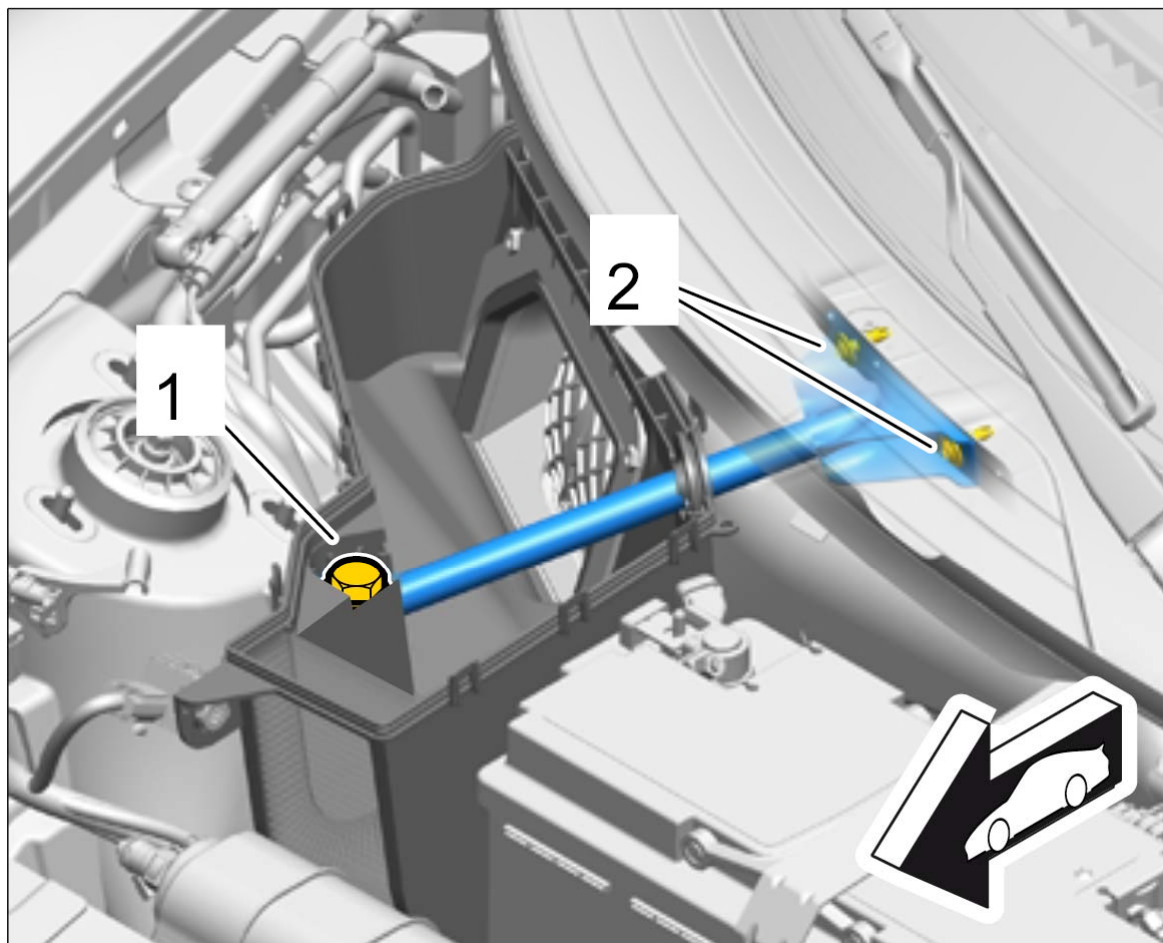


拆卸和安装对角撑杆

暖风/新鲜空气单元到仪表板支架	紧固螺母， M6	紧固扭 矩	8 Nm		
-----------------	----------	----------	------	--	--

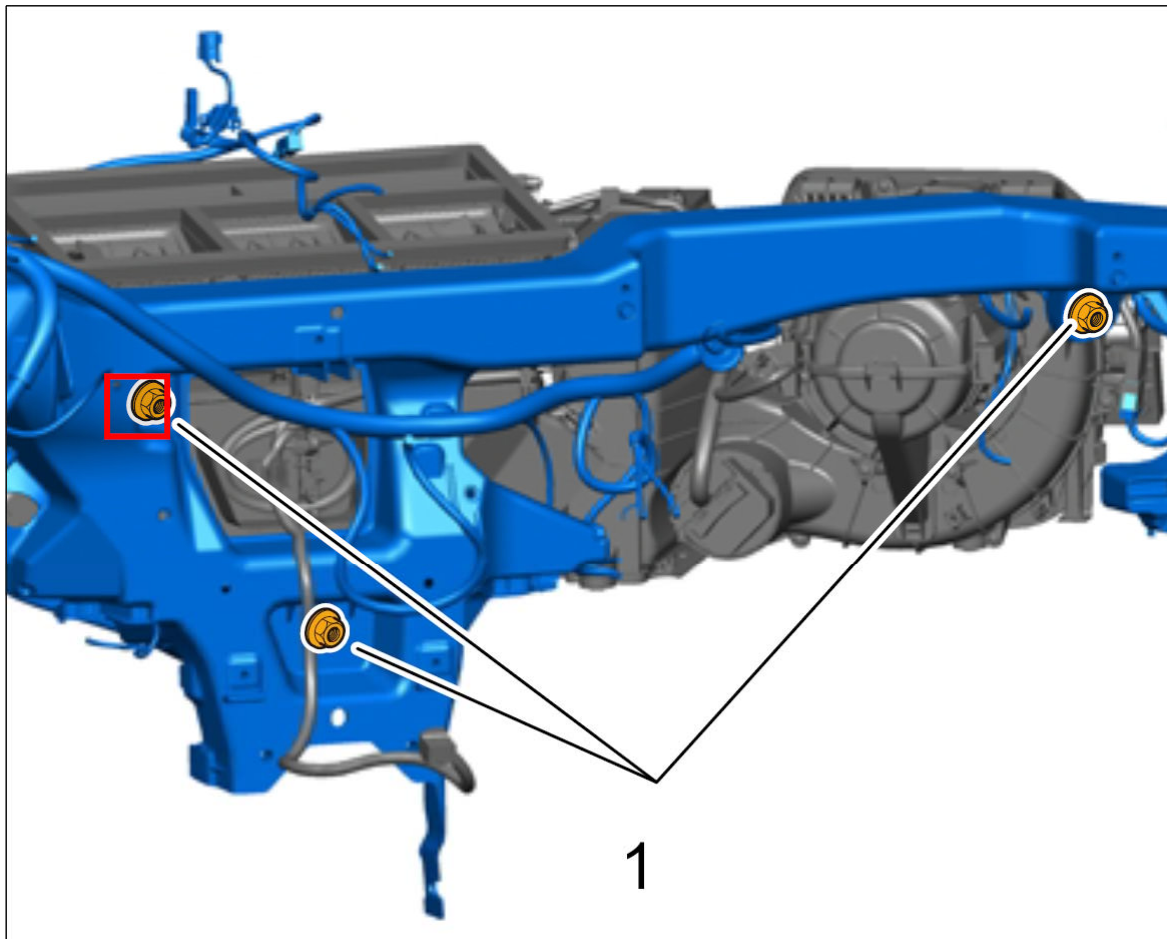


暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

冷凝器到散热器模块	紧固螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
空调管路到冷凝器	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 前部	外 Torx 螺钉, M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
发动机舱内空调管路连接点的紧固螺钉	内 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)		
前部管路部分连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm		
前部车底连接点处到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
轮罩中连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
保持架到膨胀阀	紧固螺钉, M5	紧固扭矩	6 Nm		

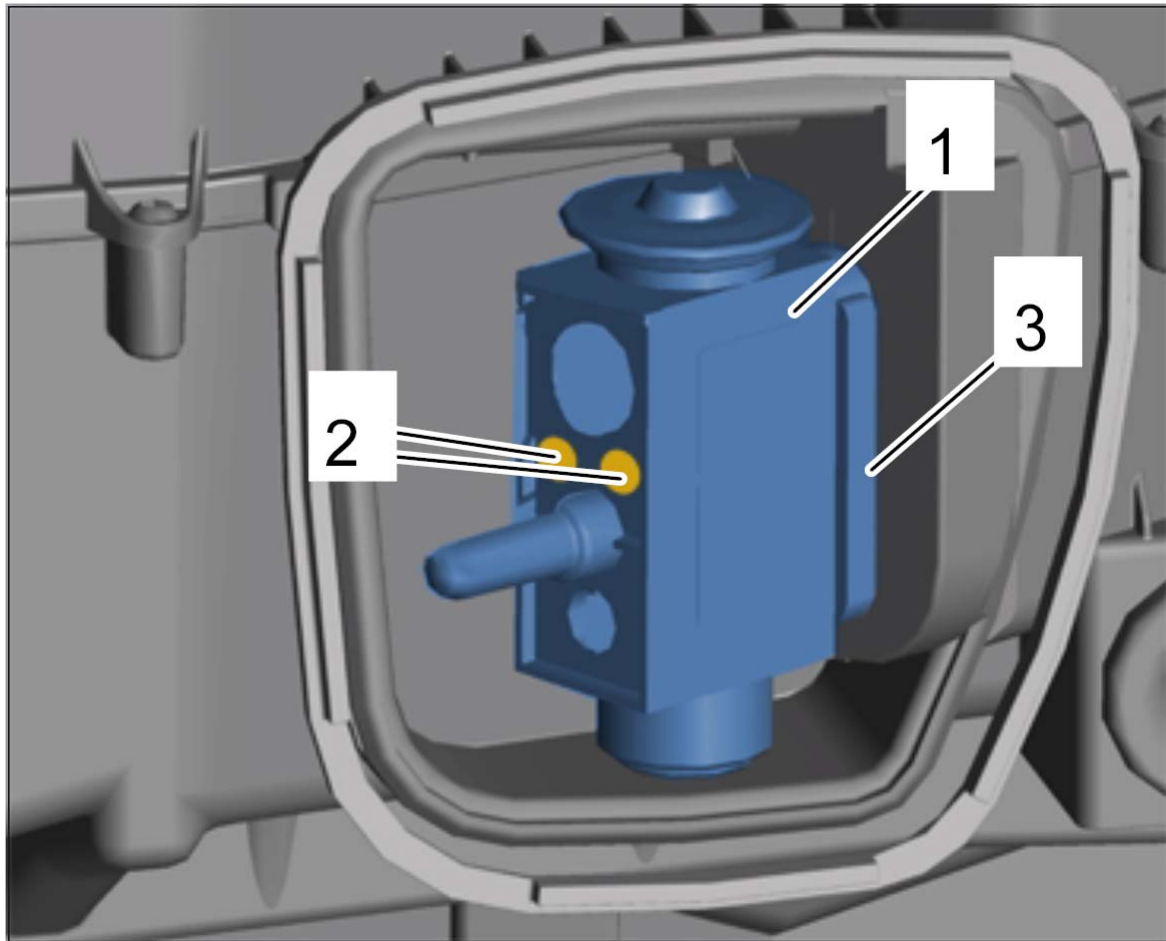


膨胀阀的紧固螺钉

保持架到膨胀阀	紧固螺母, M6	紧固扭矩	8 Nm		
---------	----------	------	------	--	--

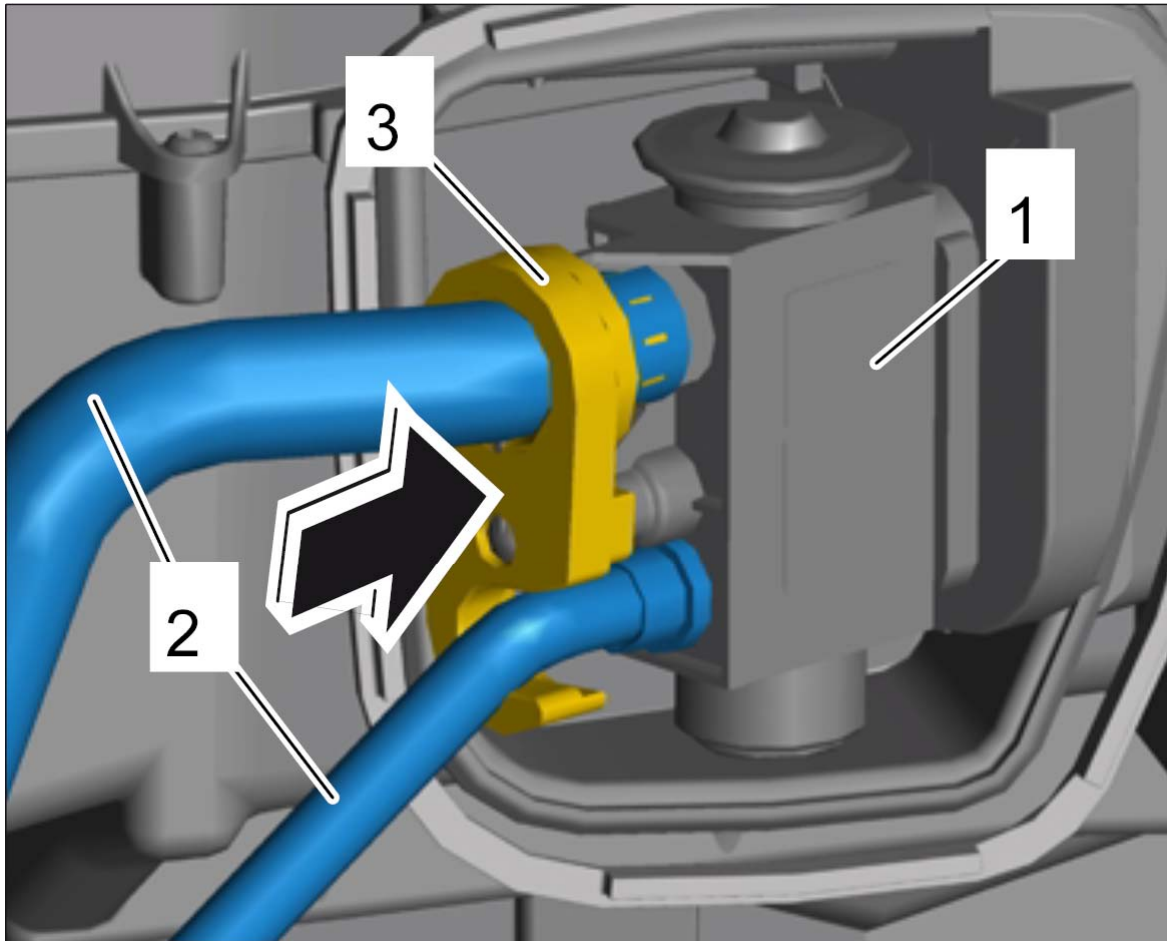

安装保持架


蓄电池控制台到车身	紧固螺钉， M8	紧固扭 矩	23 Nm		
-----------	----------	----------	-------	--	--

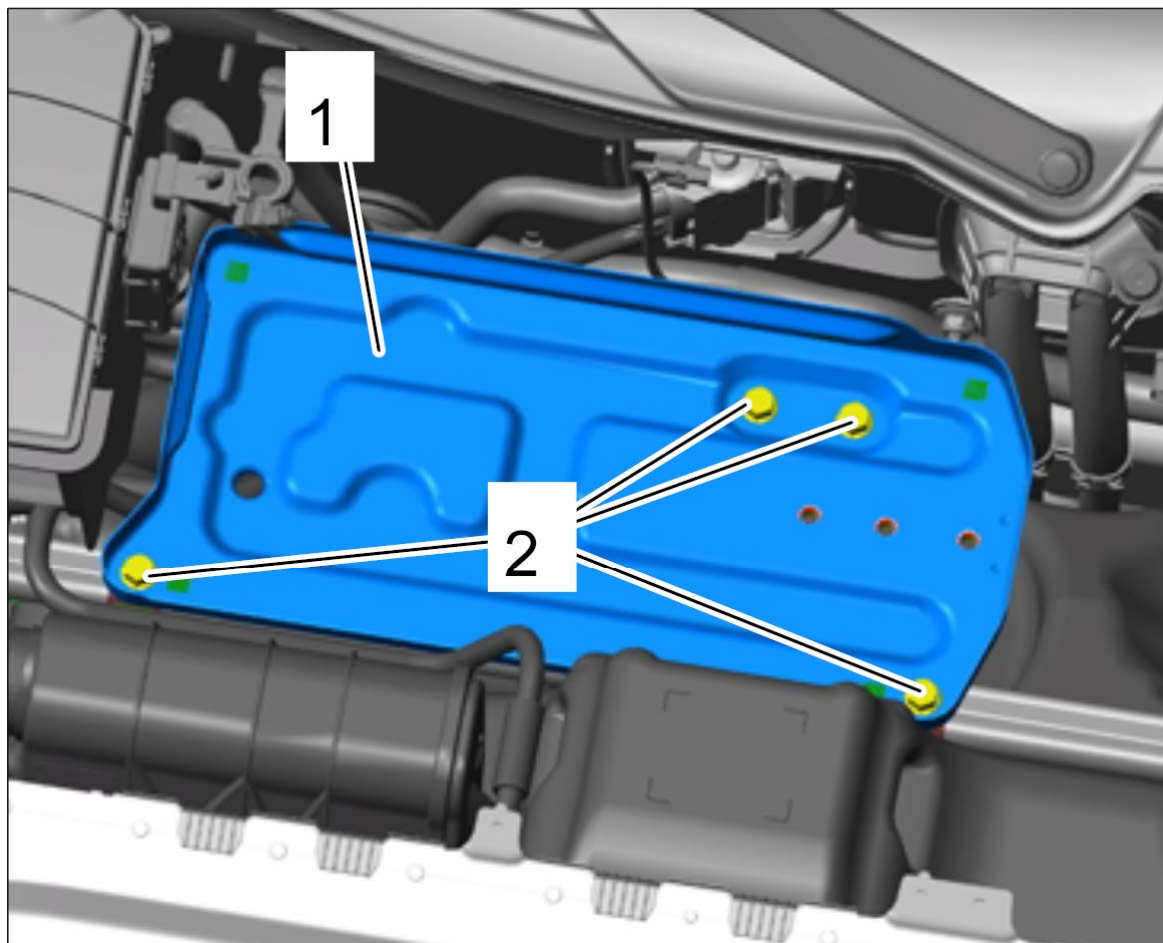

拆卸和安装蓄电池控制台

压力开关到制冷剂管路		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
制冷剂管路到干燥器	M6	紧固扭矩	8 Nm		
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx, M8	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)		
固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉	M8 x 28	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 前部	外 Torx 螺钉, M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx, M8	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)		
固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉	M8 x 28	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 前部	外 Torx 螺钉, M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

前部管路部分连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将前端车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将管路固定到干燥器的紧固螺钉		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
保持架到膨胀阀	紧固螺母, M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

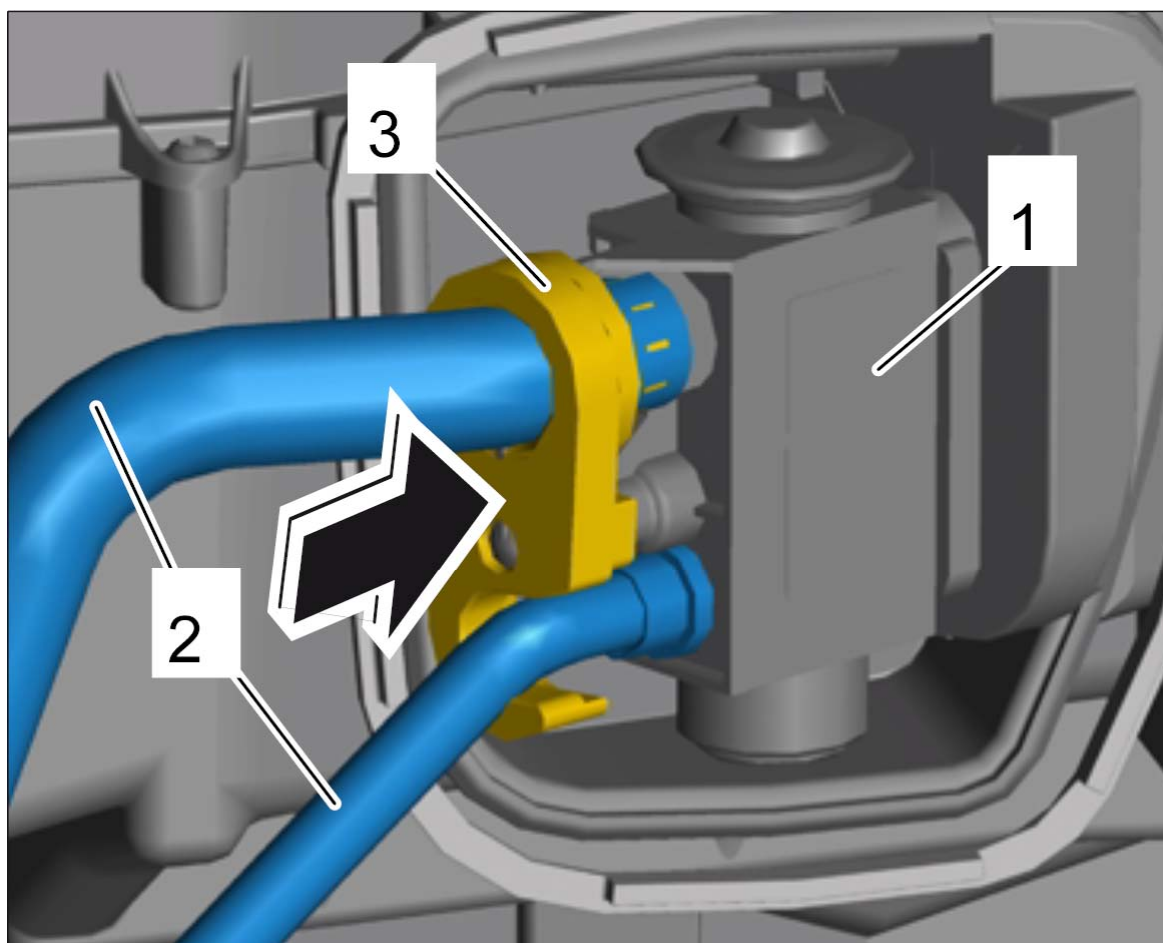


安装保持架

技术值 - 组 85 - 通风


进气口

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前围板上的进气口	紧固螺母, M6	紧固扭矩	3 Nm		
对角撑杆到前围板	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	11 Nm		

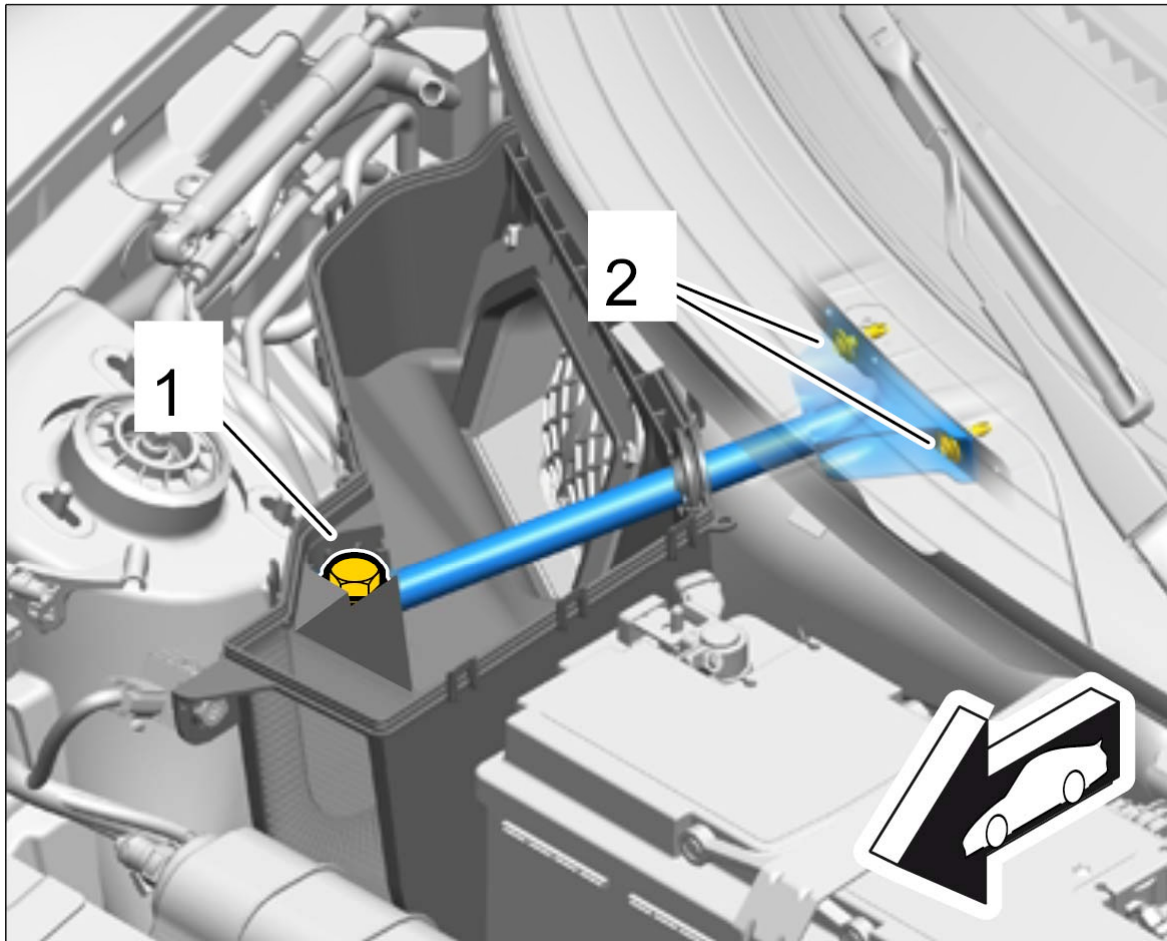

拆卸和安装对角撑杆


对角撑杆到弹簧滑柱支座	紧固螺钉，M8	紧固扭矩	23 Nm		
-------------	---------	------	-------	--	--

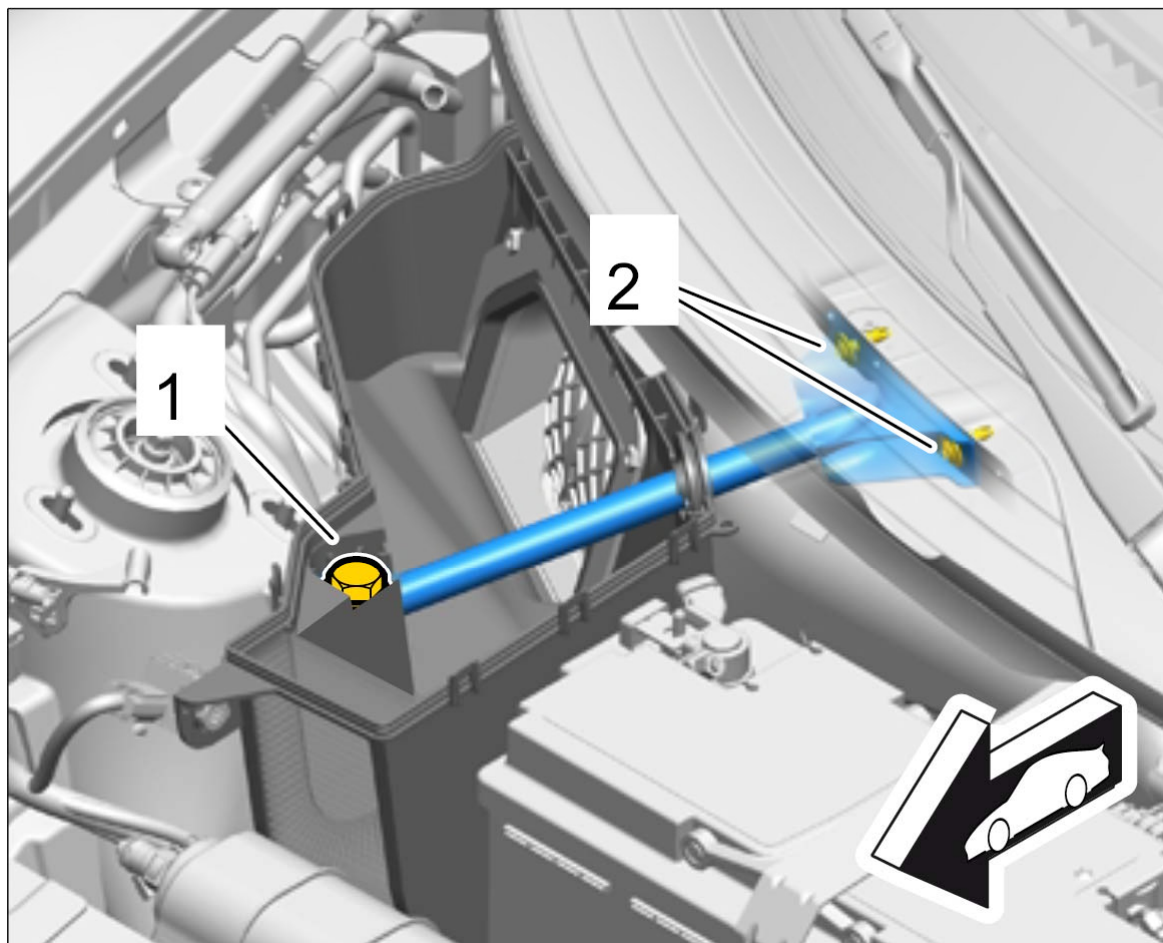

拆卸和安装对角撑杆

暖风/新鲜空气单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
暖风/新鲜空气单元到仪表板支架	紧固螺母, M6	紧固扭矩	8 Nm		

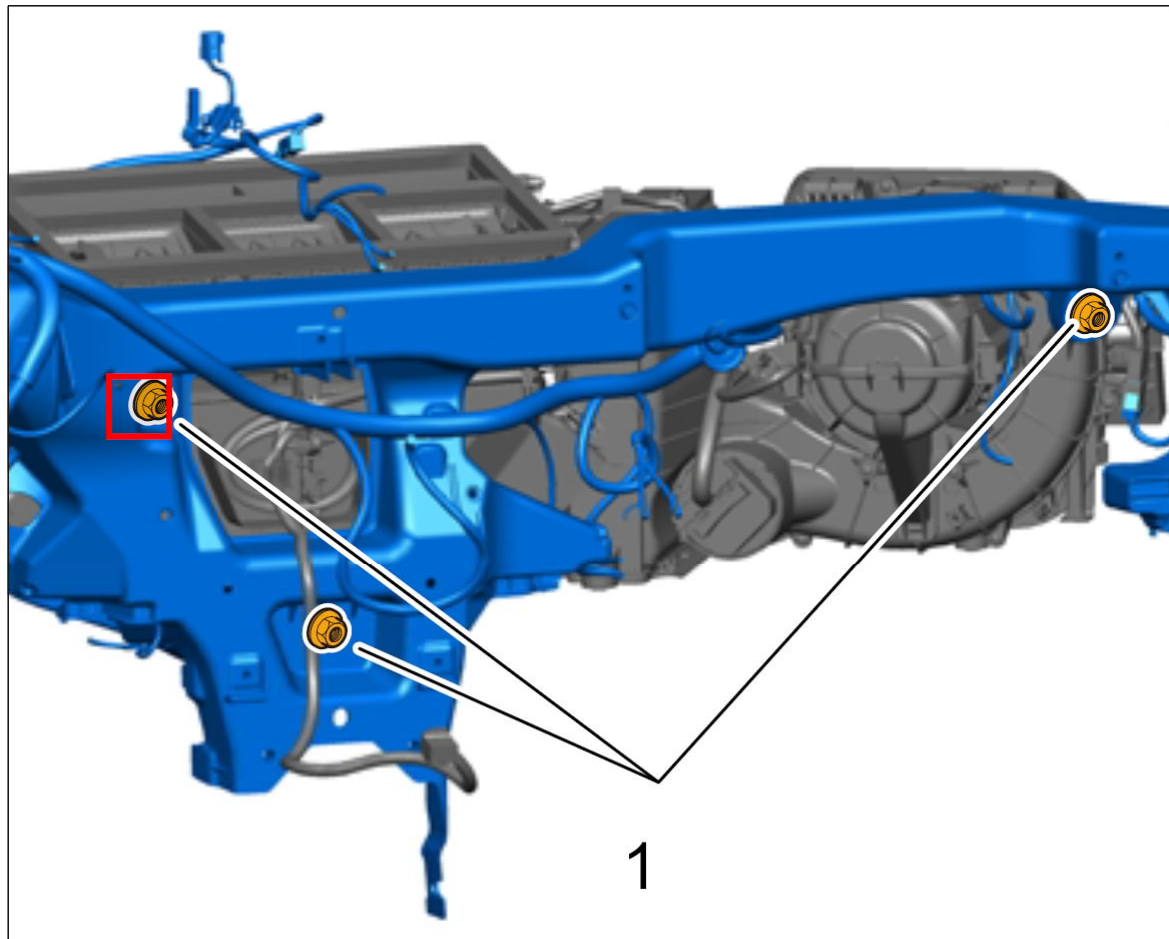

暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

技术值 - 组 87 - 空调

冷凝器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷凝器到散热器模块	紧固螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
空调管路到冷凝器	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

空调压缩机

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空调压缩机的紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 前部	外 Torx 螺钉, M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
发动机舱内空调管路连接点的紧固螺钉	内 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)		

从前车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部管路部分连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm		

压缩机/冷凝器管路


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部车底连接点处到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

冷凝器/干燥器管路

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
轮罩中连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		


膨胀阀

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
保持架到膨胀阀	紧固螺钉, M5	紧固扭矩	6 Nm		

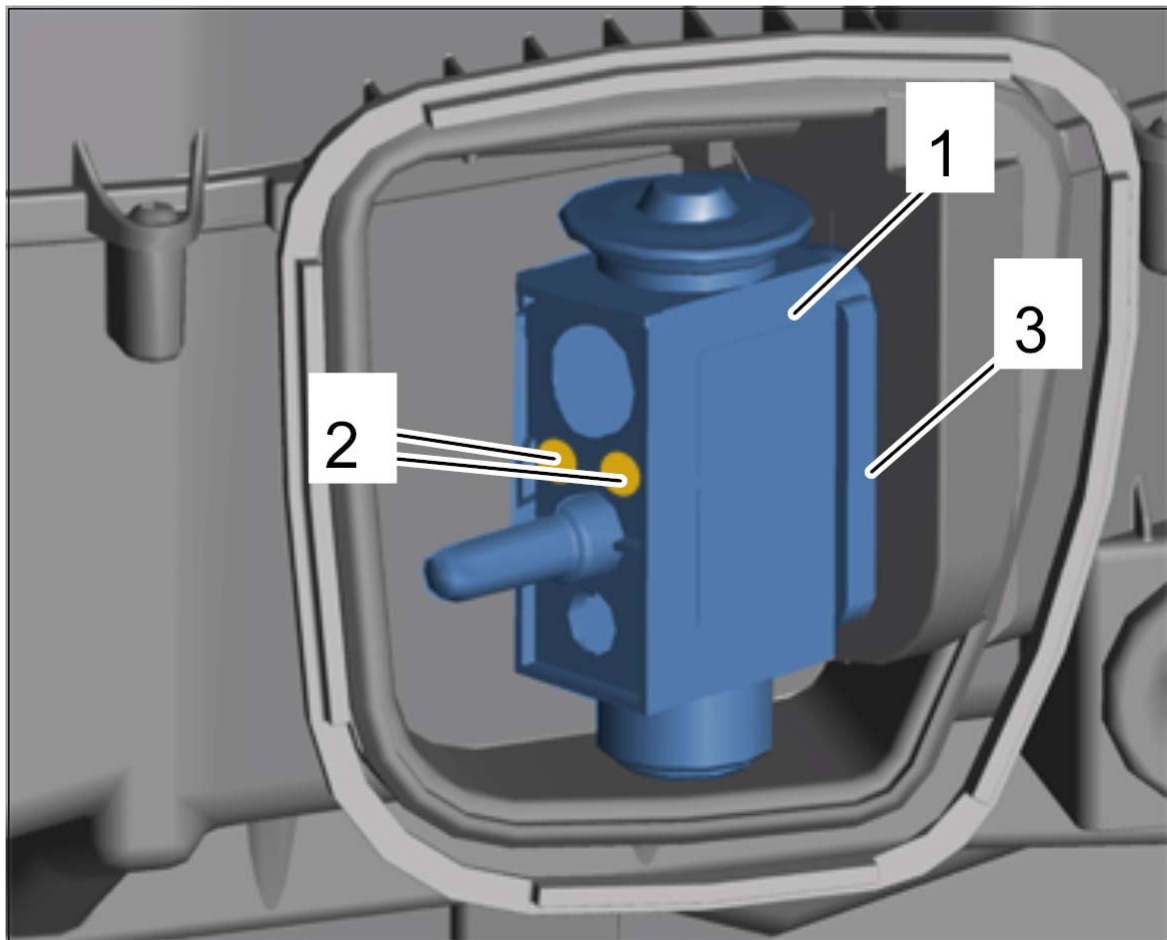


膨胀阀的紧固螺钉

保持架到膨胀阀	紧固螺母, M6	紧固扭矩	8 Nm		
---------	----------	------	------	--	--

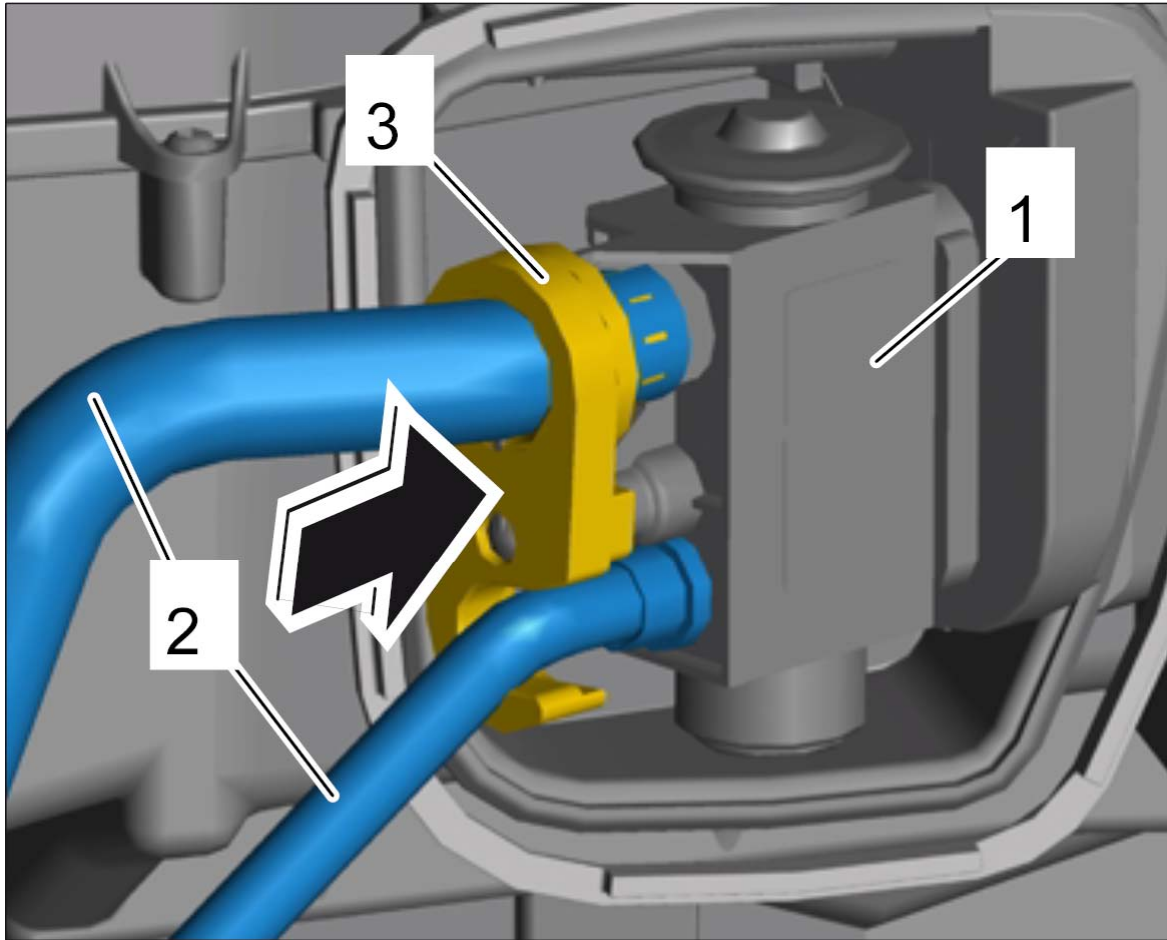

安装保持架

蓄电池控制台到车身	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm		
-----------	----------	------	-------	--	--

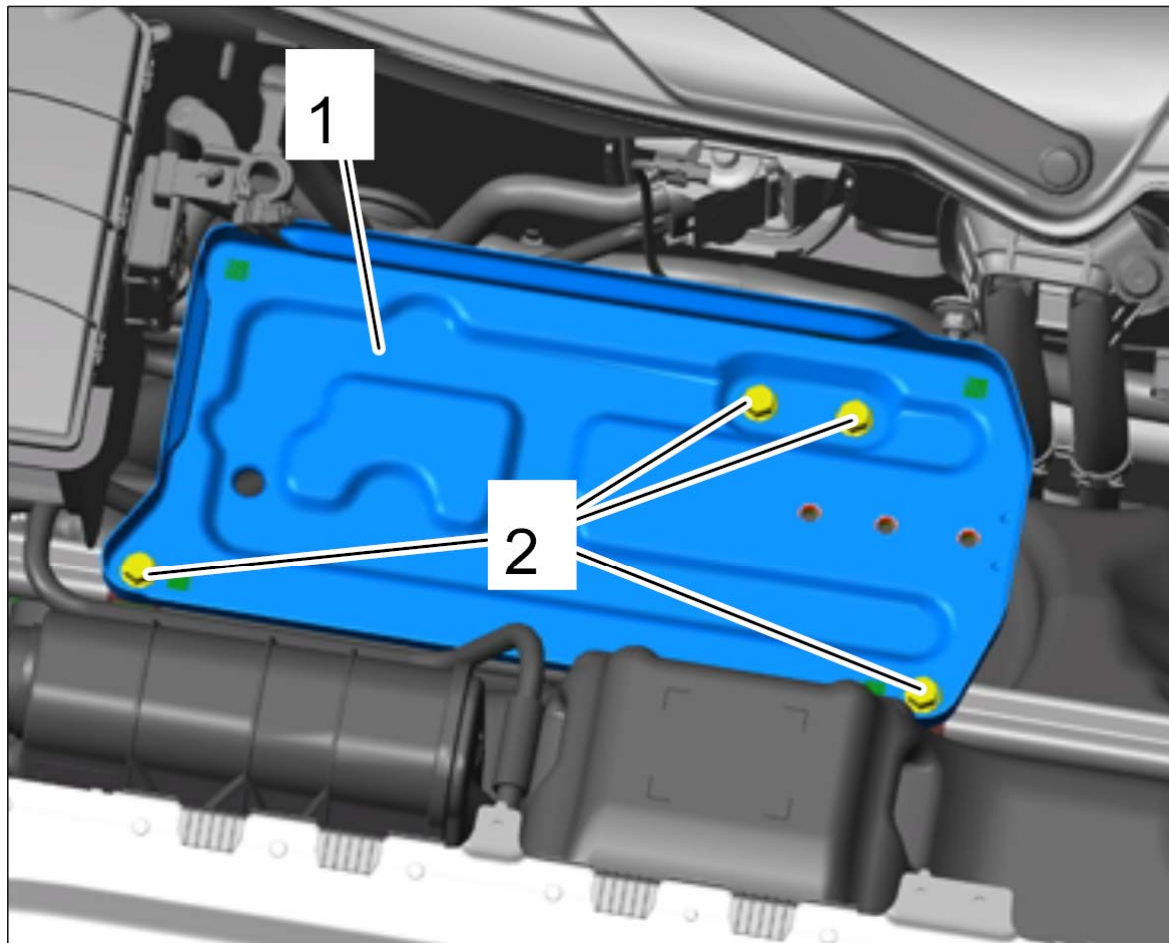

拆卸和安装蓄电池控制台

压力开关

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压力开关到制冷剂管路		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

干燥器

→ 紧固扭矩: 8 Nm

从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/冷凝器管路

→ 紧固扭矩: 22 Nm (16 ftlb.) → 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空调压缩机的紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 前部	外 Torx 螺钉, M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/蒸发器管路

→ 紧固扭矩: 22 Nm (16 ftlb.) → 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空调压缩机的紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 前部	外 Torx 螺钉, M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

从前车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部管路部分连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

压缩机/蒸发器管路的车底部分


将前端车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉。 → 紧固扭矩: **14 Nm (10.5 ftlb.)**

将车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉。 → 紧固扭矩: **14 Nm (10.5 ftlb.)**

蒸发器/干燥器管路

→ 紧固扭矩: **8 Nm (6 ftlb.)**

→ 紧固扭矩: **8 Nm (6 ftlb.)**

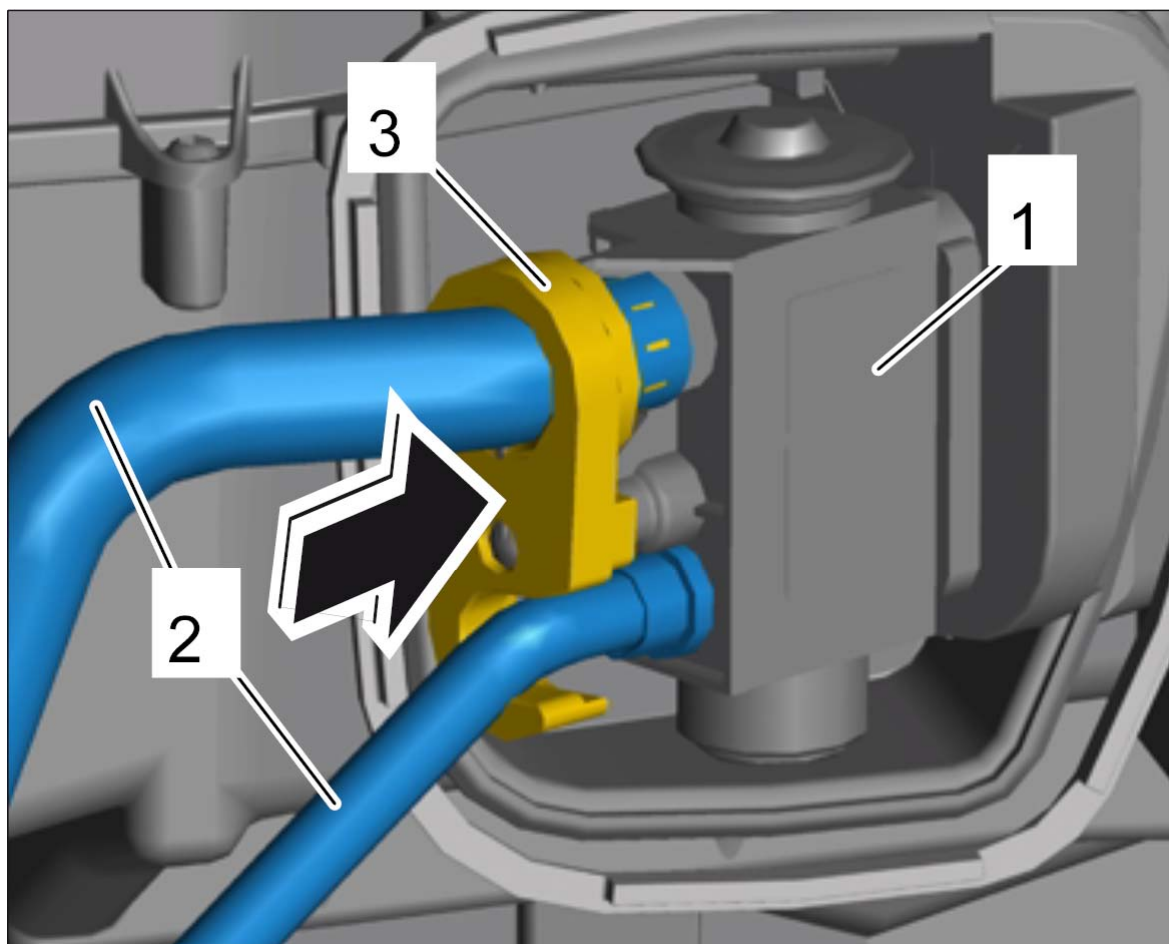

安装保持架

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99