

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 850819 拆卸和安装进气预滤清器

信息

进气预滤清器的安装位置

进气预过滤器位于通风腔挡板的右前方。



进气预滤清器的安装位置

准备工作


进气预滤清器的准备工作

1. 处于维修位置的通风腔挡板上的盖板→ **852219 拆卸和安装盖板**。

拆卸进气预滤清器


拆卸进气预滤清器

1. 将盖 **-1-** 从空气滤清器壳体 **-2-** 上松开。

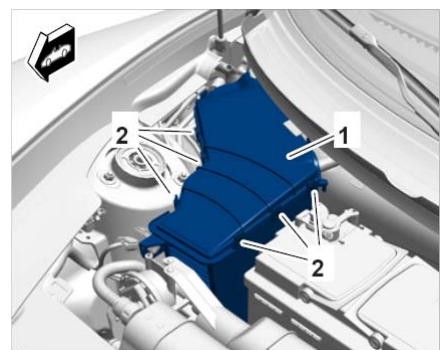

进气预滤清器上的盖

2. 将进气预滤清器 **-1-** 从壳体 **-2-** 中拉出。

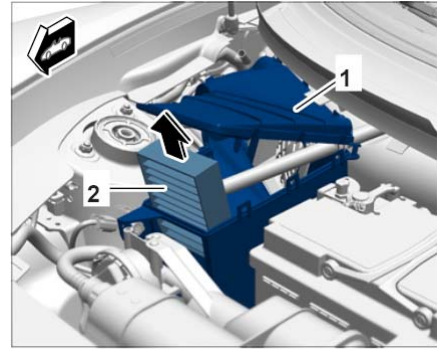


拆卸进气预滤清器

安装进气预滤清器


安装进气预滤清器

1. 安装进气预滤清器 **-1-**。安装时，请注意制造商规定的安装方向。

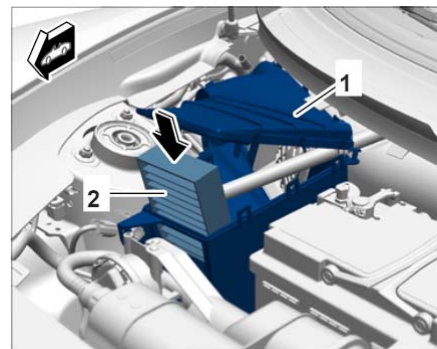

安装进气预滤清器

2. 安装进气预滤清器盖 **-1-**。确保盖安装在导管 **-3-** 中，并检查卡子是否牢牢锁住 **-2-**。

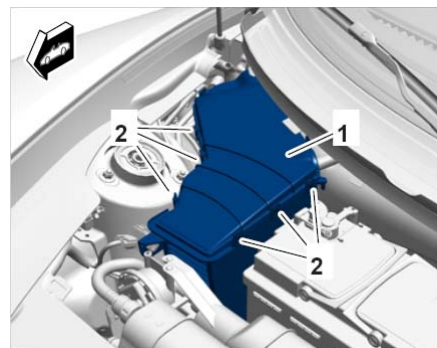

松开进气预滤清器上的盖

后续工作

进气预滤清器的后续工作

1. 安装通风腔挡板上的盖板→ **852219** 拆卸和安装盖板。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99