

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 857819 拆卸和安装冲压进气伺服电机

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

准备工作

准备工作

1. 拆下暖风/新鲜空气单元。 → 851519 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元 - “拆卸” 部分

拆卸冲压进气伺服电机


拆卸冲压进气伺服电机

注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

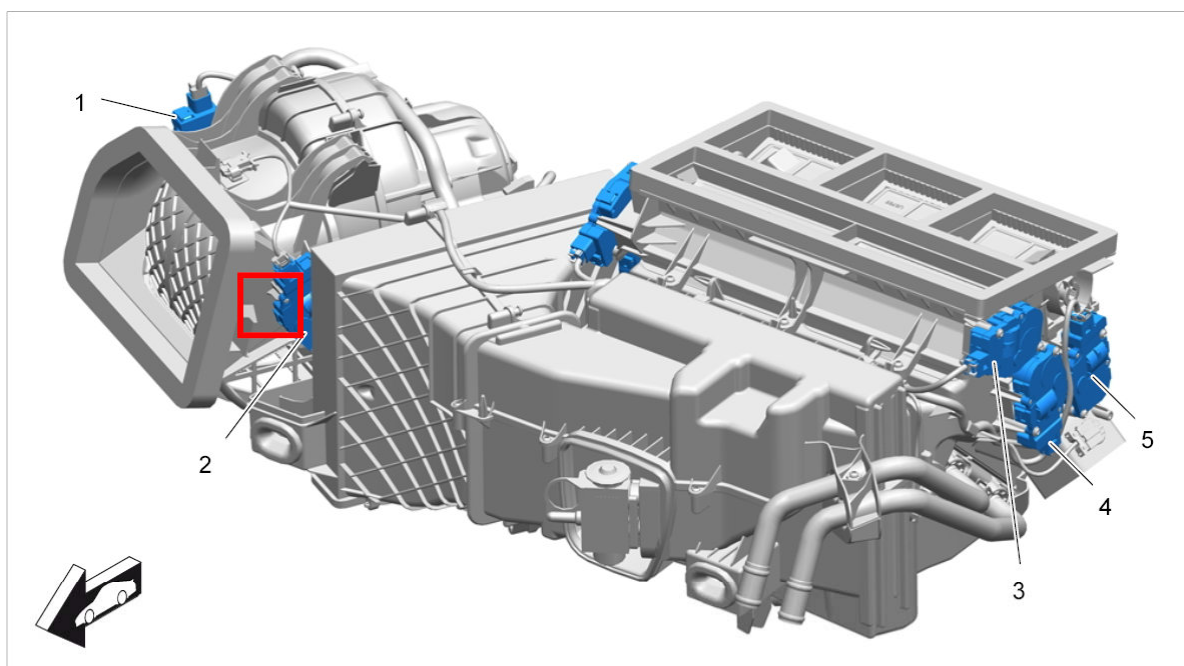

冲压进气伺服电机的安装位置


- 1 - 新鲜空气/循环空气伺服电机
- 2 - 冲压进气伺服电机
- 3 - 伺服电机，用于除霜器
- 4 - 左温度控制阀伺服电机
- 5 - 伺服电机，用于脚坑通风

1. 松开外部温度传感器。 → 875919 拆卸和安装外部温度传感器
2. 松开新鲜空气/循环空气伺服电机的插头 **-a-**，然后将其拔下 **-A-**。

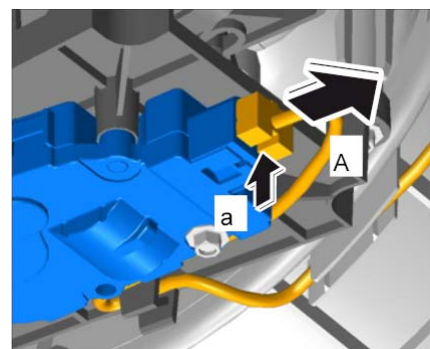


拔下新鲜空气/循环空气伺服电机上的接头

3. 松开热空气和新鲜空气进气口的进气管 **-A-**，然后将其拆下 **-B-**。

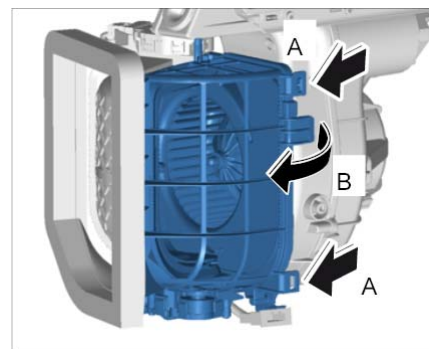

拆卸进气管

4. 拆下冲压进气伺服电机。

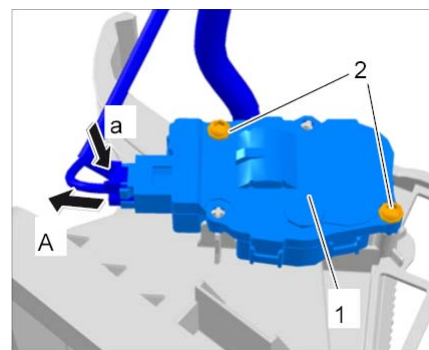


拆卸冲压进气伺服电机

- 4.1. 松开插头 **-a-**，然后将其拔下 **-A-**。
- 4.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于冲压进气伺服电机 **-1-** 上）。
- 4.3. 从支架上拆下冲压进气伺服电机。

安装冲压进气伺服电机


安装冲压进气伺服电机

1. 将冲压进气伺服电机插入支架 **-A-**。

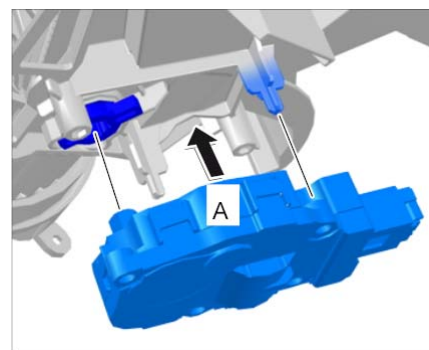


插入冲压进气伺服电机

2. 将紧固螺钉 **-2-** 拧入到冲压进气伺服电机 **-1-**。

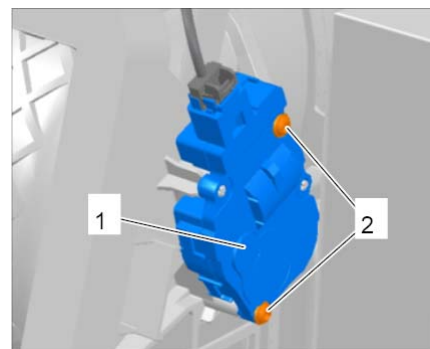


固定冲压进气伺服电机

3. 插入冲压进气伺服电机的插头 -**箭头**-，直到插头牢固接合。

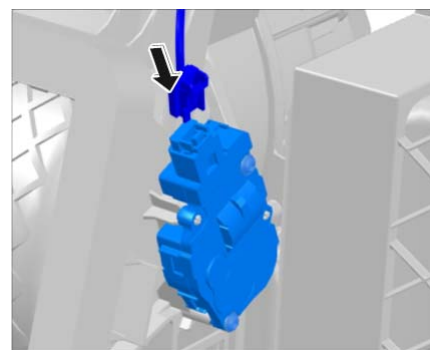


插入冲压进气伺服电机的插头。

4. 将热空气/新鲜空气进气口的进气管放到固定装置上，然后旋转进气管以将其接合 -**箭头**-。

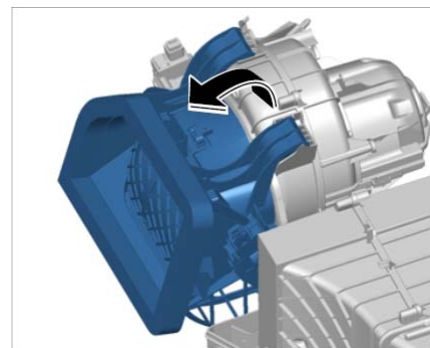

卡入进气管

5. 插入新鲜空气/循环空气伺服电机的插头 (-**箭头**-)，直到插头牢固接合。

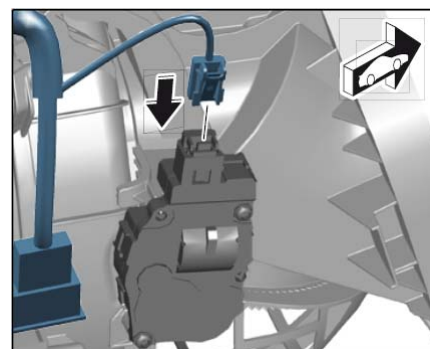

连接插头

设定伺服电机

设定伺服电机



信息

只有在更换了伺服电机时，才需要对伺服电机进行设定。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接。 然后设定伺服电机。
 - 1.1. 选择车辆。
 - 1.2. 选择 “Air-conditioning”（空调）控制单元。
 - 1.3. 选择 “Maintenance and repairs”（保养和维修）。
 - 1.4. 选择 “Automatic addressing of LIN servo motors”（LIN 伺服电机的自动寻址）。
 - 1.5. “LIN 伺服电机的校准驱动程序” 自动运行。
 - 1.6. 关闭并断开 PIWIS 检测仪 II。

后续工作

后续工作

1. 安装暖风/新鲜空气单元。 → **851519 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99