

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 857819 拆卸和安装新鲜空气/循环空气伺服电机

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

准备工作

准备工作

1. 拆卸仪表板右侧下的盖板。 → **702219** 拆卸和安装盖（冷空气横隔板） - “拆卸” 部分
2. 拆卸右前侧饰板。 → **702419** 拆卸和安装前侧饰板 - “拆卸” 部分
3. 拆下手套箱。 → **681519** 拆卸和安装手套箱 - “拆卸” 部分

拆卸新鲜空气/循环空气伺服电机


拆卸新鲜空气/循环空气伺服电机

注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

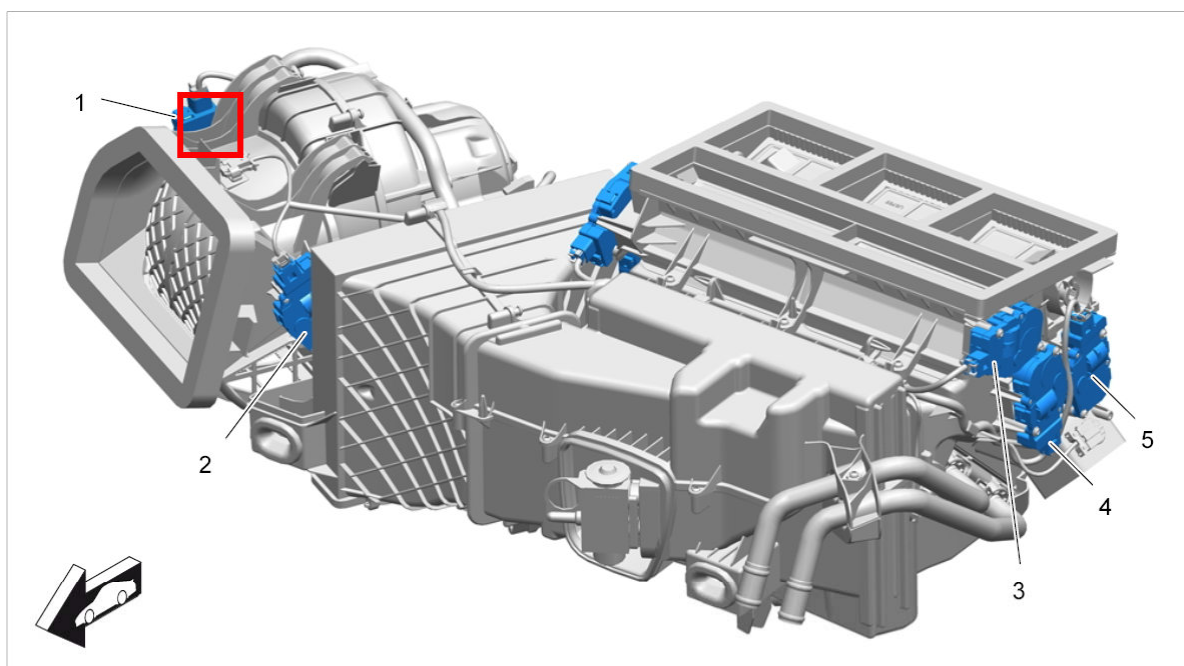

新鲜空气/循环空气伺服电机的安装位置

- 1 - 新鲜空气/循环空气伺服电机
- 2 - 冲压进气伺服电机
- 3 - 伺服电机，用于除霜器
- 4 - 左温度控制阀伺服电机
- 5 - 脚坑通风伺服电机


1. 断开插头。

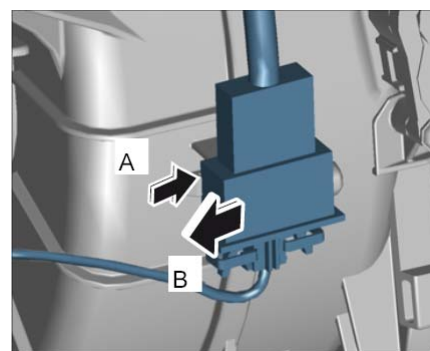

断开插头


1.1. 松开插头支架 -A-，然后将插头从支架上拆下 -B-。

2. 松开插头 **-a-**，然后将其拔下 **-A-**。

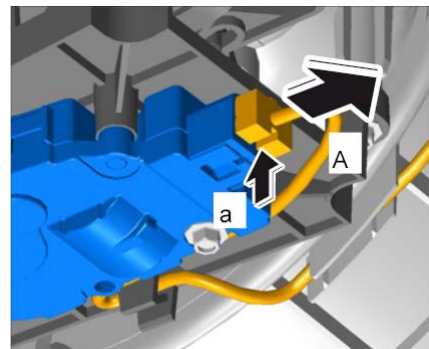

拔下新鲜空气/循环空气伺服电机上的接头

3. 拆下新鲜空气/循环空气伺服电机。

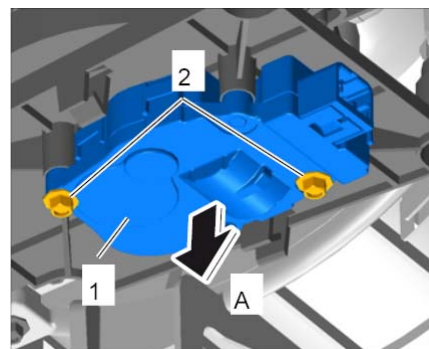


拆卸新鲜空气/循环空气伺服电机

- 3.1. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于新鲜空气/循环空气伺服电机 **-1-** 上）。
- 3.2. 从支架上拆下新鲜空气/循环空气伺服电机 **-A-**。

安装新鲜空气/循环空气伺服电机


安装新鲜空气/循环空气伺服电机

1. 将新鲜空气/循环空气伺服电机插入支架 **-箭头-**。

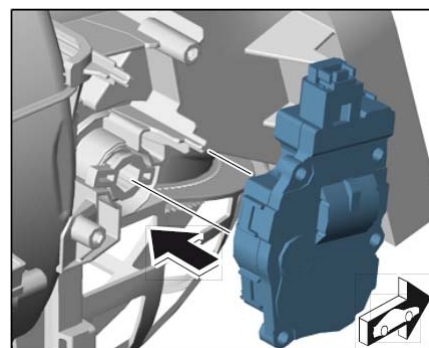


插入新鲜空气/循环空气伺服电机

2. 将紧固螺钉 **-2-** 拧入到新鲜空气/循环空气伺服电机 **-1-**。

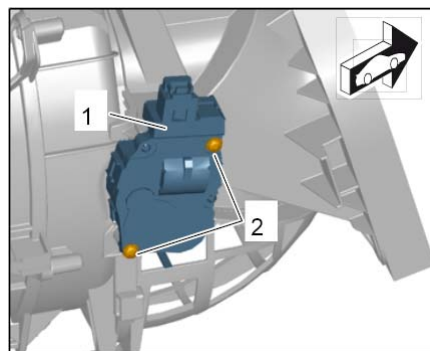

固定新鲜空气/循环空气伺服电机

3. 连接插头 -箭头-，直至其牢固接合。

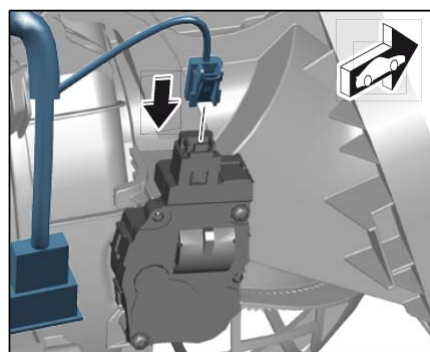

连接插头

设定伺服电机

设定伺服电机



信息

只有在更换了伺服电机时，才需要对伺服电机进行设定。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接。然后设定伺服电机。
 - 1.1. 选择车辆。
 - 1.2. 选择 “Air-conditioning”（空调）控制单元。
 - 1.3. 选择 “Maintenance and repairs”（保养和维修）。
 - 1.4. 选择 “Automatic addressing of LIN servo motors”（LIN 伺服电机的自动寻址）。
 - 1.5. “LIN 伺服电机的校准驱动程序” 自动运行。
 - 1.6. 关闭并断开 **PIWIS 检测仪 II**。

后续工作

后续工作

1. 安装右侧的手套箱。 → **681519** 拆卸和安装手套箱 - “安装” 部分
 2. 安装右前侧饰板。 → **702419** 拆卸和安装前侧饰板 - “安装” 部分
 3. 安装仪表板下右侧的盖罩。 → **702219** 拆卸和安装盖（冷空气横隔板） - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99