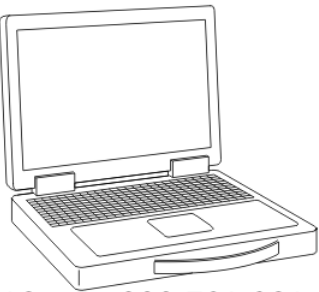


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 870219 拆卸和安装空调系统控制单元


工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

信息

空调控制的安装位置

空调控制位于中控台、PCM 显示器和操作控制单元下方。

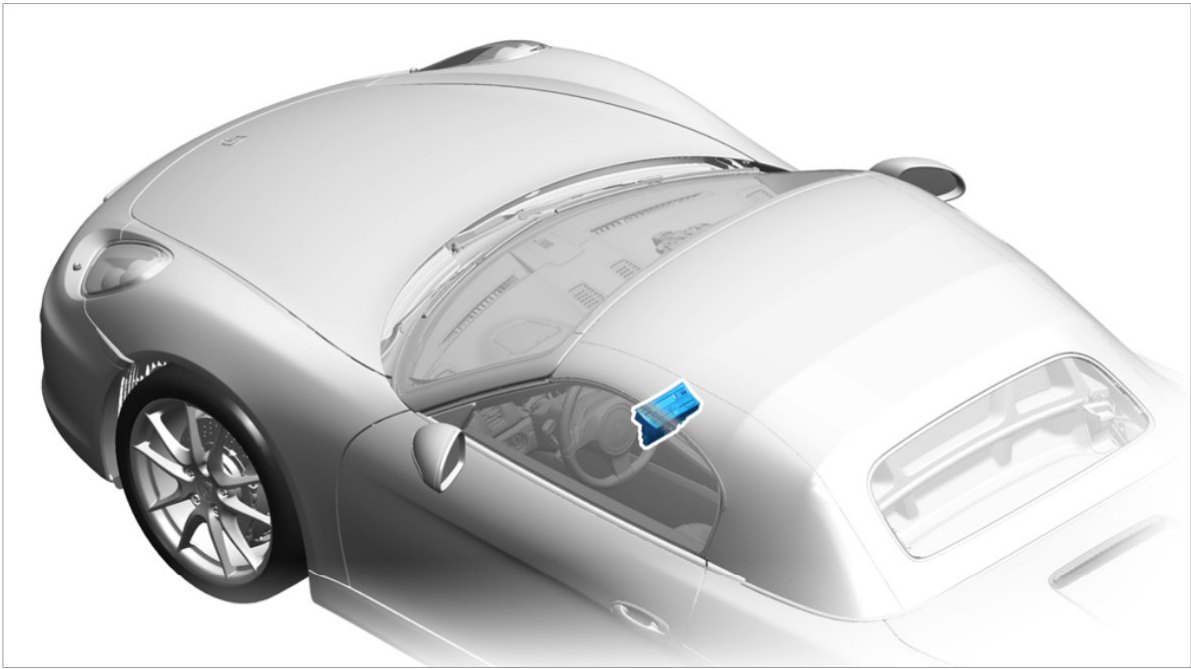

空调控制的安装位置

准备工作


空调控制的准备工作

1. 拆卸控制台盖 → **681419** 拆卸和安装中控台盖。
2. 拆卸 PCM 显示器和操作控制单元 → **911019** 拆卸和安装 PCM 显示器和操作控制单元。

拆卸空调系统控制单元


拆卸空调控制装置

1. 如果需要安装新的控制单元，则在拆下空调控制之前，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值和编码 → **870255** 拆卸空调控制。
2. 按箭头方向将空调控制装置 **-1-** 从安装槽中拉出。

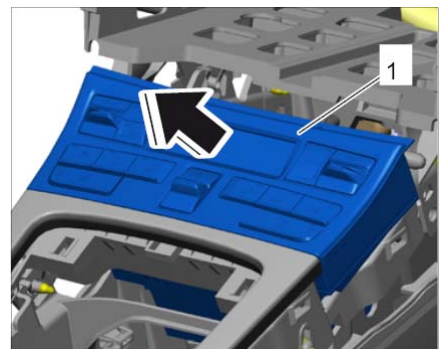

拆卸空调控制装置

3. 将电气插头 **-2-** 从空调控制装置 **-1-** 上松开并拔下。

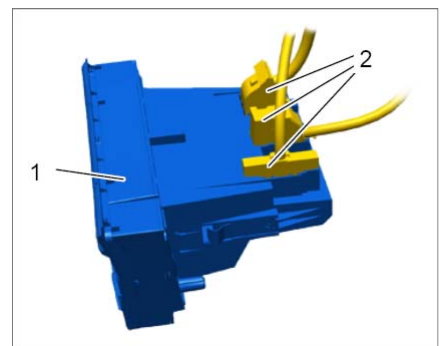


空调控制接头

安装空调系统控制单元


安装空调控制

1. 将电气接头 **-2-** 插入空调控制装置 **-1-**，直至接头牢固接合。

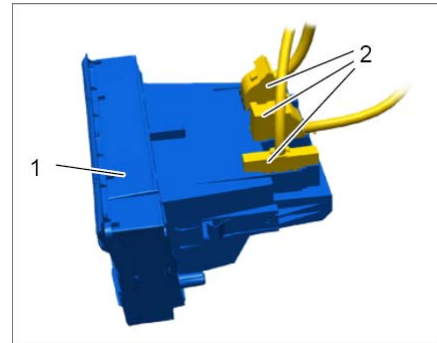

空调控制接头

2. 将空调控制装置 **-1-** 沿箭头方向滑入安装槽，直到空调控制装置牢固接合。

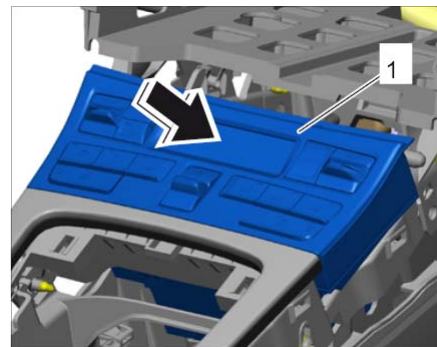

安装空调控制

后续工作

空调控制的后续工作

1. 安装显示屏和操作控制单元→ **911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元。**
2. 安装控制台盖→ **681419 拆卸和安装中控台盖。**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99