


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 871319 拆卸和安装蒸发器的温度传感器


拆下蒸发器的温度传感器

拆下蒸发器的温度传感器

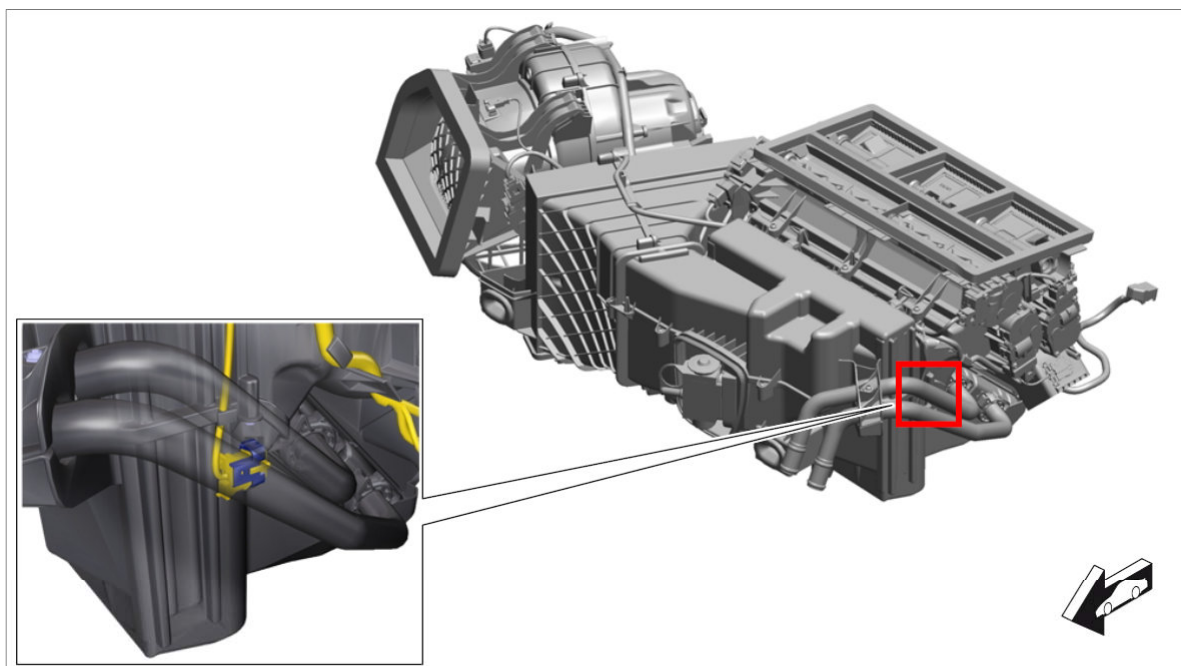

蒸发器温度传感器的安装位置

1. 拆下温度传感器。

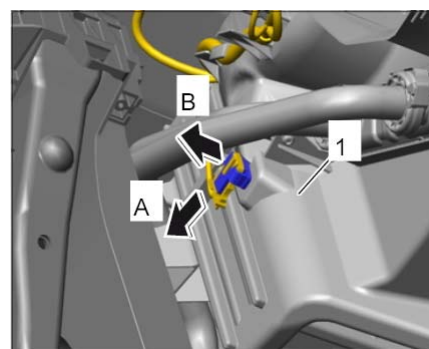

拆下蒸发器的温度传感器


- 1.1. 拔出插头 -A- 。

- 1.2. 将蒸发器的温度传感器从暖风/新鲜空气单元 **-1-** (**-B-**) 上松开。

安装蒸发器的温度传感器

安装蒸发器的温度传感器

1. 安装温度传感器。

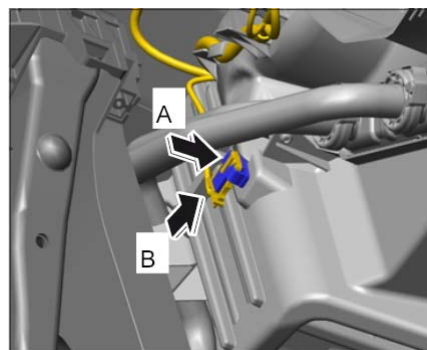

安装蒸发器的温度传感器

- 1.1. 将温度传感器卡入暖风/新鲜空气单元 **-A-**，并检查其是否牢固入位。
- 1.2. 插入插头 **-B-** 并检查其是否牢固入位。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99