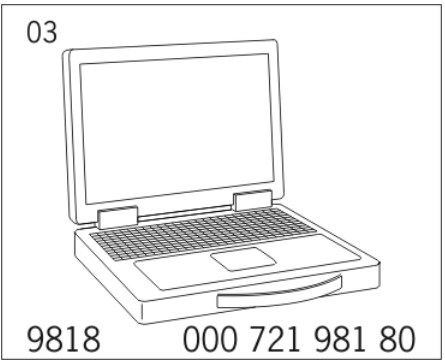


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 872019 拆卸和安装脚坑通风伺服电机

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

准备工作

准备工作

1. 拆下仪表板支架。 → 516819 拆卸和安装仪表板支架 - “拆卸” 部分

拆卸脚坑通风伺服电机


拆卸脚坑通风伺服电机

注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

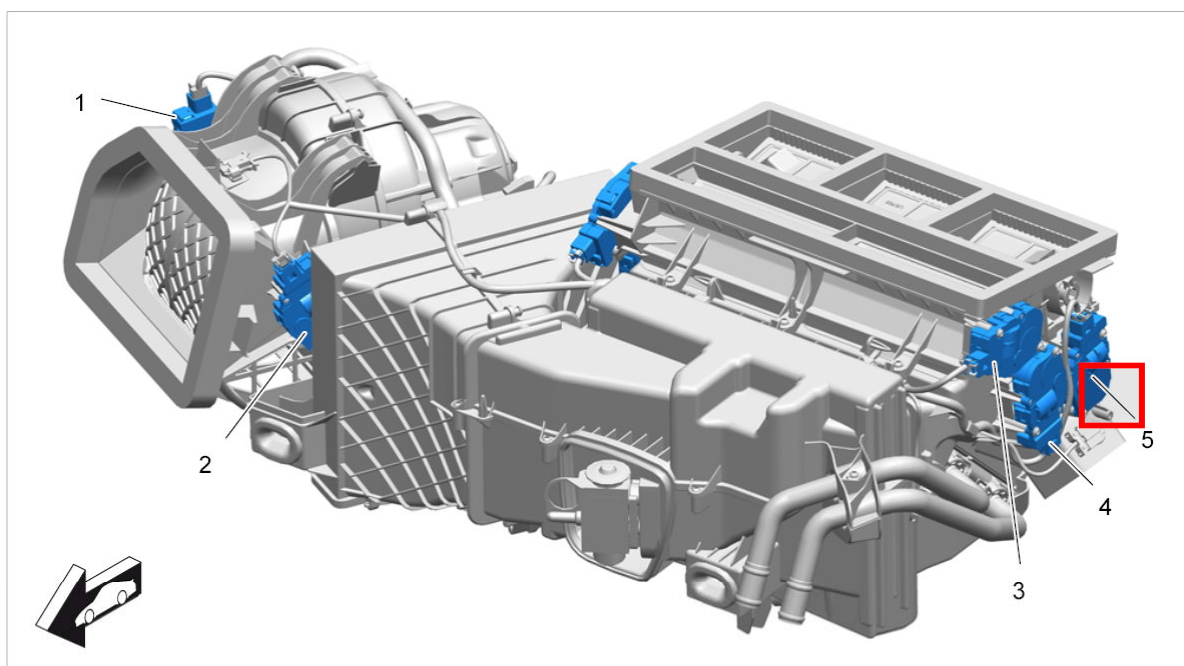

脚坑通风伺服电机的安装位置

- 1 - 新鲜空气/循环空气伺服电机
- 2 - 冲压进气伺服电机
- 3 - 伺服电机，用于除霜器
- 4 - 左温度控制阀伺服电机
- 5 - 脚坑通风伺服电机

1. 拆下脚坑通风伺服电机。

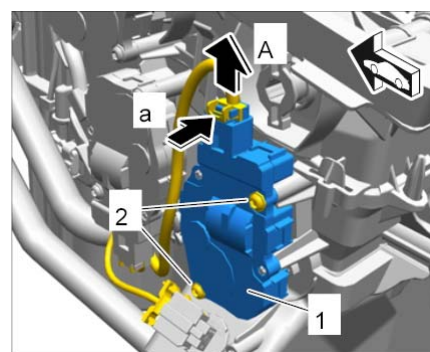

拆卸脚坑通风伺服电机

- 1.1. 松开插头 -a-，然后将其拔下 -A-。


1.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于脚坑通风伺服电机 **-1-** 上）。

1.3. 从支架上拆下脚坑通风伺服电机。

安装脚坑通风伺服电机


安装脚坑通风伺服电机

1. 将脚坑通风伺服电机插入支架 **-箭头-**。

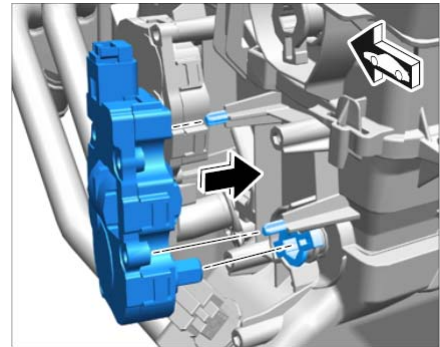

插入脚坑通风伺服电机

2. 固定脚坑通风伺服电机。

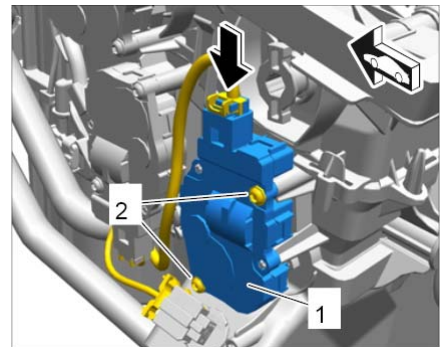

固定脚坑通风伺服电机

2.1. 将紧固螺钉 **-2-** 拧入脚坑通风伺服电机 **-1-**。

2.2. 连接插头 **-箭头-**，直至其牢固接合。

设定伺服电机

设定伺服电机

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接。然后设定伺服电机。

1.1. 选择车辆。

1.2. 选择 “Air-conditioning”（空调）控制单元。

- 1.3. 选择 “Maintenance and repairs”（保养和维修）。
- 1.4. 选择 “Automatic addressing of LIN servo motors”（LIN 伺服电机的自动寻址）。
- 1.5. “LIN 伺服电机的校准驱动程序” 自动运行。
- 1.6. 关闭并断开 PIWIS 检测仪 II。

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板支架。 → **516819** 拆卸和安装仪表板支架 - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99