

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 872019 拆卸和安装旁路通风伺服电机

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

准备工作

准备工作

1. 拆卸仪表板右侧下的盖板。 → **702219 拆卸和安装盖（冷空气横隔板） - “拆卸” 部分**
2. 拆下手套箱。 → **681519 拆卸和安装手套箱 - “拆卸” 部分**
3. 拆下右前方的脚坑出风口。 → **805519 拆卸和安装前脚坑出风口 - “拆卸” 部分**

拆卸旁路通风伺服电机


拆卸旁路通风伺服电机

注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危險


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

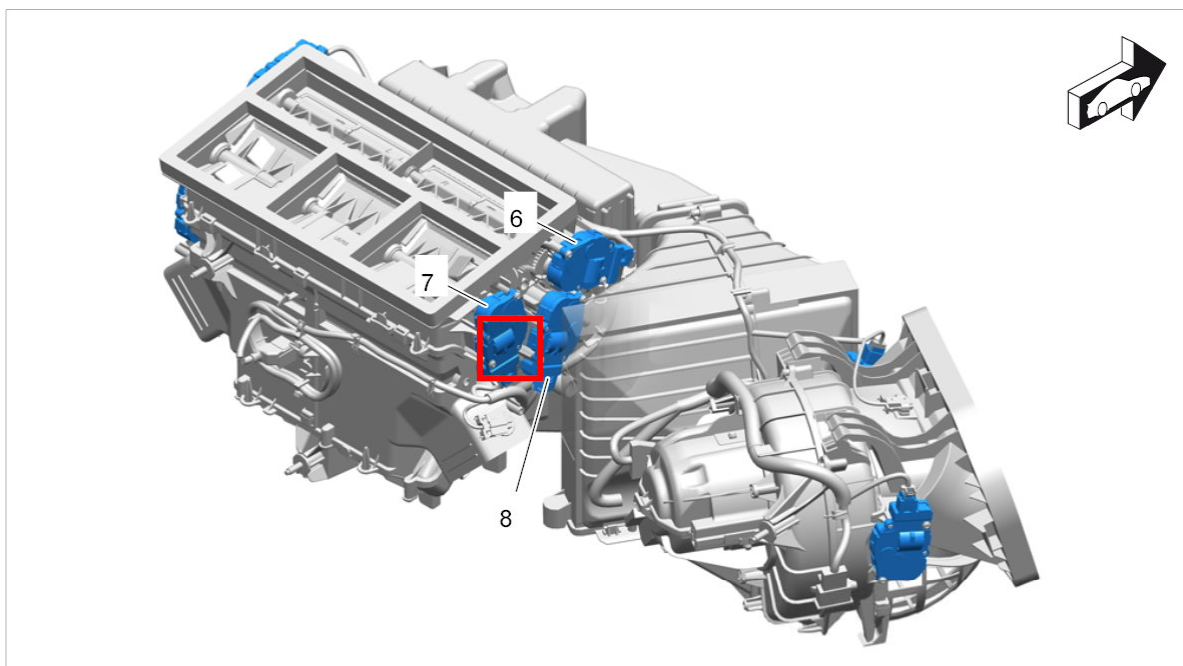

旁路通风伺服电机的安装位置

- 6 - 中央出风口和侧出风口伺服电机
- 7 - 旁路通风伺服电机
- 8 - 右温度控制阀伺服电机

1. 拆下旁路通风伺服电机。

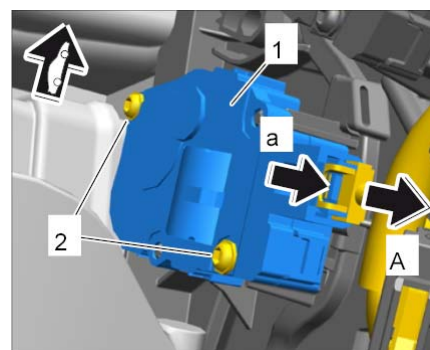


拆卸旁路通风伺服电机

- 1.1. 松开插头 **-a-**，然后将其拔下 **-A-**。
- 1.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于旁路通风伺服电机 **-1-** 上）。
- 1.3. 从支架上拆下旁路通风伺服电机。

安装旁路通风伺服电机


安装旁路通风伺服电机

1. 将旁路通风伺服电机插入支架 -箭头- 。

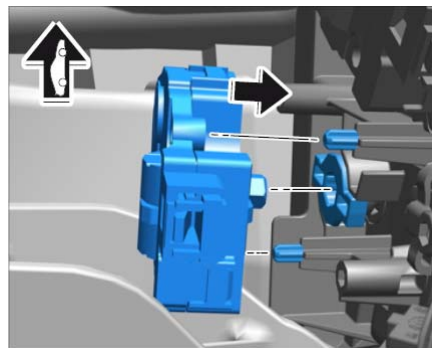

插入旁路通风伺服电机

2. 固定旁路通风伺服电机。

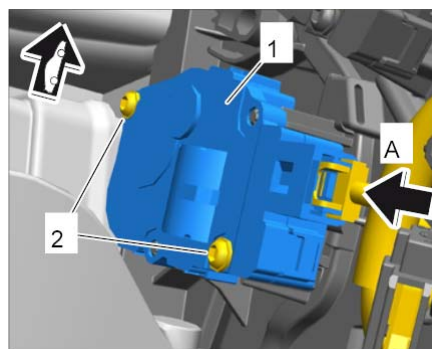

固定旁路通风伺服电机

- 2.1. 将紧固螺钉 -2- 拧入旁路通风伺服电机 -1- 。
- 2.2. 连接插头 -A-，直至其牢固接合。

设定伺服电机

设定伺服电机



信息

只有在更换了伺服电机时，才需要对伺服电机进行设定。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接。 然后设定伺服电机。
 - 1.1. 选择车辆。
 - 1.2. 选择 “Air-conditioning”（空调）控制单元。

- 1.3. 选择 “Maintenance and repairs”（保养和维修）。
- 1.4. 选择 “Automatic addressing of LIN servo motors”（LIN 伺服电机的自动寻址）。
- 1.5. “LIN 伺服电机的校准驱动程序” 自动运行。
- 1.6. 关闭并断开 PIWIS 检测仪 II。

后续工作

后续工作

1. 安装右前部的脚坑出风口。 → **805519** 拆卸和安装前脚坑出风口 - “安装” 部分
2. 安装手套箱。 → **681519** 拆卸和安装手套箱 - “安装” 部分
3. 安装仪表板下右侧的盖罩。 → **702219** 拆卸和安装盖（冷空气横隔板） - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99