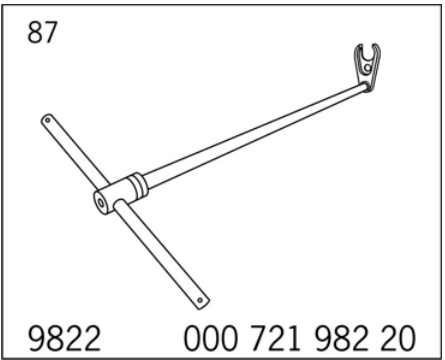


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874319 拆卸和安装车底的压缩机/冷凝器管路

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部车底连接点处到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下后部车底护板。 → 519419 拆卸和安装后部车底护板 - “拆卸” 部分
2. 拆下右侧的中央车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板 - “拆卸” 部分
3. 排空制冷剂。 → 870317
排空和加注制冷剂 - “排空” 部分

拆卸车底的压缩机/冷凝器管路

拆卸车底的压缩机/冷凝器管路




制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。

→ 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。

1. 打开托架。

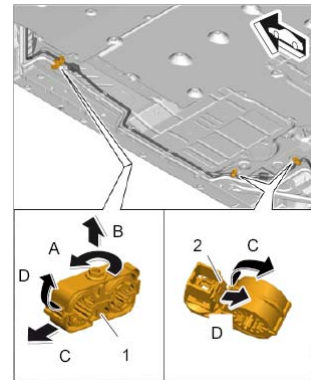

打开支架

1.1. 将紧固螺栓从支架 **-1- (-A-)** 上旋开并将其拔出 **-B-**。

1.2. 松开支架 **-C-** 并将其打开 **-D-**。

1.3. 将制冷剂管路从支架中拔出。

1.4. 松开固定卡箍 **-2- (-C-)** 并将其打开 **-D-**。

1.5. 将制冷剂管路从固定卡箍中拔出。




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

2. 拧下前端管路部分连接点处的紧固螺钉 **-1-** 并将管路拔出连接件 **-箭头-**。

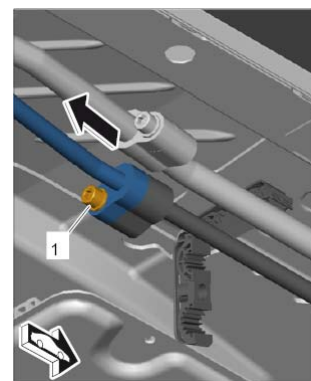

松开制冷剂管路支座

2.1. 更换 O 形环。




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。


3. 拧下发动机舱连接点处的紧固螺钉 **-1-** 并将管路拔出连接件 **-箭头-**。

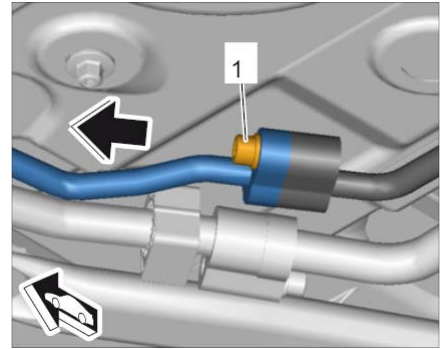

松开制冷剂管路支座

- 3.1. 更换 O 形环。

4. 将管路从固定卡子中松开 **-箭头-**。

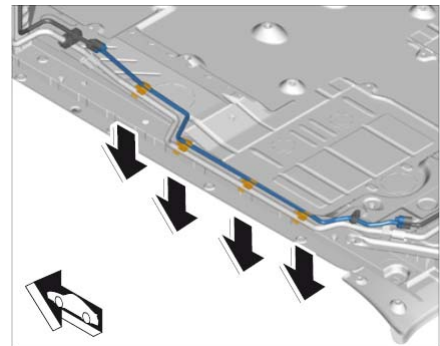

松开制冷剂管路

安装车底的压缩机/冷凝器管路

安装车底的压缩机/冷凝器管路



信息

重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 O 形环。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。



信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制冷剂管路。

1.1. 紧固扭矩:

1.1.1. 将前部车底连接点处的管路固定到冷凝器的紧固螺钉:

紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)

1.1.2. 拧入并拧紧用于将车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉。

紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)

后续工作

后续工作

1. 安装右侧的中央车底护板。 → **519319** 拆卸和安装中央车底护板 - “安装” 部分
2. 安装后车底护板。 → **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “安装” 部分
3. 加注制冷剂。 → **870317** 排空和加注制冷剂 - “加注” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00