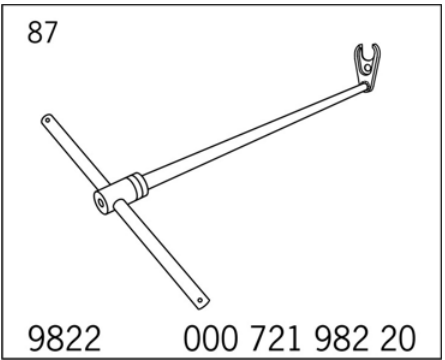


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874519 拆卸和安装车底部分压缩机/蒸发器管路

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前端车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

信息

车底制冷剂管路的安装位置

制冷剂管路位于沿着侧梁的右车底护板下。

准备工作

准备工作

1. 拆下后车底护板。 → **519419 拆卸和安装后车底护板**
2. 拆下右侧的中间车底护板。 → **519319 拆卸和安装中间车底护板**
3. 排空制冷剂。 → **870317 排放和加注制冷剂**

拆卸车底部分压缩机/蒸发器管路

拆卸车底部分压缩机/蒸发器管路




制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。

1. 打开托架。

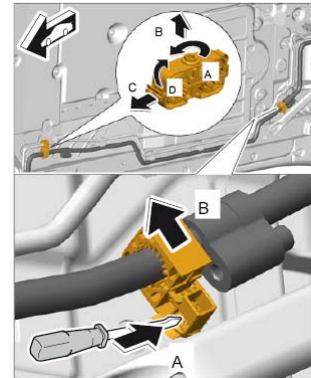

打开支架

- 1.1. 从前部的支架 **-A-** 上旋开紧固螺栓并将其拔下 **-B-**。
- 1.2. 松开支架 **-C-** 并将其打开 **-D-**。
- 1.3. 将制冷剂管路从支架中拔出。
- 1.4. 松开后固定卡箍 **-A-** 并将其打开 **-B-**。
- 1.5. 将制冷剂管路从固定卡箍中拔出。




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

2. 拧下前端管路部分连接点处的紧固螺钉 **-1-** 并将制冷剂管路从连接件拔出 **-箭头-**。

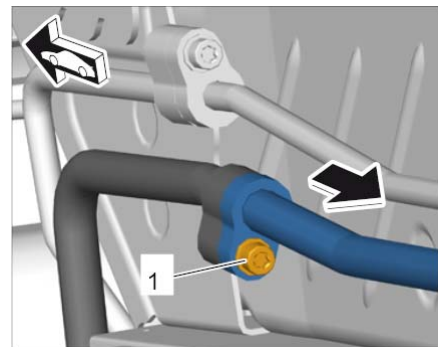

断开前端的管路

- 2.1. 更换 O 形环。




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。


3. 拧下发动机舱连接点处的紧固螺钉 **-1-** 并将制冷剂管路从连接件拔出 **-箭头-**。

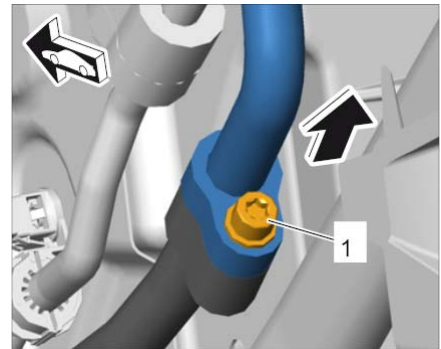

断开后端的管路

- 3.1. 更换 O 形环。

4. 将制冷剂管路从固定卡子中松开 **-箭头-**。

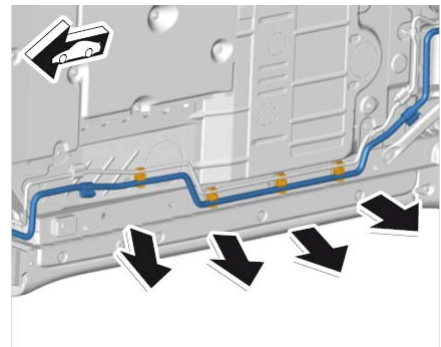

松开管路

安装车底部分压缩机/蒸发器管路

安装车底部分压缩机/蒸发器管路



信息

重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 O 形环。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。



信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 按照相反的顺序安装制冷剂管路。

将前端车底连接点处的管路固定到蒸发器 **紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)** 的紧固螺钉。

将车底连接点处的管路固定到发动机舱 **紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)** 的紧固螺钉。

后续工作

后续工作

1. 安装右侧的中间车底护板。 → **519319 拆卸和安装中间车底护板**
2. 安装后车底护板。 → **519419 拆卸和安装后车底护板**
3. 加注制冷剂。 → **870317 排放和加注制冷剂**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99