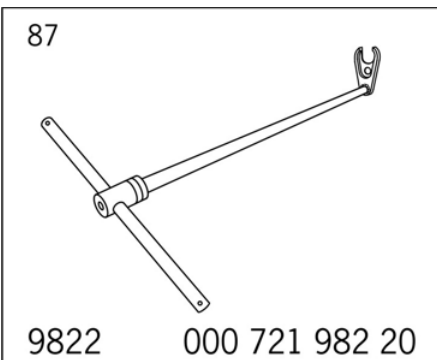


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874519 拆卸和安装从发动机舱到车底连接点的压缩机/蒸发器管路部分

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		 87 9822 000 721 982 20

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx, M8	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)		
固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉	M8 x 28	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉, 前部	外 Torx 螺钉, M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

信息

制冷剂管路的安装位置

低压管路部分在发动机舱中, 从空调压缩机进入到后车底连接点。

准备工作

发送机舱连接点到车底连接点部分的准备工作

- 排空带有一个空调单元的空调系统用制冷剂。
→ 870317 排空和加注制冷剂
- “排空和加注” 部分。
- 断开蓄电池。
→ 2X001N 断开蓄电池后的 操作说明

3. 拆下发动机舱盖。 → **557819 拆卸和安装发动机舱盖**
4. 拆卸进气分配器 **4-6**。

→ **244619 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸” 部分。**
5. 拆下机油分离器。

→ **105519 拆卸和安装机油分离器 - “拆卸” 部分。**
6. 松开传动皮带并将其从空调压缩机皮带轮上拆下。

→ **137819 拆卸和安装传动皮带 - “拆卸” 部分。**
7. 断开前曲轴箱通风管路。

→ **105219 拆卸和安装曲轴箱强制通风管路 - “拆卸” 部分。**
8. 拆下后车底护板。

→ **519419 拆卸和安装后车底护板。**

拆卸从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/蒸发器管路

拆卸从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/冷凝器管路




警告

制冷剂

- 可能导致冻伤


- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。

1. 断开发动机舱中端子 **30** 线路的连接点。
 - 1.1. 拧下两个紧固螺母 **-1-** 。
 - 1.2. 拆下端子 **30** 线路 **-3-** 的连接点和两个隔套， **-2-** 然后将其和连接的线路放到一旁。

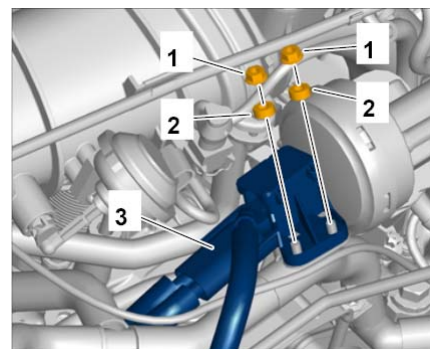


发动机舱中端子 30 线路的连接点

2. 松开并断开空调压缩机上的电气插头 **-1-** 并将其从保持架上拔下 **-2-**。

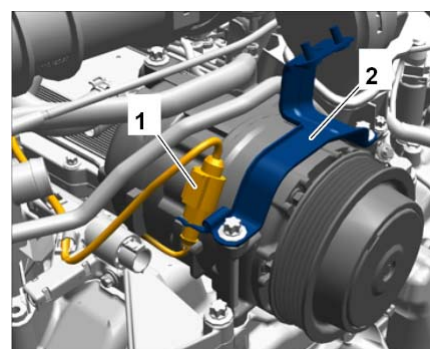

空调压缩机插头


3. 断开空调压缩机。
 - 3.1. 拧下紧固螺钉 **-2-**，然后将其连同保持架 **-3-** 一起拆下。
 - 3.2. 旋开并拆下紧固螺钉 **-4-**。

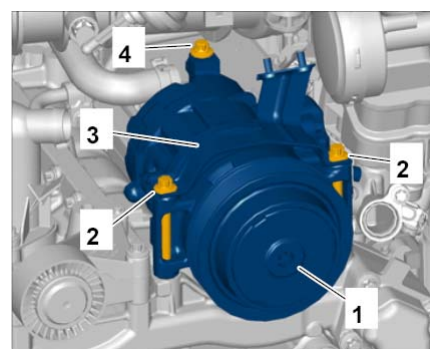

空调压缩机上的紧固螺钉

4. 打开制冷剂管路。
 - 4.1. 小心抬起空调压缩机 **-3-**，直至可以很容易地接触到制冷剂管路的紧固螺钉 **-2-**。

- 4.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**，然后从空调压缩机 **-3-** 上拆下制冷剂管路 **-1-**。
- 4.3. 封闭空调压缩机和制冷剂管路上的接头并使用合适的制动块密封。

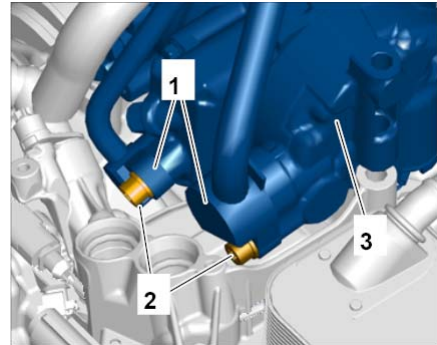

空调压缩机管路




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与**空调部件（例如冷凝器）**连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

5. 断开车底部分连接点处的制冷剂管路。

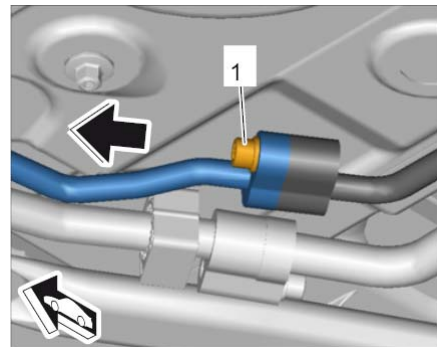

断开制冷剂管路支座

- 5.1. 拧下并拆除车底部分连接点处的紧固螺钉 **-1-**。
 - 5.2. 拉开左制冷剂管路。
 - 5.3. 更换 O 形环。
6. 导出制冷剂管路。
 - 6.1. 将制冷剂管路从固定卡子上松开，然后将其导入发动机舱。
 - 6.2. 检查固定卡子是否损坏，如果需要，请更换。

安装发动机舱中的压缩机/蒸发器管路

安装从发动机舱连接点到后车底连接点的压缩机/冷凝器管路



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。



信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 21 的开口扳手顶住。

1. 按照相反的顺序安装制冷剂管路。

固定制冷剂线路到空调压缩机的紧固螺钉 [紧固扭矩 22 Nm \(16 ftlb.\)](#)。

固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)。

空调压缩机的后紧固螺钉 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

空调压缩机上的前紧固螺钉 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

后续工作

发送机舱连接点到车底连接点部分的后续工作

1. 安装后车底护板。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板

2. 安装前曲轴箱强制通风管路。

→ **105219** 拆卸和安装曲轴箱强制通风管路 - “安装”部分

3. 安装传动皮带。

→ **137819** 拆卸和安装传动皮带 - “安装”部分

4. 安装机油分离器。

→ **105519** 拆卸和安装机油分离器 - “安装”部分

5. 安装进气分配器 4-6。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “安装” 部分

6. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖

7. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分

8. 加满带有一个空调单元的空调系统用制冷剂。

→ 870317 排空和加注制冷剂 - “排空和加注” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99