


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 875819 拆卸和安装温度传感器

信息

温度传感器的安装位置

对于配有恒温空调的车辆，两个温度传感器位于脚坑出风口的左右两侧。 配有手动空调的车辆上没有温度传感器。

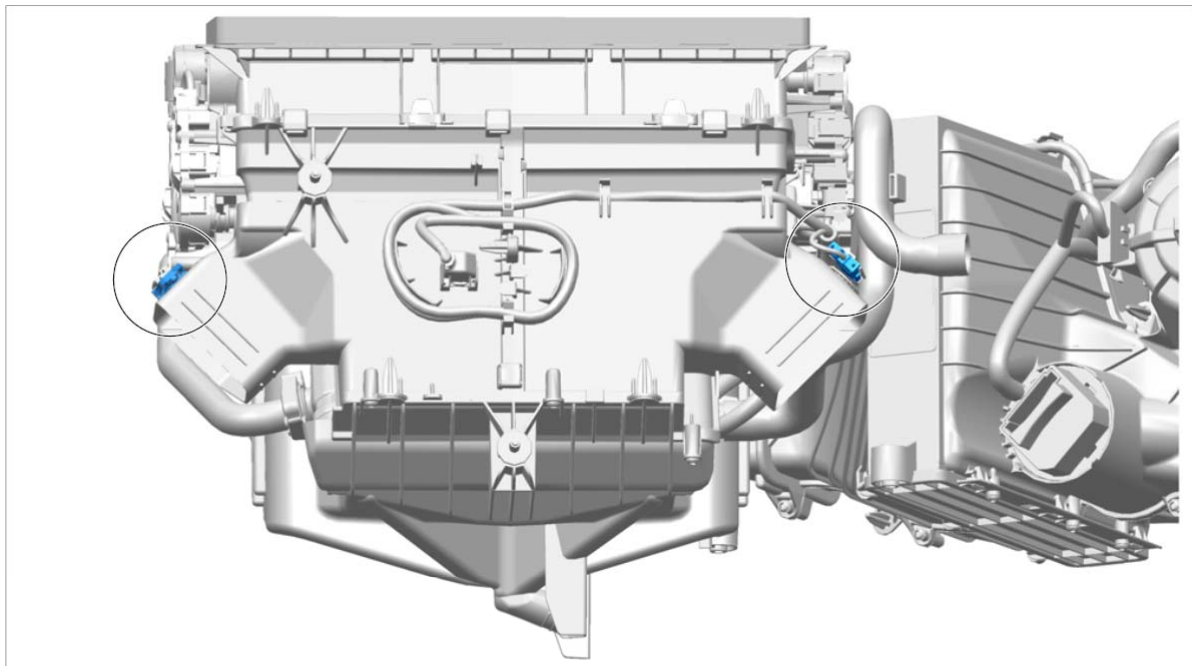

温度传感器的安装位置

准备工作


温度传感器的准备工作

1. 拆下膝部安全气囊（仅限美国车辆）→ 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊→ 697919 拆卸和安装乘客侧膝部安全气囊。
2. 如果必须拆下乘客侧的温度传感器，则还必须拆下手套箱 → 681519 拆卸和安装手套箱。

拆卸温度传感器


拆卸温度传感器

1. 拔出电气插头 **-1-** 。

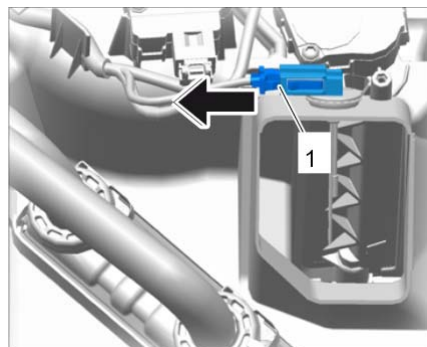

温度传感器的电气插头

2. 将温度传感器逆时针转动 90° **-Pfeil-**，然后将其拆下。

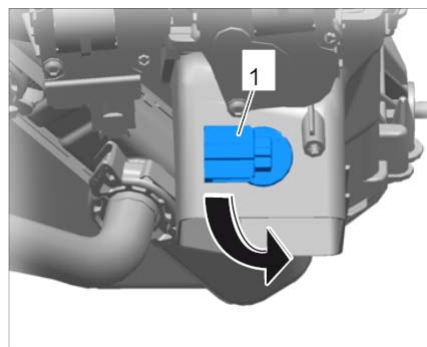

拆卸温度传感器

安装温度传感器

安装温度传感器

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99