


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 875919 拆卸和安装车外温度传感器

信息

车外温度传感器的安装位置

对于配有恒温空调的车辆，车外温度传感器位于暖风/新鲜空气单元上的进气管之上。 配有手动空调的车辆上没有车外温度传感器。

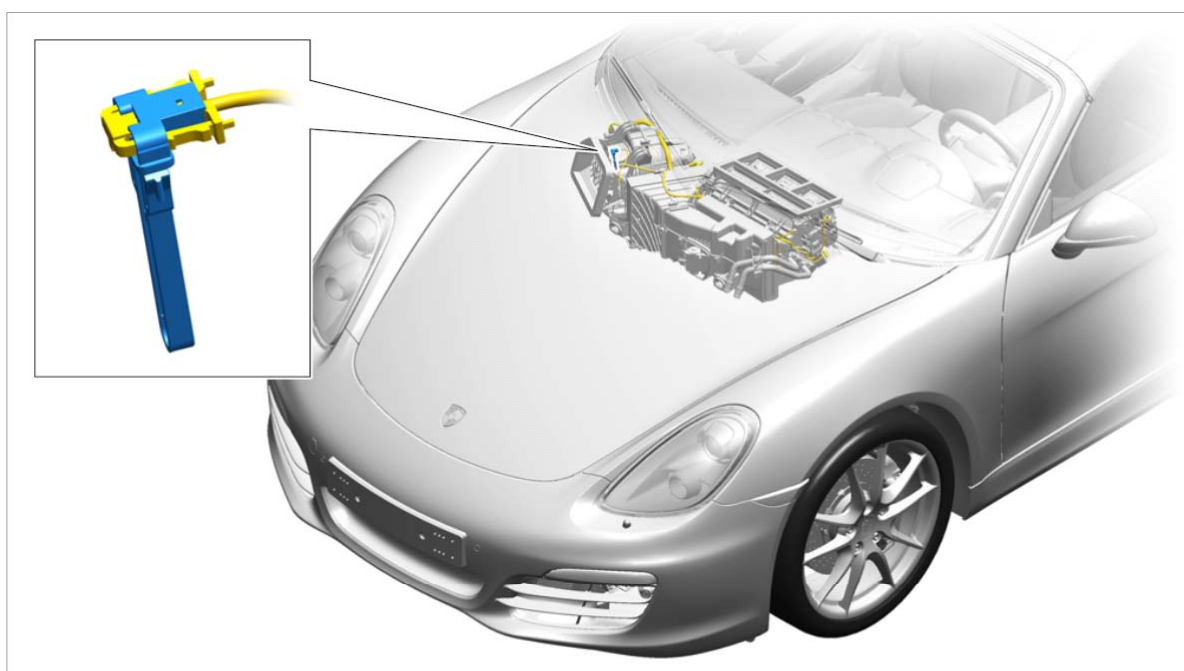

车外温度传感器的安装位置

车外温度传感器的准备工作


车外温度传感器的准备工作

1. 拆卸仪表板 → 701819 拆卸和安装仪表板。

拆卸车外温度传感器


拆卸车外温度传感器

1. 松开电气接头 **-3-** 并将其从车外温度传感器上拔下 **-1-**。

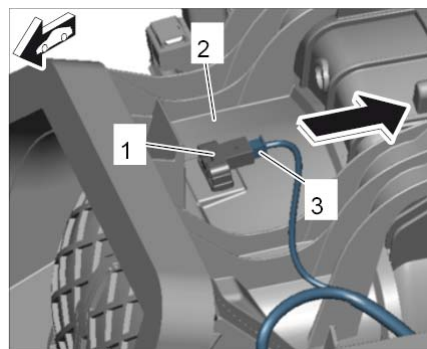

断开车外温度传感器的接头

2. 按照箭头方向将车外温度传感器 **-1-** 从暖风/新鲜空气单元 **-2-** 上松开。

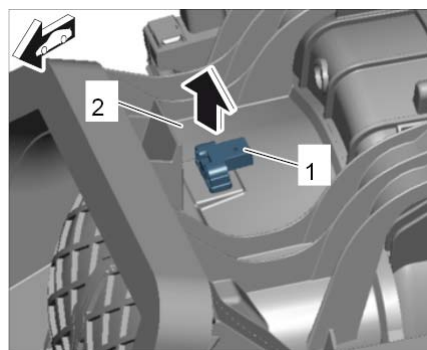

拆卸车外温度传感器

安装车外温度传感器

安装车外温度传感器

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

车外温度传感器的后续工作

车外温度传感器的后续工作

1. 安装仪表板 → 701819 拆卸和安装仪表板。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99