

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 878319 拆卸和安装压力开关

### 技术价值

| 位置         | 描述 | 类型   | 基本值            | 公差 1 | 公差 2 |
|------------|----|------|----------------|------|------|
| 压力开关到制冷剂管路 |    | 紧固扭矩 | 8 Nm (6 ftlb.) |      |      |

### 信息

#### 压力开关的安装位置

压力开关位于右前轮罩中、干燥器旁。



压力开关的安装位置

### 准备工作

#### 压力开关的准备工作

1. 通过空调单元排放空调系统中的制冷剂→ **870317 排放和加注制冷剂**。

2. 拆卸右前轮罩内衬（后部）→ 505619 拆卸和安装前轮罩内衬。

## 拆卸压力开关

### 对空调系统进行作业的一般警告说明



#### 警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



#### 警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

## 拆卸压力开关



#### 信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。


应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 松开电气接头 -2- 并将其从压力开关 -1- 上拔下。

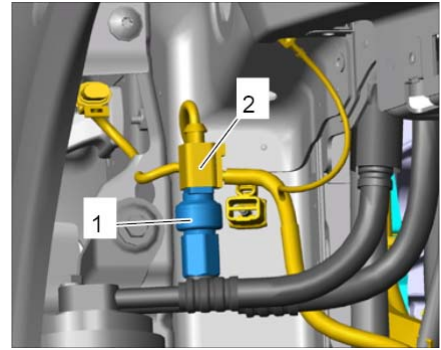

拆卸和安装压力开关

2. 从制冷剂管路上松开并拆下压力开关 **-1-**。

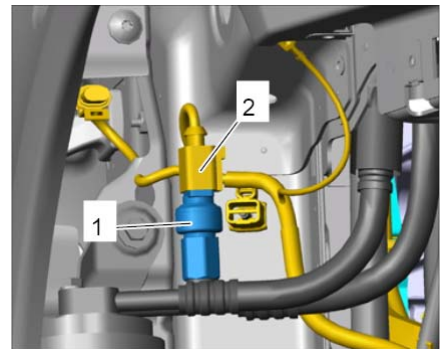

拆卸和安装压力开关

## 安装压力开关

### 对空调系统进行作业的一般警告说明



警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。

- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

## 安装压力开关



### 信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。


应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 固定压力开关 **-1-**（位于空调管路 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#) 中）。

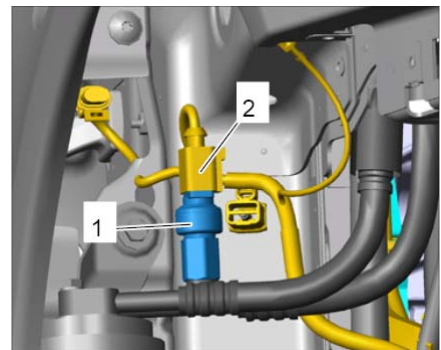

拆卸和安装压力开关

2. 插入电气接头 **-2-**（位于压力开关 **-1-** 上）。

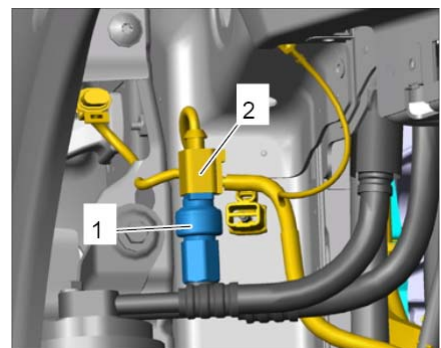

拆卸和安装压力开关

## 后续工作

## 压力开关的后续工作

1. 安装左前轮罩内衬（后部）→ **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬。
  2. 向带空调单元的空调系统加注制冷剂 → **870317** 排放和加注制冷剂。
- 

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99