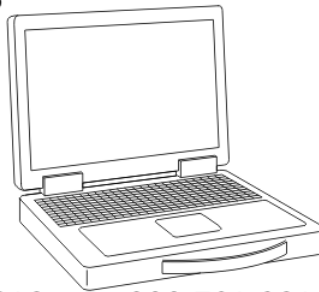


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 903519 拆卸和安装网关控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

信息

部件信息

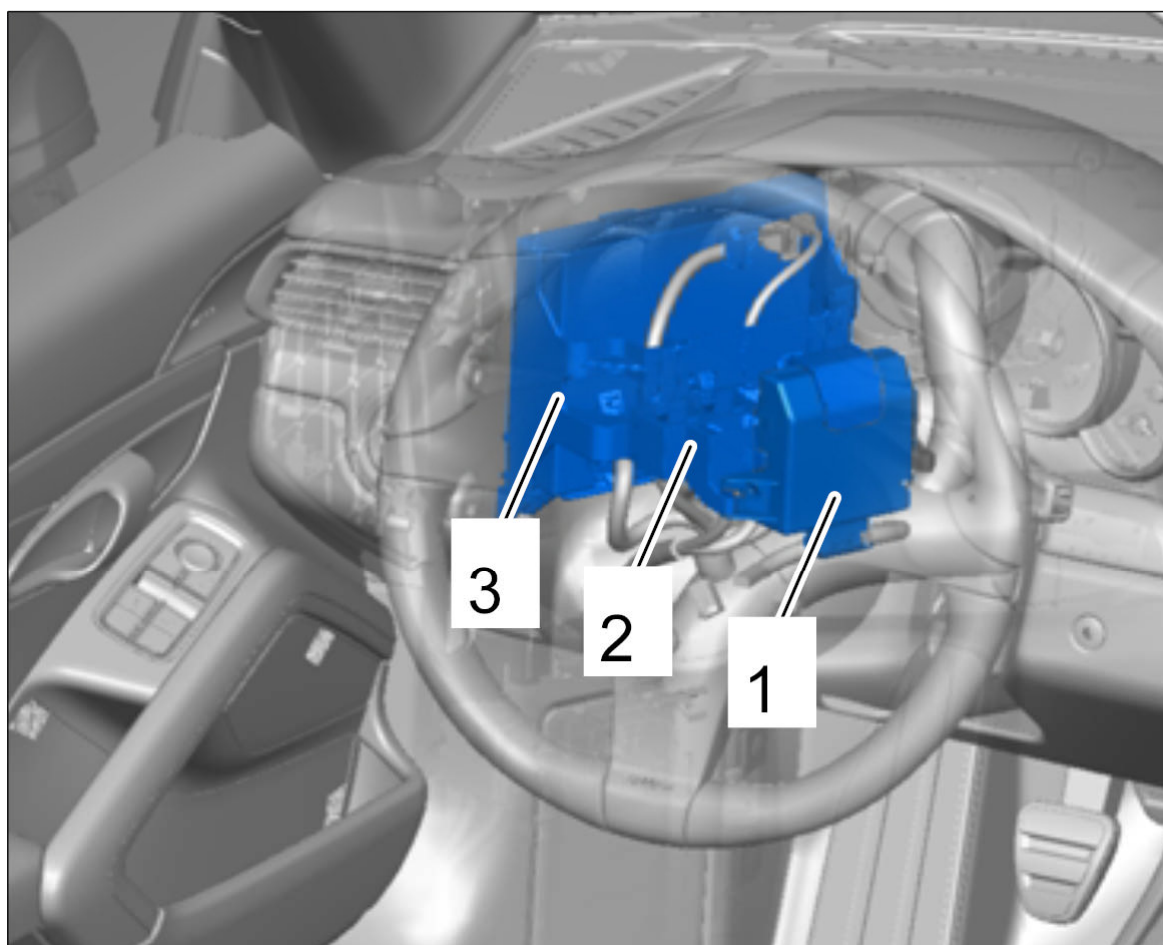

网关控制单元的安装位置（以 991 为例）

- 1 - 网关控制单元
- 2 - 继电器托架 1
- 3 - 前控制单元

准备工作

准备工作

1. 如果必须更换控制单元，则必须事先使用 **PIWIS 检测仪 9818 II** 读取数值。 → **903555 更换网关控制单元**
2. 拆下膝部安全气囊（仅适用于美国版本）。 → **697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “拆卸”部分。**

拆卸网关控制单元


拆卸网关控制单元



信息


连接或断开负载前关闭点火装置且拔下点火车匙。

1. 松开 **-a-**，旋出 **-A-**，并向下拉下网关控制单元。

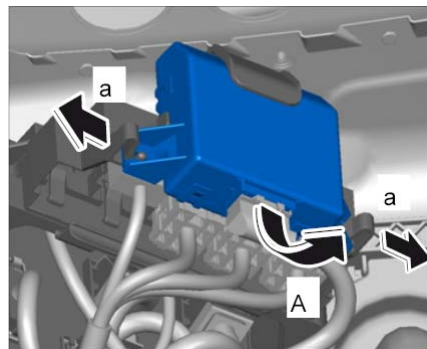

拆卸网关控制单元

2. 松开 **-a-** 并断开 **-A-** 网关控制单元的电气插头。

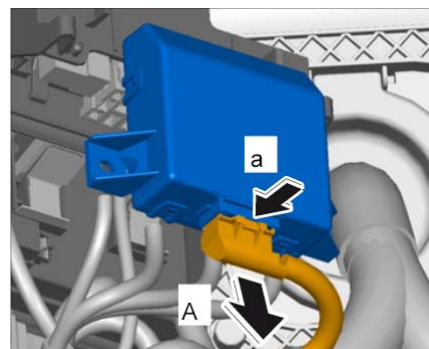


松开电气插头

安装网关控制单元


安装网关控制单元

1. 插入网关控制单元的电气插头 -箭头-，直至接头牢固接合。

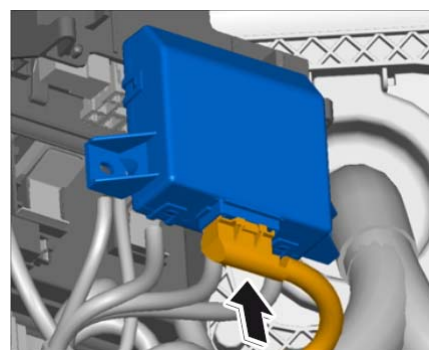

网关控制单元的插头

2. 将控制单元推入支架 -1- 并将其锁定 -A-。

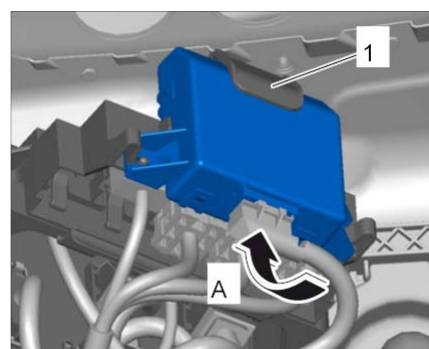

插入网关控制单元

后续工作

后续工作

1. 如果更换了此控制单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 将值重新写入此控制单元。 → 903555 更换网关控制单元。
 2. 安装膝部安全气囊（仅适用于美国版本）。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “安装”部分
-

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99