


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 912219 拆卸和安装多媒体接口


拆卸多媒体接口

拆卸多媒体接口

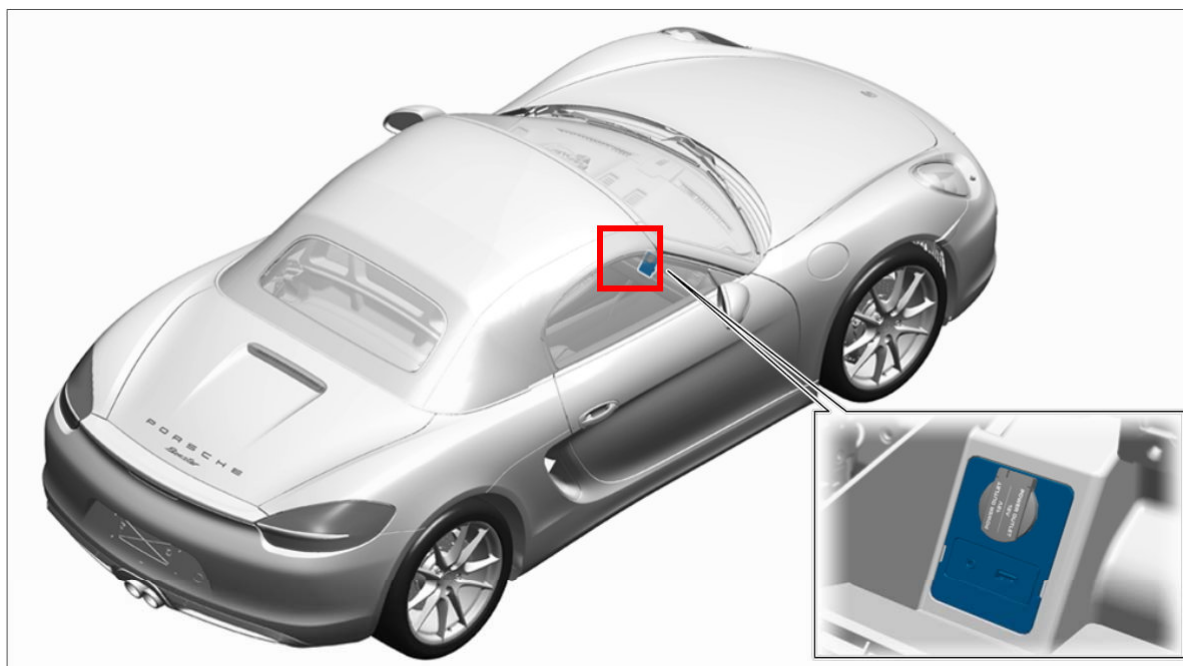

多媒体接口的安装位置


1. 以一定的角度将螺丝刀插入切口 -箭头-，然后向左转动以提出多媒体接口。

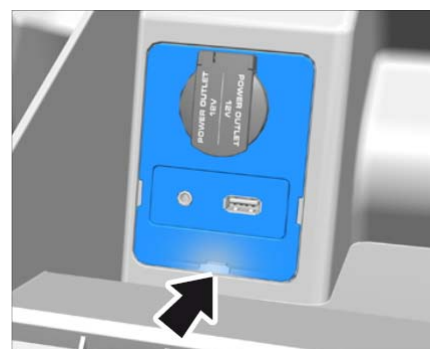

拆卸多媒体接口

2. 拔下多媒体接口的电气插头。

- 2.1. 切断系带 **-A-** 。
- 2.2. 断开 12 V 电源的电气插头 **-B-** 。
- 2.3. 松开锁止凸耳附近的 USB 接口支座 **-C-** 并断开 USB 接口。
- 2.4. 松开锁止凸耳附近的插头座支座 **-D-** 并断开插头座。

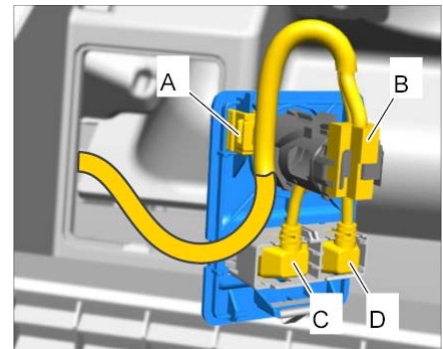


断开连接

安装多媒体接口

安装多媒体接口

1. 插入多媒体接口的电气插头。
 - 1.1. 将插头座 **-D-** 插入支座，直至插头座锁定到位。
 - 1.2. 将 USB 接口 **-C-** 插入支座，直至 USB 接口锁定到位。
 - 1.3. 连接 12 V 电源的插头 **-B-**，直至接头牢固接合。
 - 1.4. 使用系带固定线路 **-A-** 。

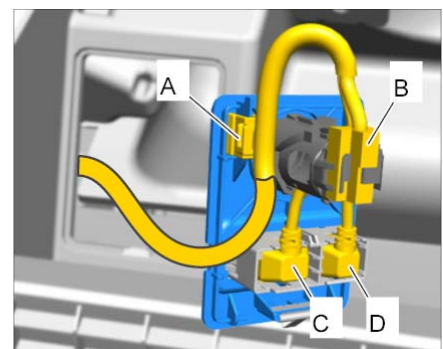

连接线路

2. 将多媒体接口压入手套箱上的饰板，并检查其是否牢固入位。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99