

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 913619 拆卸和安装副低音音箱

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将副低音音箱固定到仪表板支架的紧固螺钉		紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		


准备工作

准备工作

1. 拆下前部侧面饰板。 → 702419 拆卸和安装前部侧面饰板 - “拆卸” 部分

拆卸副低音音箱

拆卸副低音音箱

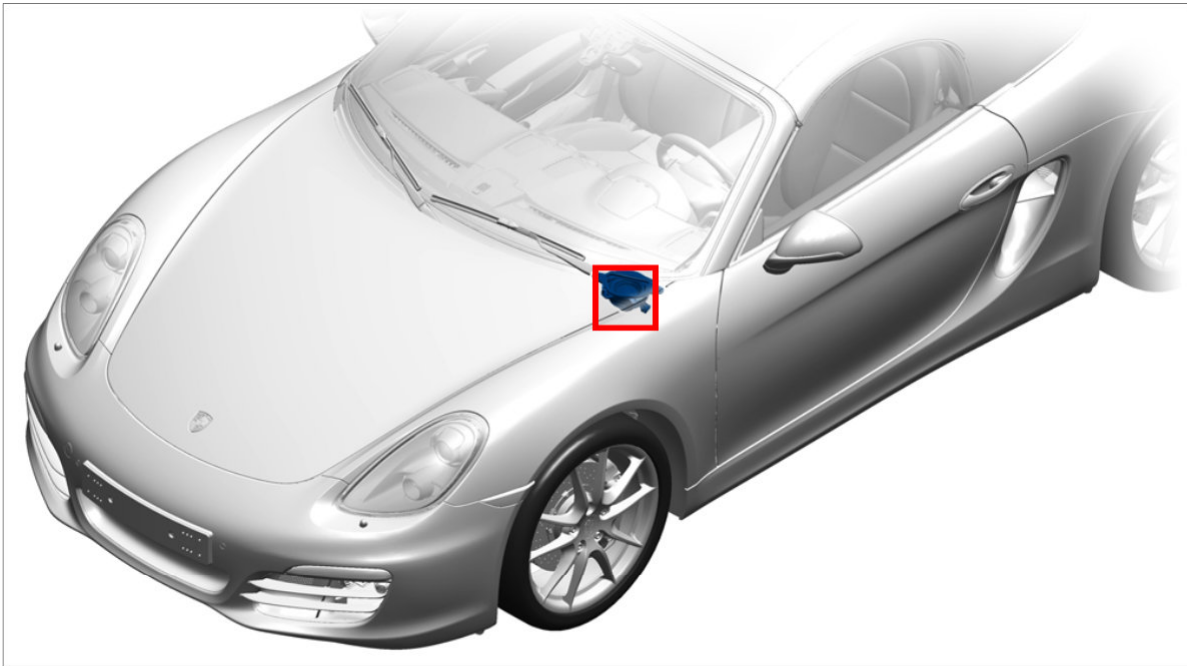

副低音音箱的安装位置


注意

对部件操作不正确

- 对于电气元件和电子元件有造成无法修复的损坏的风险！
- 功能下降


→ 关闭点火开关，拔下点火钥匙并关闭音响系统后再拆下音箱。

1. 将继电器座 **-1-** 连同网关控制单元 **-2-** 一起松开 (**-箭头 A-**)，将其向上抬起 **-箭头 B-** 并使其处于悬挂状态 **-箭头 C-**。

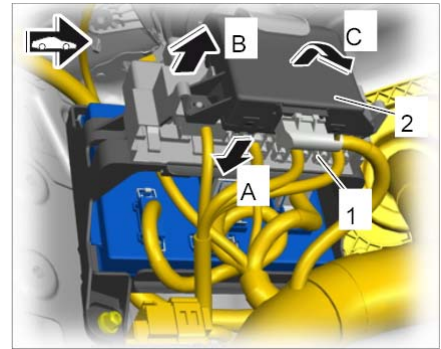

松开继电器座

2. 拆下副低音音箱。

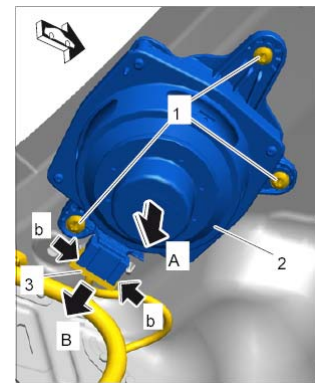

拆卸副低音音箱

- 2.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
- 2.2. 拉出副低音音箱 **-2-** (**-箭头 A-**)，直至可接触到插头。
- 2.3. 松开电气插头 **-3-** (**-箭头 b-**)，然后将其拔下 **-箭头 B-**。
- 2.4. 拆下副低音音箱 **-2-**。

安装副低音音箱

安装副低音音箱


注意

对部件操作不正确

- 对于电气元件和电子元件有造成无法修复的损坏的风险！
- 功能下降


→ 关闭点火开关，拔下点火钥匙并关闭音响系统后再拆下音箱。

1. 安装副低音音箱。

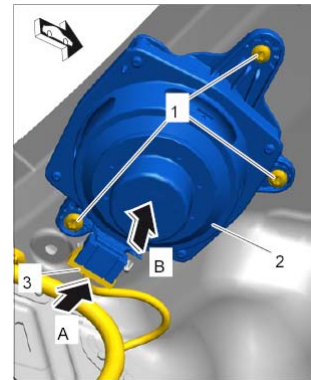

安装副低音音箱

- 1.1. 将电气插头 **-3-** 插入副低音音箱 **-2-** (**-箭头 A-**), 直至其牢固接合。
- 1.2. 将副低音音箱 **-2-** 安放到仪表板支架上, 然后轻轻压入 **-箭头 B-** , 直至锁止凸耳接合。
- 1.3. 拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#) , 直至固定。
2. 将继电器座 **-1-** 与网关控制单元 **-2-** 向上弯曲 (**-箭头 A-**), 在顶部将其导入 **-箭头 B-** 并将其压入 **-箭头 C-** , 直到其牢固接合。

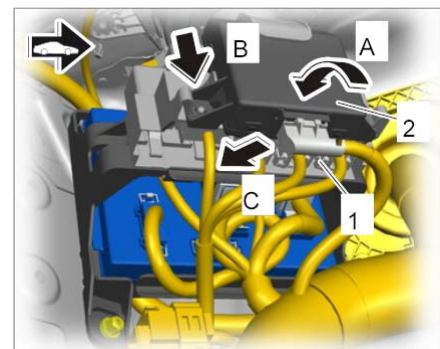

固定继电器座

后续工作

后续工作

1. 安装前侧饰板。 → **702419 拆卸和安装前部侧面饰板 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99