

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 913819 拆卸和安装 SDARS 天线

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
SDARS 天线的紧固螺钉		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.5 ftlb.)	

拆卸 SDARS 天线

拆卸 SDARS 天线

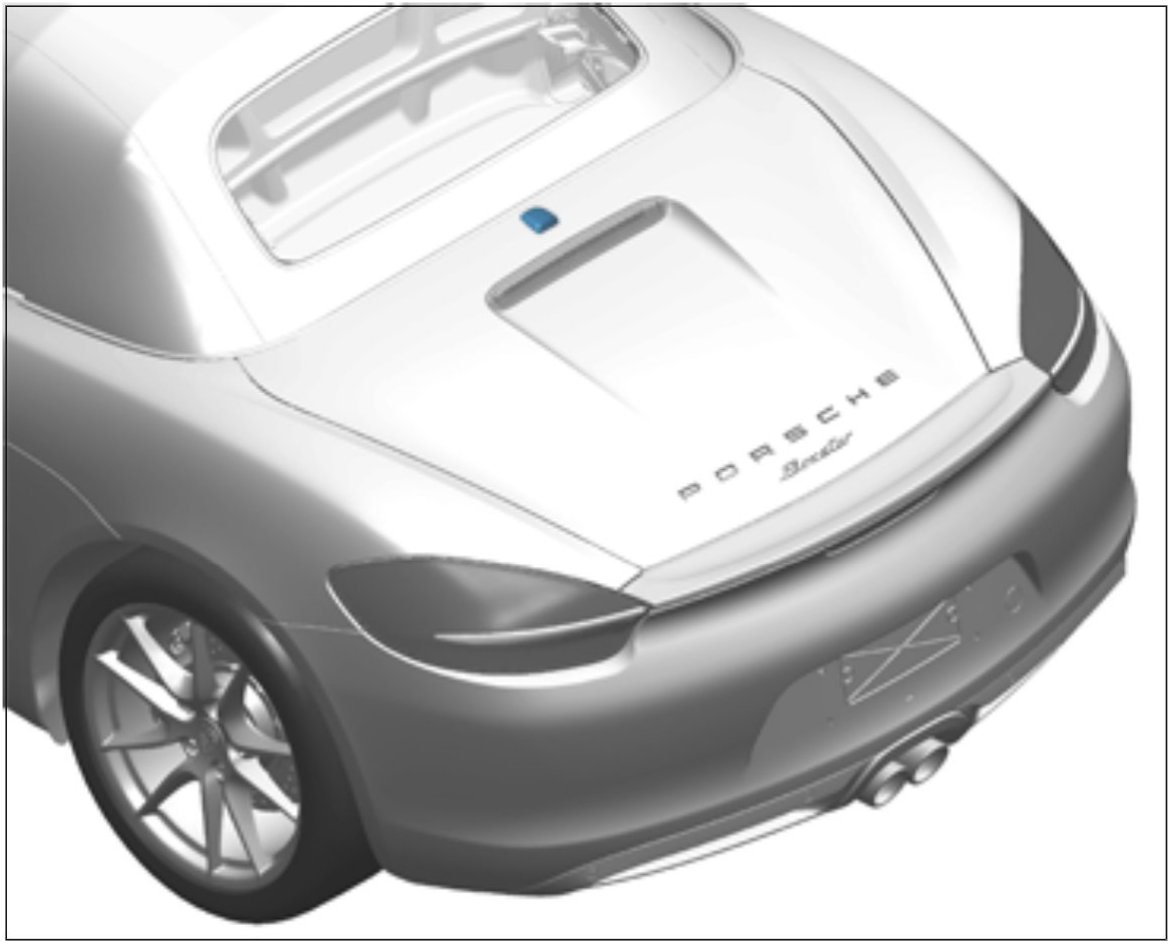

SDARS 天线的安装位置

注意

电压峰值


- 有损坏负载或控制单元的危险

→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

- 取下点火车匙并关闭音响系统。

2. 拆下橡胶套 **-3-**。


- 1 - 后盖中的左侧橡胶套
- 2 - 后盖中的右侧橡胶套
- 3 - 后盖中的中央橡胶套

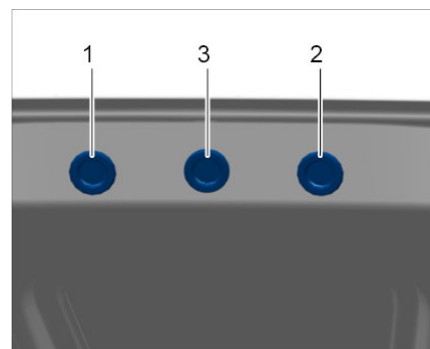

拆卸橡胶套

3. 拧下紧固螺钉 **-1-**。


- 1 - 紧固螺钉
- 2 - 塑料支架
- 3 - 夹钳

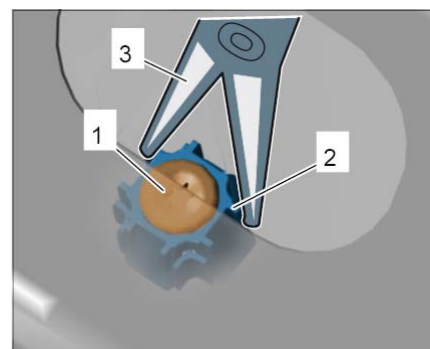

拆卸 SDARS 天线


4. 拉出塑料支架 **-2-**（使用合适的夹钳 **-3-**）。

5. 松开 SDARS 天线 **-1-**（用塑料楔片 **-2-**）并将其从后盖上拆下。

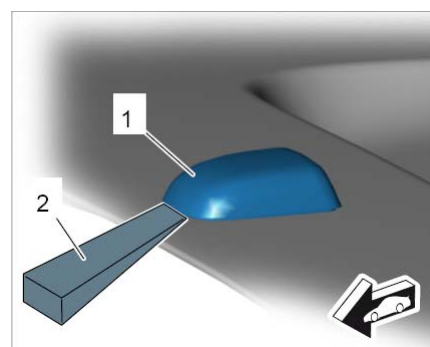

从后盖上松开 SDARS 天线

6. 松开电气插头 **-1-**（使用螺丝刀 **-2-**）(**-a-**) 并将其拔下 **-A-**。

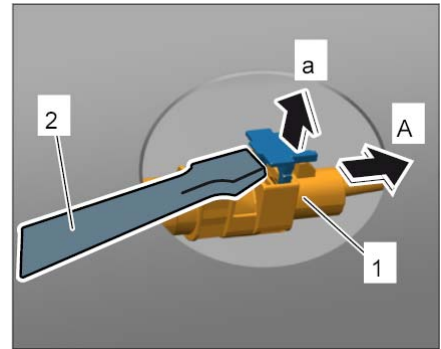

SDARS 天线的电气插头

安装 SDARS 天线

安装 SDARS 天线


1. 去除 SDARS 天线的密封件和后盖上的粘合胶残留物。



信息

安装时，必须始终更换 SDARS 天线上的密封件。


2. 在 SDARS 天线上固定一个新的密封件。
3. 插入电气插头 **-1-**（用于 SDARS 天线 **-A-**），直到接头牢固接合。

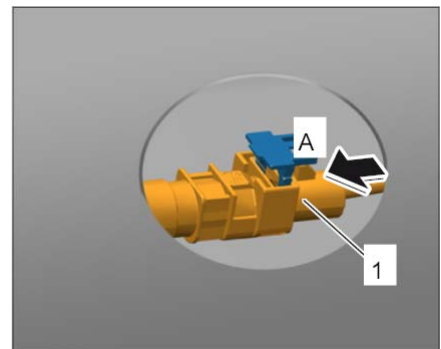

插入 SDARS 天线的电气插头

4. 将 SDARS 天线安装到后盖上。
5. 将塑料支架 **-2-** 固定在 SDARS 天线上。


- 1 - 紧固螺钉
- 2 - 塑料支架
- 3 - 夹钳

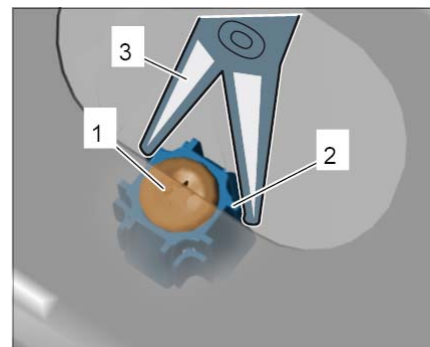

安装 SDARS 天线

6. 拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至 [紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.5 ftlb.\)](#)。
7. 插入橡胶套 **-3-**。

- 1 - 后盖中的左侧橡胶套
- 2 - 后盖中的右侧橡胶套
- 3 - 后盖中的中央橡胶套

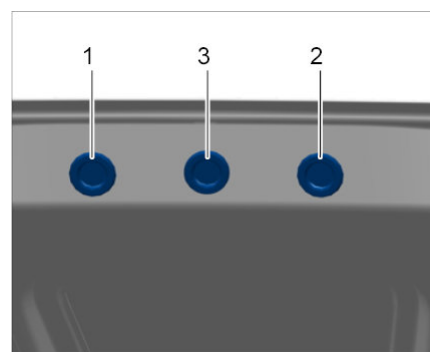

安装橡胶套

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99