

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 914419 拆卸和安装音箱放大器

### 工具

| 名称           | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 II | 专用工具 | 9818 |    |  |

### 技术价值

| 位置         | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|------------|----|------|------------------|------|------|
| 音箱放大器的紧固螺母 |    | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 如果需要更换辅助音箱放大器，则必须在拆卸之前使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值。 → **914455 更换音箱放大器 - “更换”部分**
2. 在螺纹接头处松开前排座椅，并将座椅向后折叠。 → **720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分**

### 拆卸音箱放大器


#### 拆卸音箱放大器

注意

#### 电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险

→ 先关闭点火开关并拆下遥控器，然后再断开或拆卸负载。

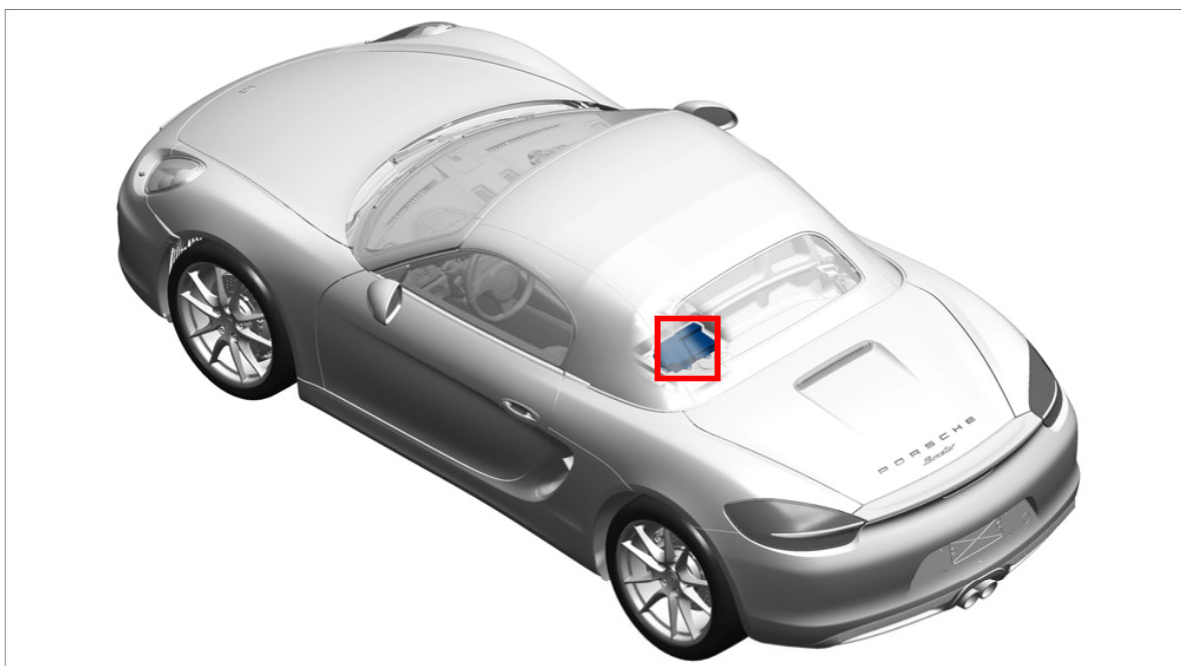

音箱放大器的安装位置




### 信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 切开打孔线处的地毯，然后将其折叠起来 -箭头- 。

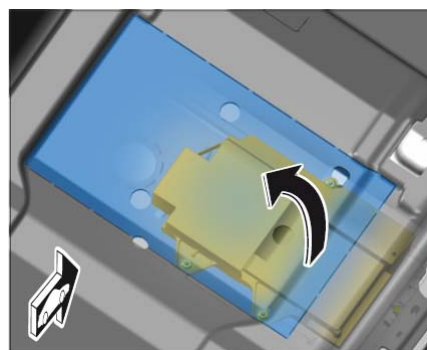

折叠地毯

2. 拧开并拆卸紧固螺母 **-1-**，然后略微拉出音箱放大器 **-2-**。

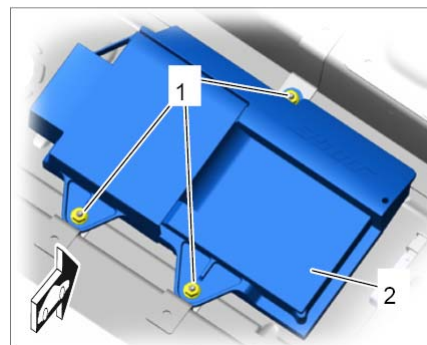


拆卸音箱放大器



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

3. 使用螺丝刀 **-a-** 松开电气插头，并将其拔下 **-B-**。

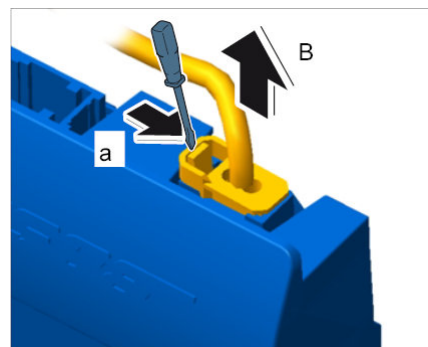

松开并拔下插头

4. 松开电气插头 **-箭头 a-**，然后将其拔下 **-箭头 B-**。

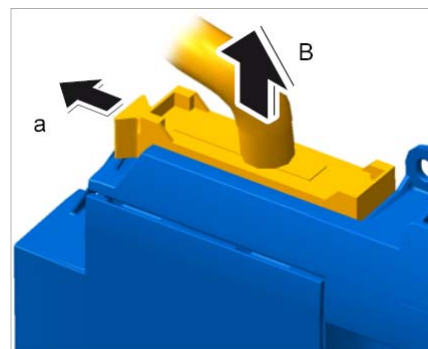


松开并拔下插头

5. 拆卸音箱放大器。

## 安装音箱放大器


### 安装音箱放大器

1. 插入电气插头 **-箭头 B-** 并将其锁定 **-箭头 a-**。

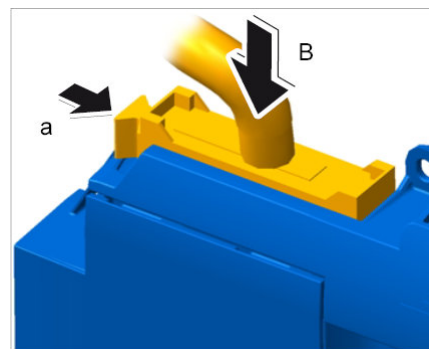


插入并锁定插头

2. 插入电气插头 (**-箭头-**) 直至其牢固接合。

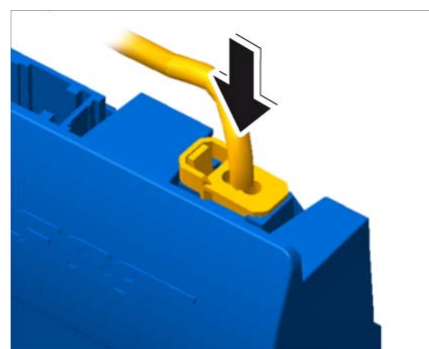


插入并锁定插头

3. 将音箱放大器 **-2-** 置于车身，拧上紧固螺母 **-1-** 并将其拧紧到 紧固扭矩 6 Nm (4.5 ftlb.) 直至固定。

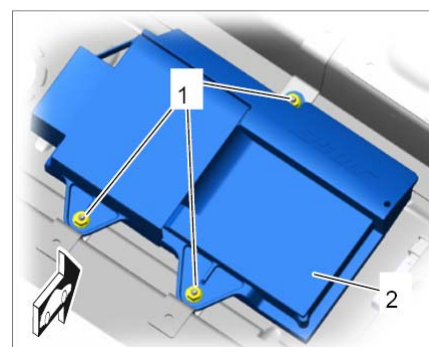

安装音箱放大器

4. 向下折叠地毯 -**箭头**- 并将其对齐。

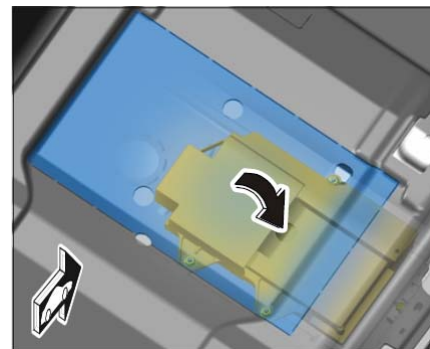

对齐地毯

## 后续工作

### 后续工作

1. 向前折叠前排座椅，并用螺钉完全固定。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装” 部分
2. 如果更换了音箱放大器，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 调节新的音箱放大器。

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99