


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 916819 拆卸和安装外部温度传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前裙板固定到车身的紧固螺钉，底部		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

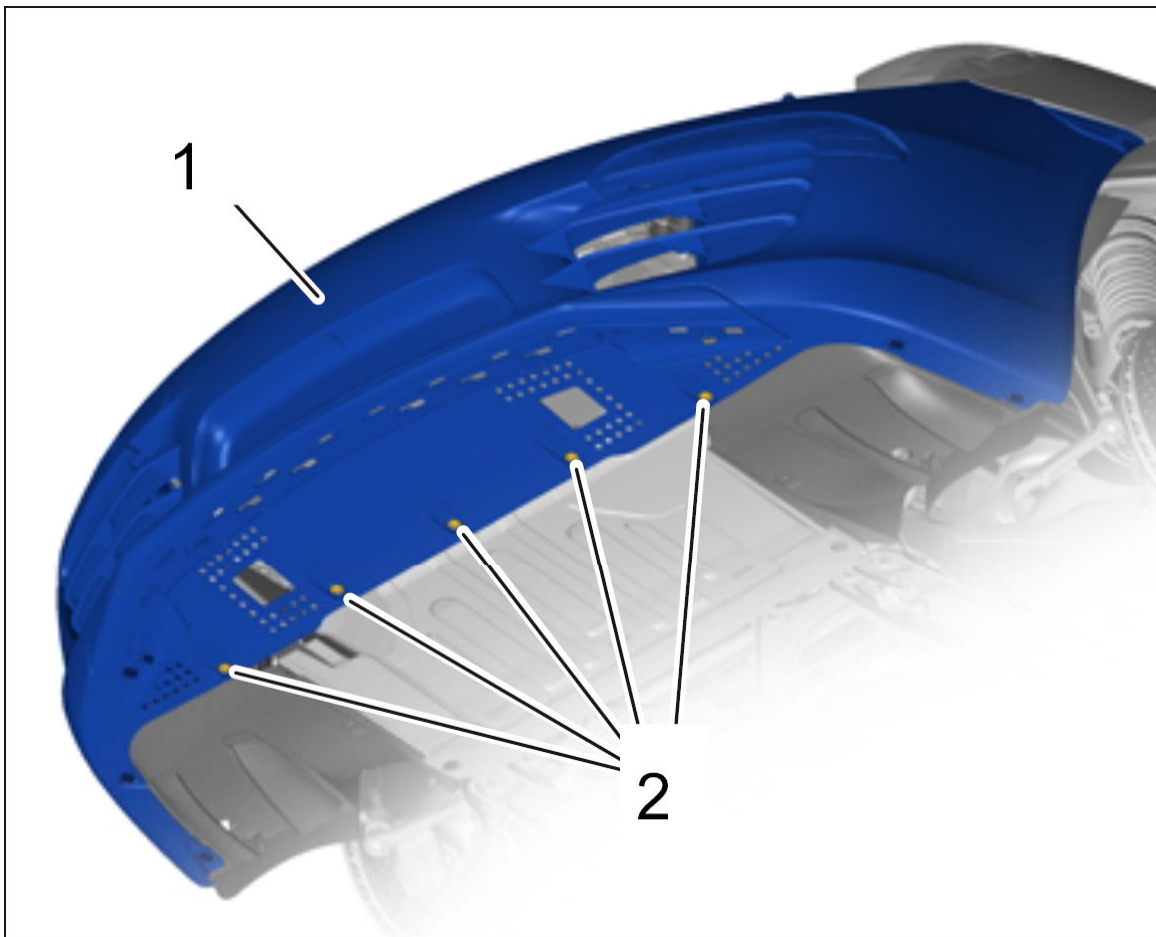


松开前裙板的底部

准备工作

准备工作


1. 拧下前裙板底部 **-1-** 的紧固螺钉 **-2-** 。

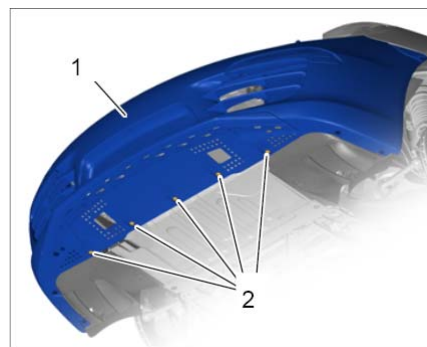

松开前裙板的底部（以 991 为例）


拆卸外部温度传感器

拆卸车外温度传感器

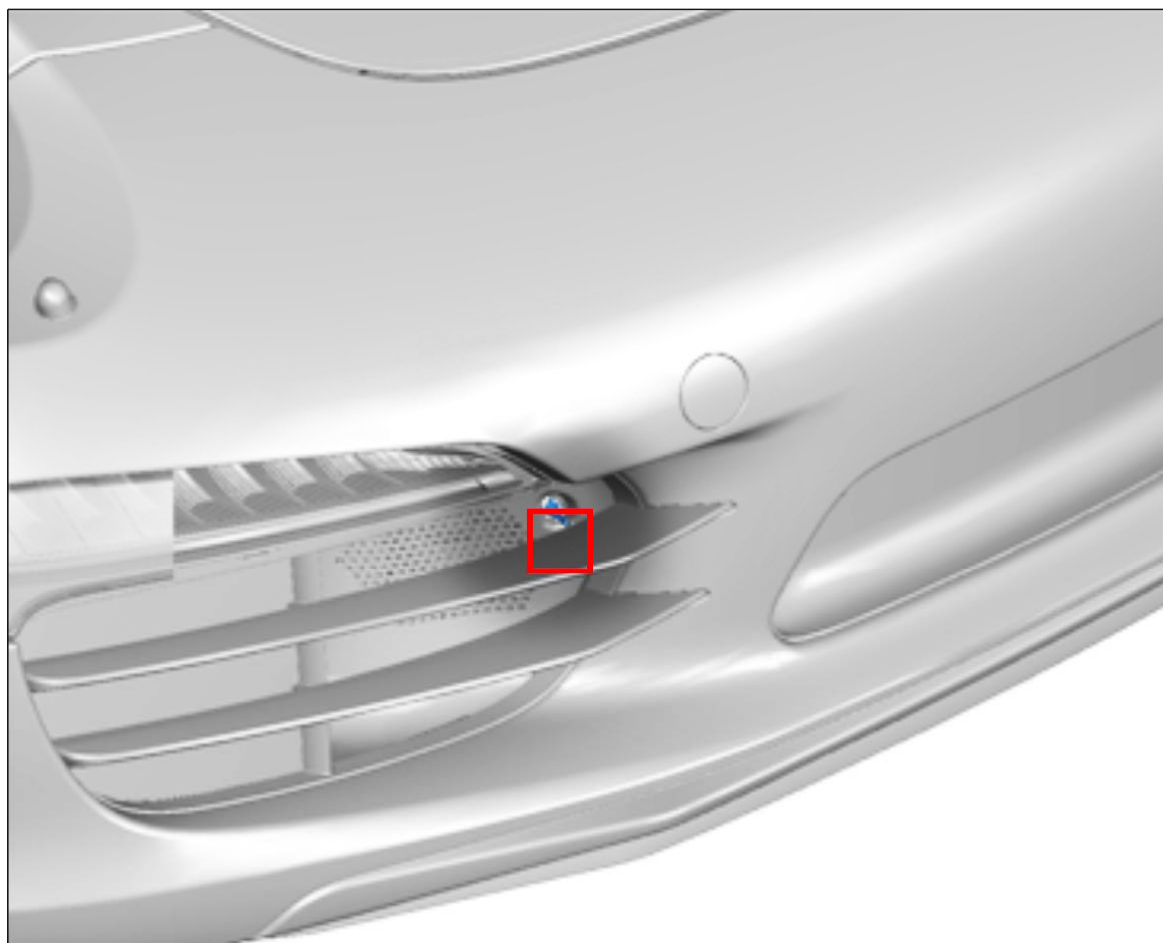

安装位置（以 991 为例）

1. 小心地向下拉动松开的前裙板下部。
2. 将车外温度传感器连同电气插头一起拔出导风口。

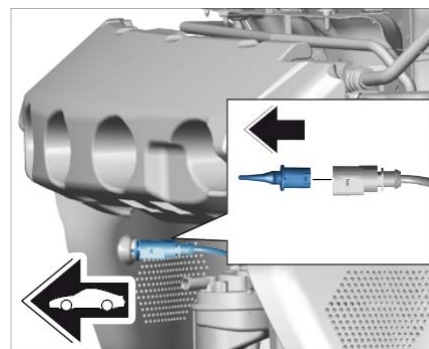


拆卸车外温度传感器

3. 松开电气插头，并将其从车外温度传感器拔下。

安装外部温度传感器

安装车外温度传感器

1. 在车外温度传感器上插入电气插头 -箭头- 。

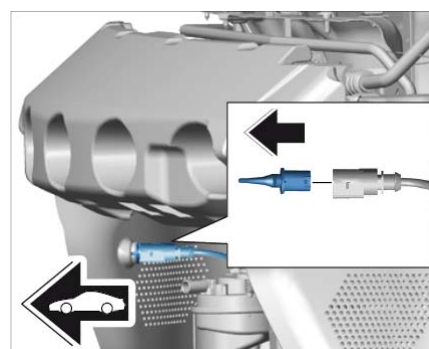


拆卸车外温度传感器

2. 将车外温度传感器插入导风口。

后续工作

后续工作

1. 拧入前裙板底部的紧固螺钉，并拧紧到 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.6 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)，直至固定。

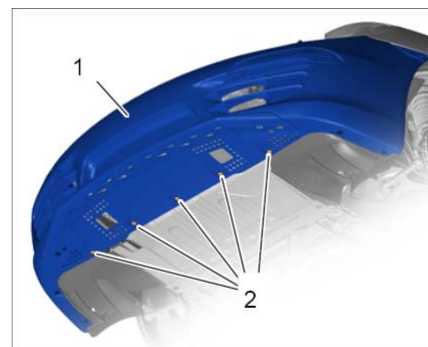

松开前裙板的底部（以 991 为例）

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99