

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 919019 拆卸和安装电话控制单元

准备工作


准备工作

1. 拆下 PCM 显示屏和操作控制单元。 → **911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元 - “拆卸”部分**

拆卸电话控制单元


拆卸电话控制单元

1. 松开盖罩 **-2-**（在电话控制单元 **-3-** 上）（**-a-**），将其旋出 **-A-**，然后将其拆下。

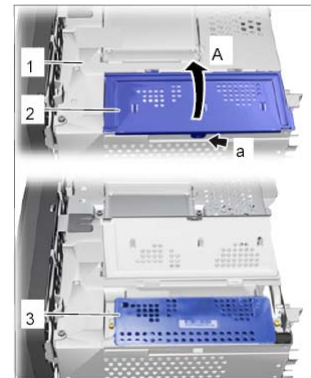

露出电话控制单元

2. 松开两个紧固螺钉 **-4-**（电话控制单元 **-3-** 上），并断开电话控制单元 **-3-**。

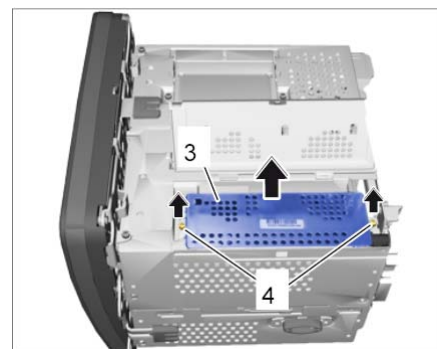


拆卸电话控制单元

安装电话控制单元


安装电话控制单元

1. 安装电话控制单元 **-3-** 并用两个紧固螺钉 **-4-** 将其固定。

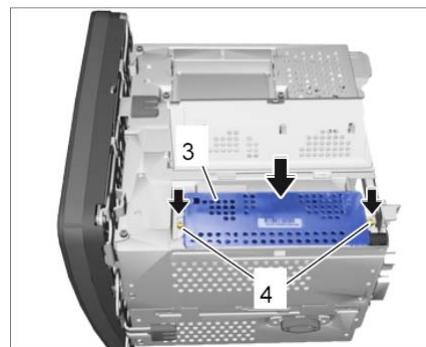

安装电话控制单元

2. 将盖罩 **-2-** 安装在电话控制单元上并将其旋入 **-A-**，直至盖罩 **-2-** 牢固接合 **-a-**。

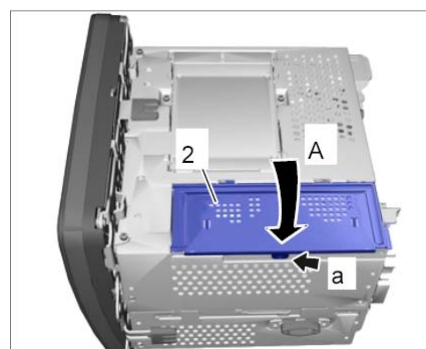

安装盖

后续工作

后续工作

1. 安装 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元 - “安装”部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99