

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 921919 拆卸和安装雨刷器连杆

### 技术价值

| 位置            | 描述  | 类型   | 基本值   | 公差 1 | 公差 2 |
|---------------|-----|------|-------|------|------|
| 车身上雨刷器连杆的紧固螺钉 | -1- | 紧固扭矩 | 11 Nm |      |      |
| 车身上雨刷器连杆的紧固螺钉 | -2- | 紧固扭矩 | 11 Nm |      |      |
| 车身上雨刷器连杆的紧固螺钉 | -3- | 紧固扭矩 | 23 Nm |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下前通风饰板盖。 → 508719 拆卸和安装前通风饰板盖
2. 拆下盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸”部分

### 拆卸雨刷器连杆

#### 拆卸雨刷器连杆




#### 警告

#### 电动部件

- 可能导致肢体卡入或受到严重损伤


- 切断驱动机电源。
- 确保电源不会再打开。
- 检查以确保无电荷。

1. 关闭点火开关，然后从点火锁上取下遥控器（手持式发射器）。
2. 按照指定顺序拧下紧固螺钉。

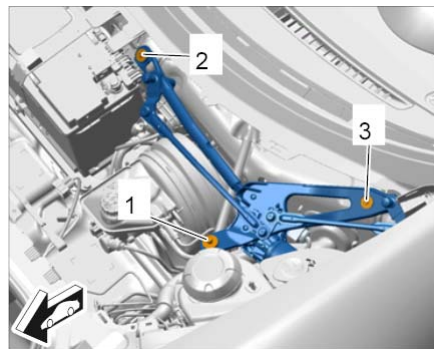


松开雨刷器连杆支座

- 2.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
- 2.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**。
- 2.3. 拧下紧固螺钉 **-3-**。
3. 抬起雨刷器连杆 **-A-**，然后通过向上拉将其拆下 **-B-**。

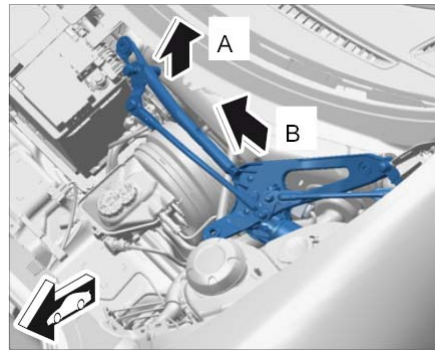

拆卸雨刷器连杆

4. 松开插头 **-a-** 并将其拔下 **-Pfeil-**。

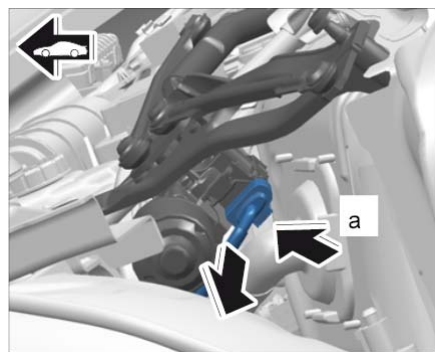

断开插头

## 安装雨刷器连杆

### 安装雨刷器连杆




#### 电动部件

- 可能导致肢体卡入或受到严重损伤


- 切断驱动电机电源。
- 确保电源不会再打开。
- 检查以确保无电荷。

1. 关闭点火开关，然后从点火锁上取下遥控器（手持式发射器）。
2. 连接插头 **-Pfeil-**，直到其牢固接合。

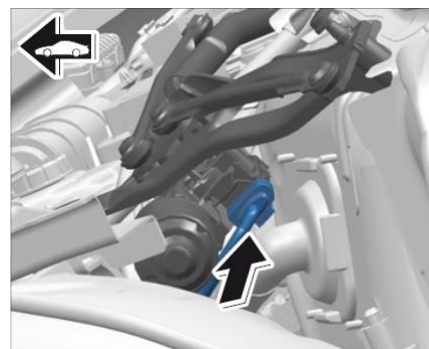


连接插头

3. 插入雨刷器连杆 **-A-** 并定位 **-B-**。

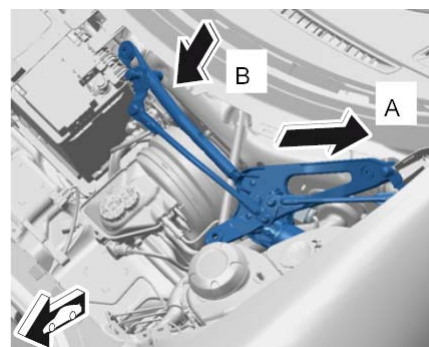

安装雨刷器连杆

4. 安装紧固螺钉。
5. 按规定的顺序拧紧紧固螺钉。

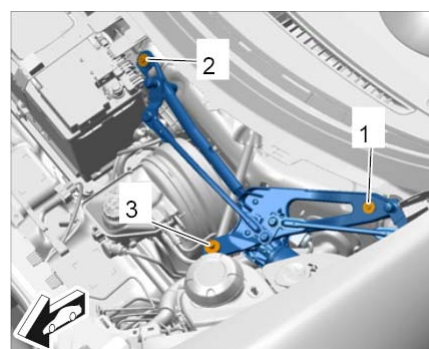

固定雨刷器连杆

- 5.1. 将紧固螺钉 **-1-** 拧紧至指定的紧固扭矩。

→ 紧固扭矩: 11 Nm

- 5.2. 将紧固螺钉 **-2-** 拧紧至指定的紧固扭矩。

→ 紧固扭矩: 11 Nm

- 5.3. 将紧固螺钉 **-3-** 拧紧至指定的紧固扭矩。

→ 紧固扭矩: **23 Nm**

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装前通风饰板盖。 → **508719** 拆卸和安装前通风饰板盖
2. 安装盖。 → **852219** 拆卸和安装盖 - “安装” 部分

---

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99